




## Герметизация изделия

После сборки и монтажа изделия до момента эксплуатации, необходимо произвести его герметизацию. Герметизация производится с внешней стороны изделия с помощью санитарного герметика. Аккуратно наносится герметик на все нижние стыки конструкции душевого ограждения и примыкания к стенам и полу. Примыкание стекла к полу/поддону обрабатывается с 2х сторон. Через 24 часа после данной операции изделие можно использовать по назначению.

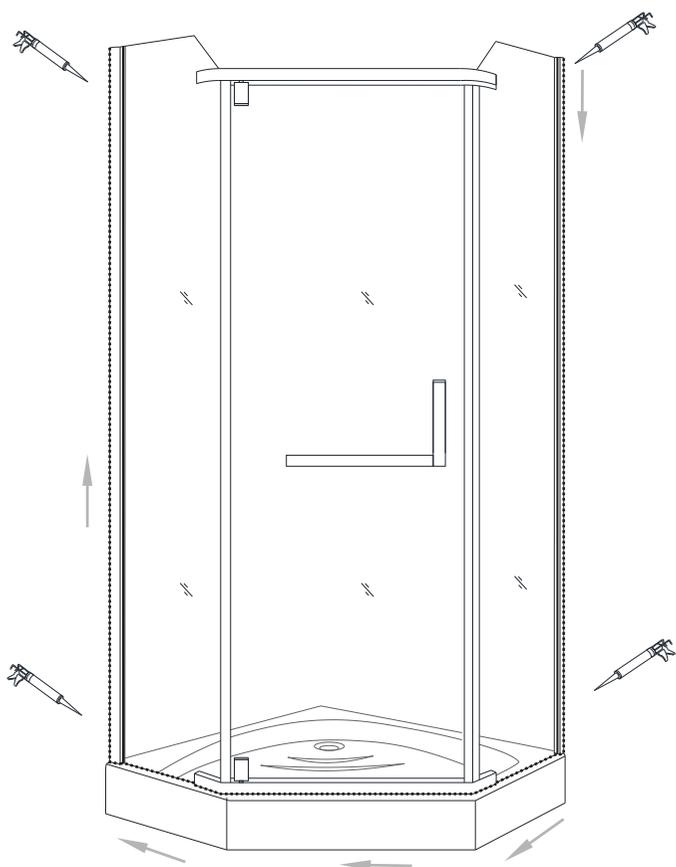

## Инструкция по установке

## RV- 36 (36B)

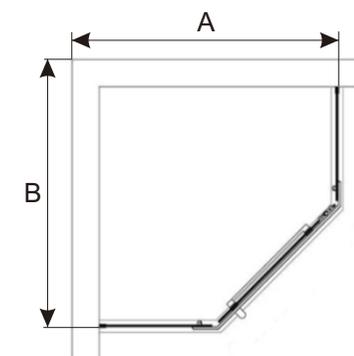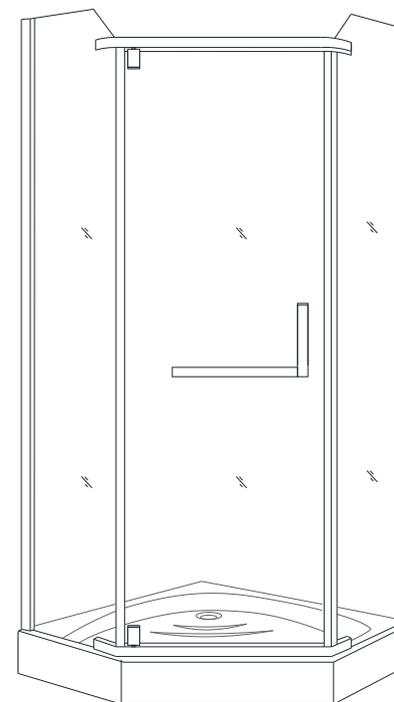


Артикул	Условный размер, мм	Монтажный размер АxВ, мм
RV36-80T-01-19C1	800x800	(790x800)x(790x800)
RV36-90T-01-19C1	900x900	(890x900)x(890x900)
RV36-100T-01-19C1	1000x1000	(990x1000)x(990x1000)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления и сборки изделия с целью улучшения его свойств.

**ВАЖНО!** Обязательно проверьте изделие на предмет повреждений и комплектность перед установкой. Претензии по внешним дефектам, комплектности изделия после сборки и монтажа приниматься не будут. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Неправильная сборка и монтаж лишают Вас права на гарантийные обязательства производителя.

Основные компоненты .....	стр. 1
Перечень деталей .....	стр. 2
Сборка боковой панели и каркаса .....	стр. 4
.....	стр. 5
Установка пристенного профиля и крепление каркаса .....	стр. 6
.....	стр. 7
Крепление петель и установка дверного стекла .....	стр. 8
.....	стр. 9
Крепление ручки и установка уплотнителей .....	стр. 10
Герметизация изделия .....	стр. 11

## 7. Крепление ручки и установка уплотнителей


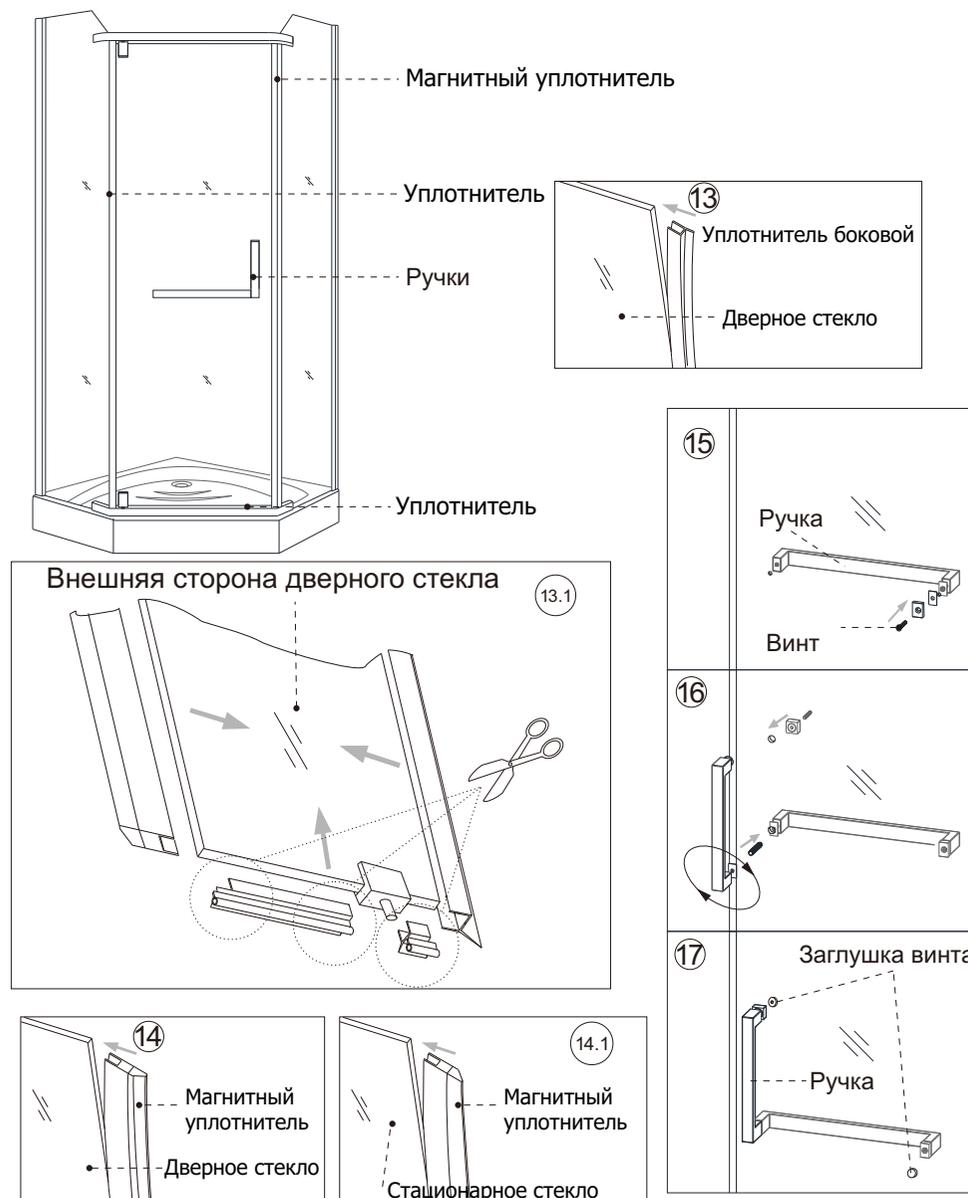


Установите дверные ручки, боковой, нижней и магнитные уплотнители на стеклянные полотна. Нижний уплотнитель необходимо подрезать обеспечив минимальные щели в нижней части.

6.2) Снять с петель крепления дверного стекла.





6.3) Закрепите дверное стекло через отверстия в петлях и установите заглушки.

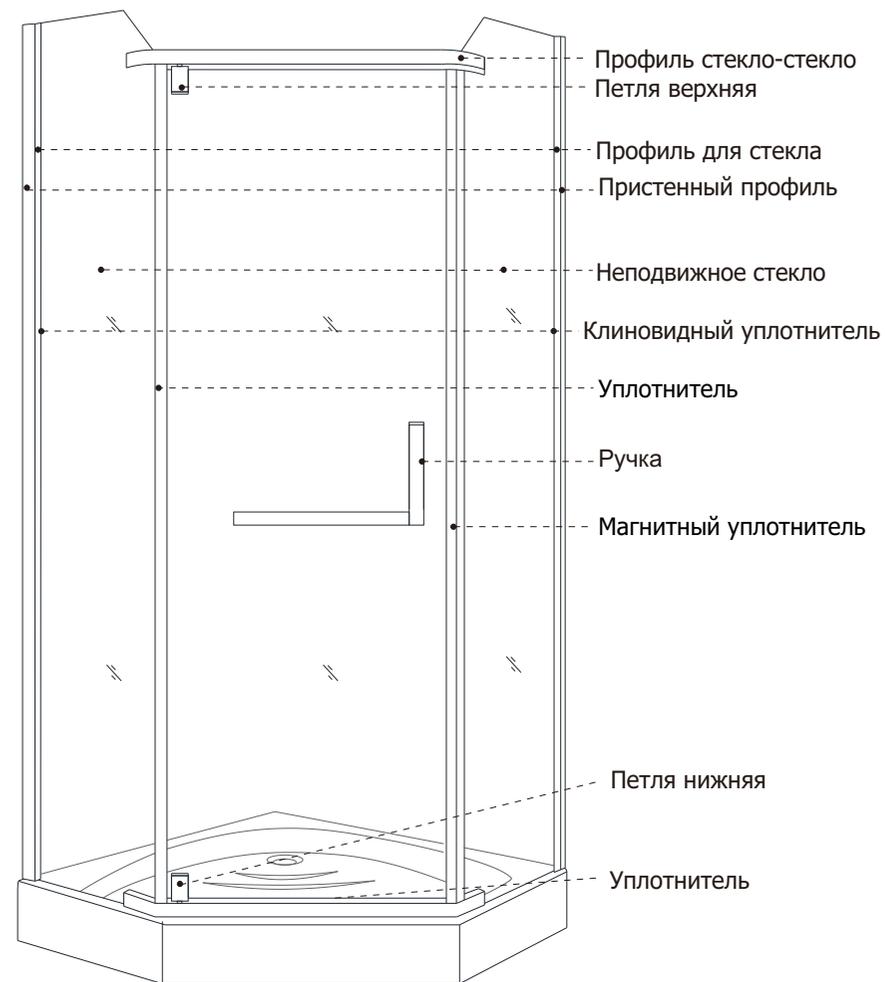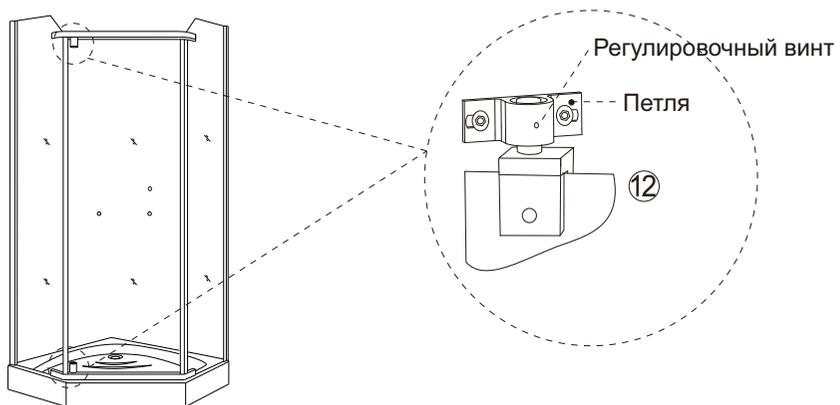



Общий вид душевого ограждения

## Перечень деталей


 x2	 x2	 x2	 x1	 x2
Пристенный профиль	Профиль для стекла	Распорный уплотнитель	Ручка	Петля
 x1	 x1	 x4	 x6	 x6
Уплотнитель боковой	Уплотнитель магнитный	Декоративная шайба	Заглушка винта	Винт короткий
 x6	 x6	 x4	 x8	 x4
Винт длинный	Дюбель ПВХ	Прокладка	Шайба пластиковая	Шайба металлическая
 x1	 x2	 x4	 x4	 x4
Дверное стекло	Стационарное стекло	Шпилька	Винт	Гайка
 x1	 x2			
Уплотнитель нижний	Профиль стекло-стекло			

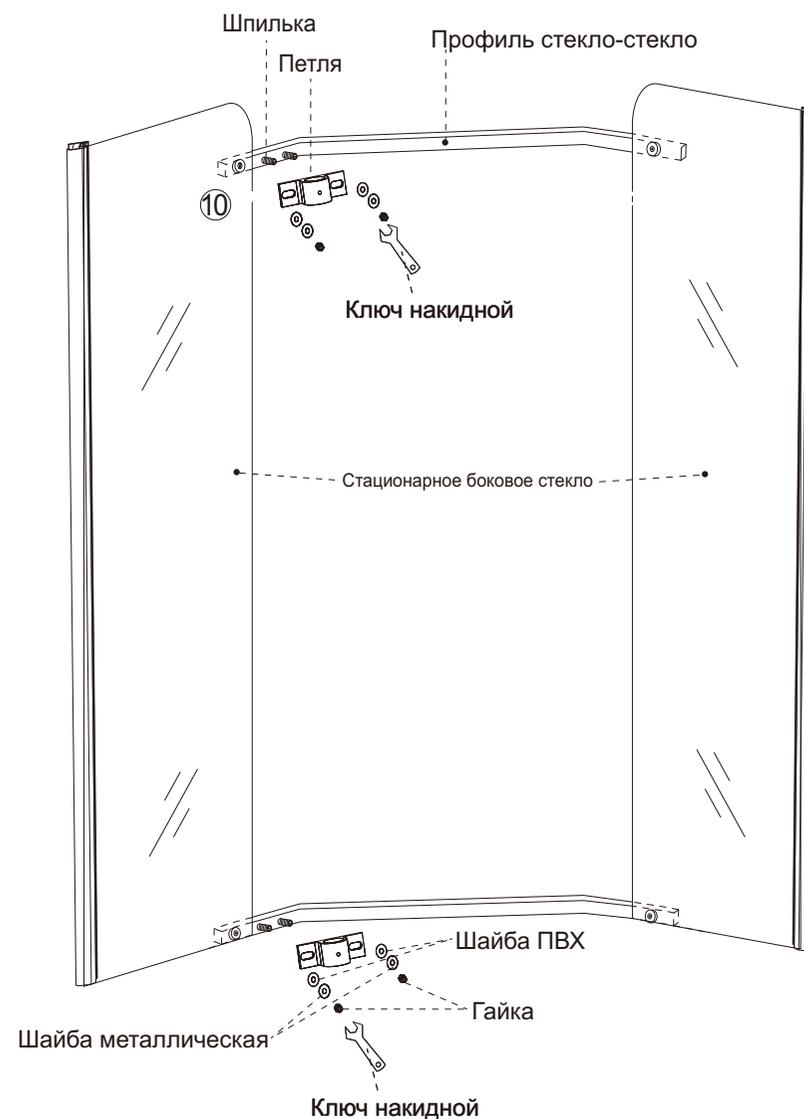


6.1) Закрепите петли на профиле стекло-стекло крепежными винтами дверного стекла внутрь кабины.

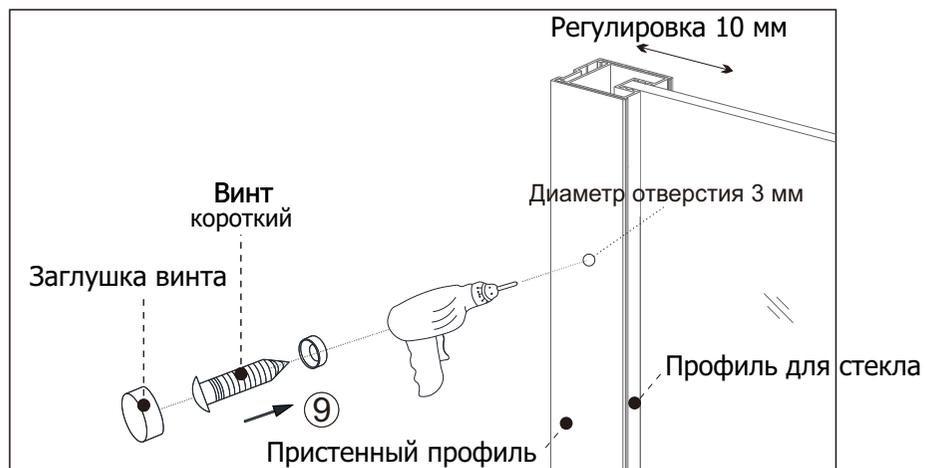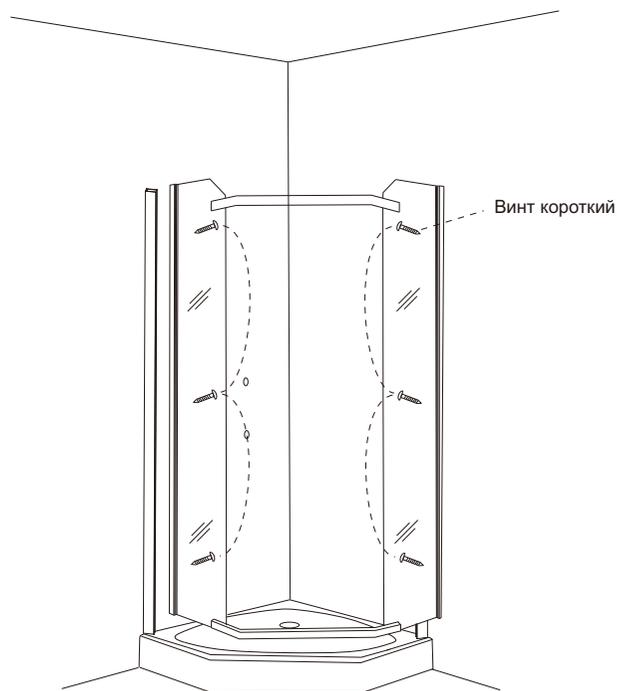


5.2) Установите каркас изделия в пристенные профили, отрегулируйте. Просверлите отверстия через два профиля с внутренней стороны и зафиксируйте конструкцию винтами с декоративной пластиковой крышкой.

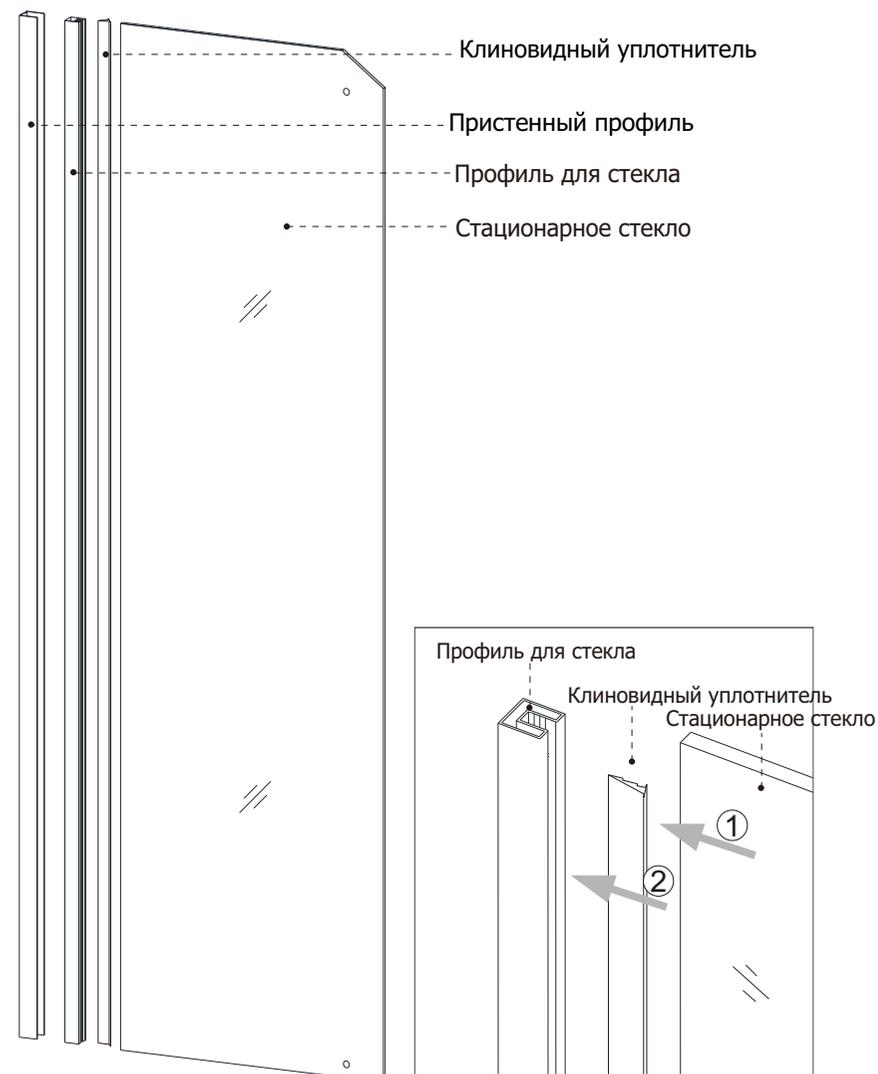

4.1) Соберите боковую стенку, установив в профиль стационарное стекло закрепив его клиновидным уплотнителем.

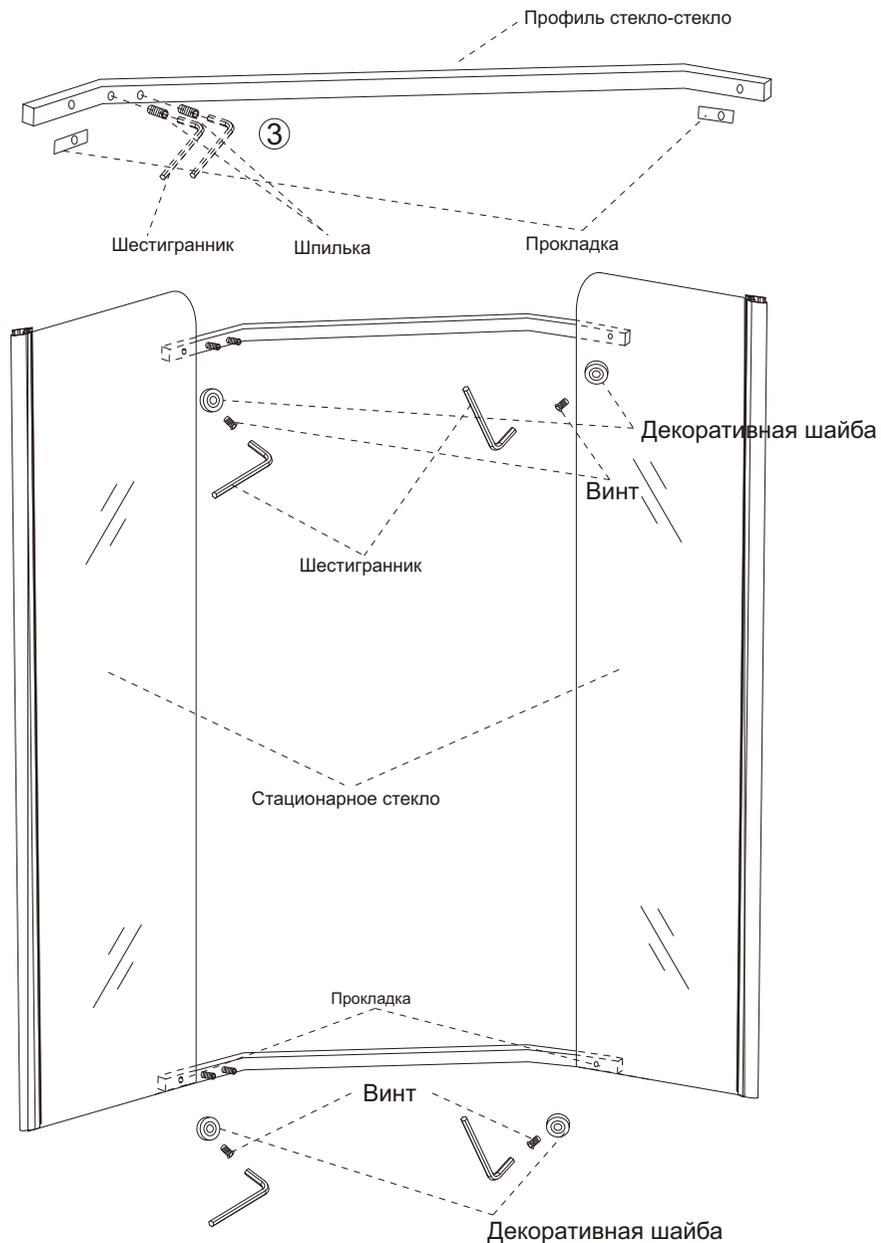

4.2) Закрепите профиль на стеклах учитывая ориентацию механизма открывания.

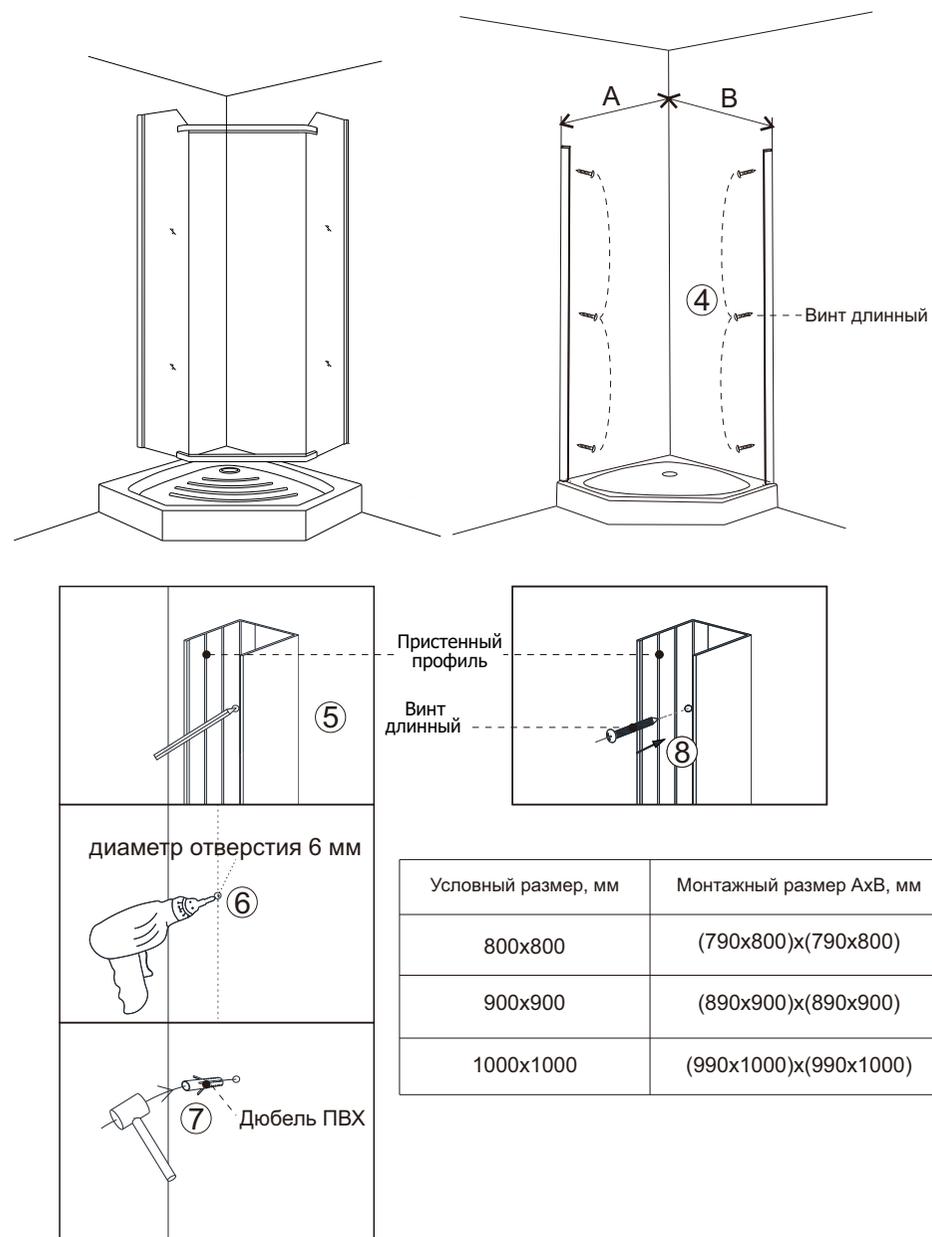

5.1) Установите душевой угол на поддон, отметьте место крепления, пристенных профилей и закрепите их на стене.