


Душевая дверь

Серия Evo 100

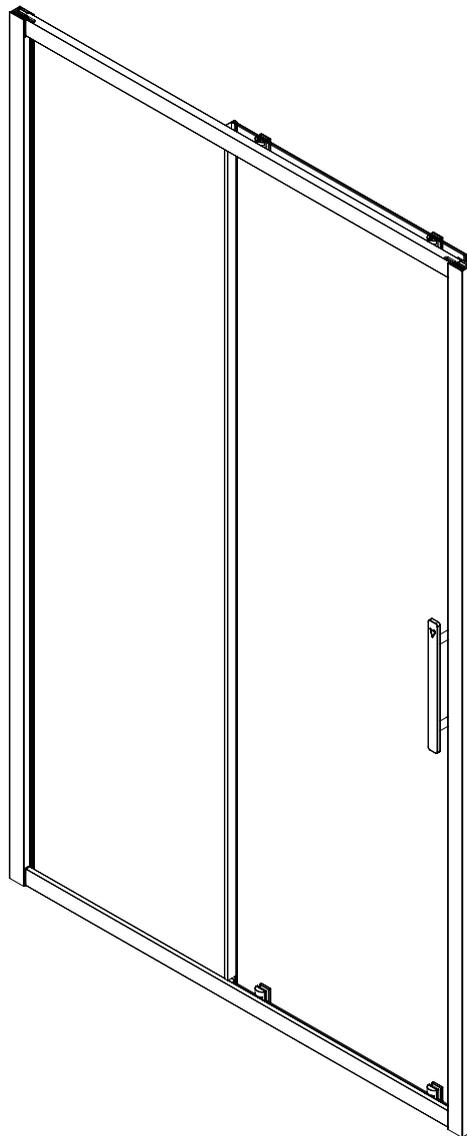


Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

Размер душевой двери при монтаже в нишу	
Условный размер (мм)	Монтажный размер А (мм)
1000	970-1010
1100	1070-1110
1200	1170-1210
1300	1270-1310
1400	1370-1410
1500	1470-1510
1600	1570-1610
1700	1670-1710
1800	1770-1810

Размер душевой двери при монтаже с боковой панелью Evo SP	
Условный размер (мм)	Монтажный размер А (мм)
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300
1400	1380-1400
1500	1480-1500
1600	1580-1600
1700	1680-1700
1800	1780-1800

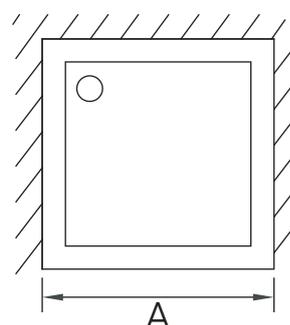

Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш




Сверло




Отвертка



Силикон



Рулетка



Молоток










Уровень




Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей






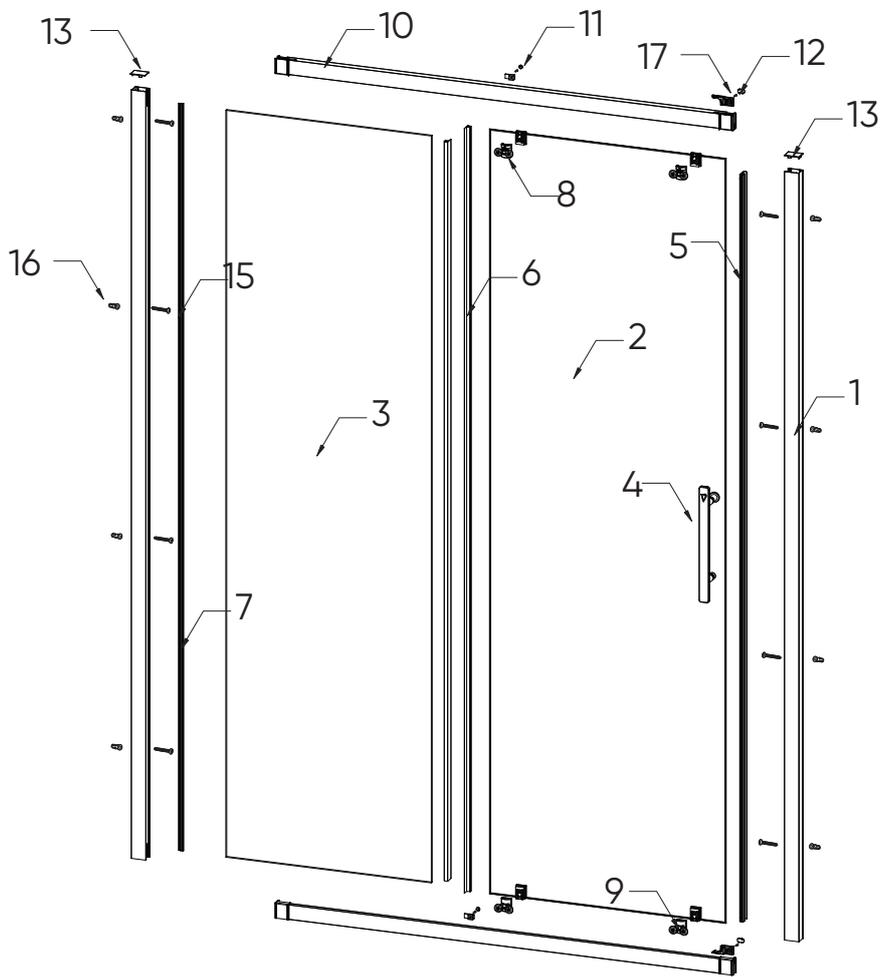


1	 x2	2	 x1	3	 x1	4	 x1	5	 x1
6	 x2	7	 x1	8	 x2	9	 x2	10	 x2
11	 x2	12	 x2	13	 (L) (R) x2	14	 x1	15	 ST4x30 x8
16	 6x30 x8	17	 ST4x12 x4						


Шаг 1

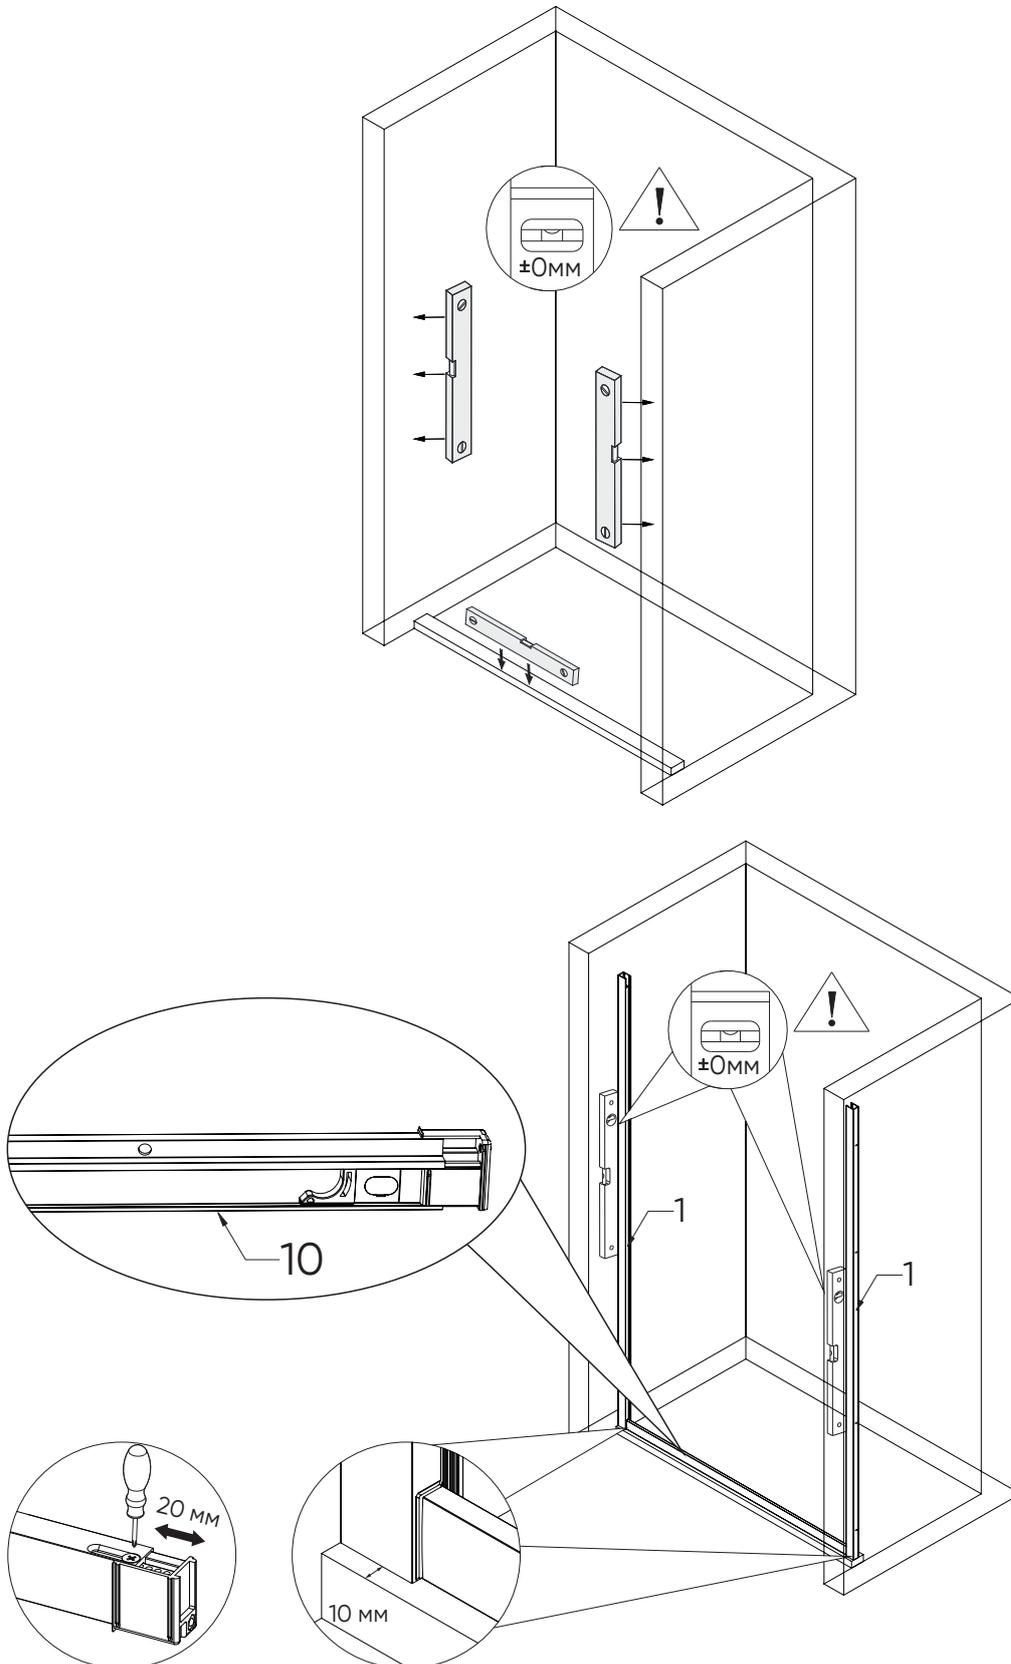


Шаг 2

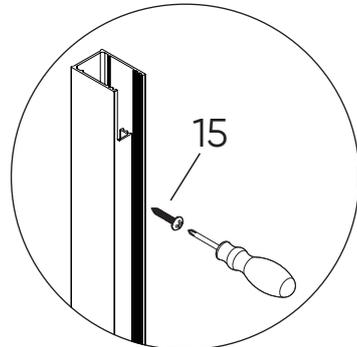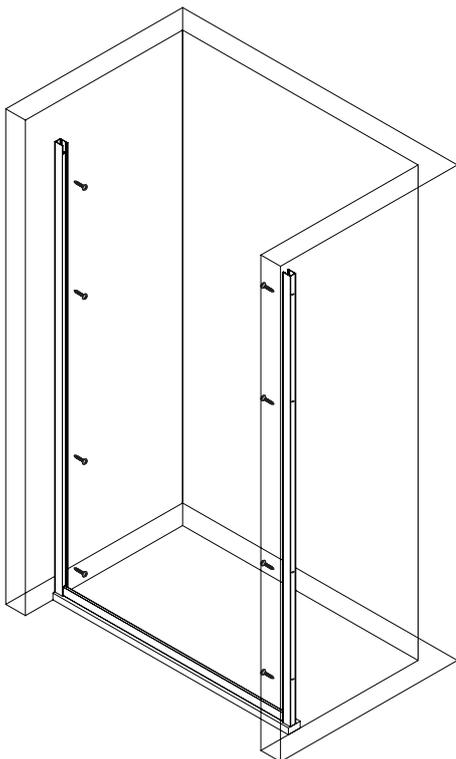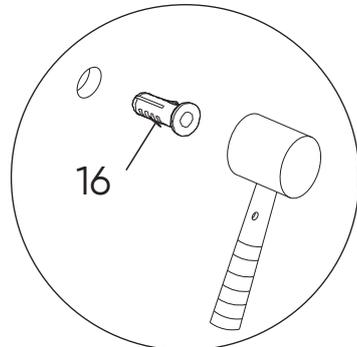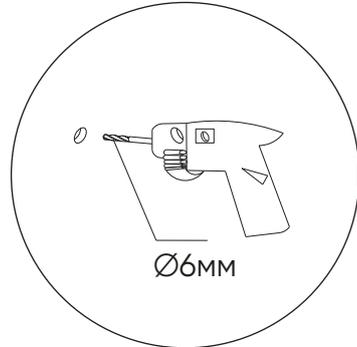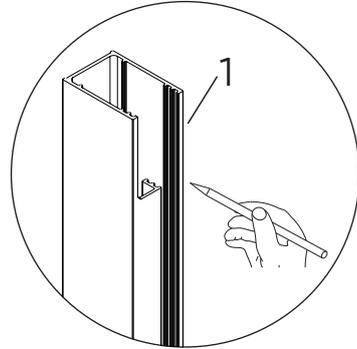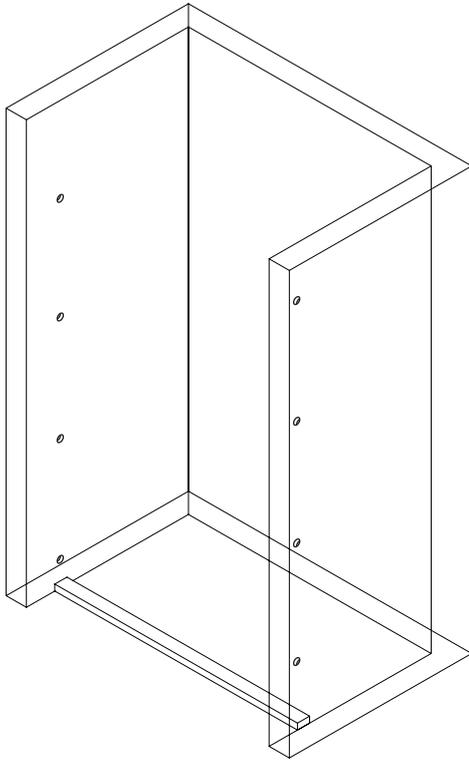


Шаг 3

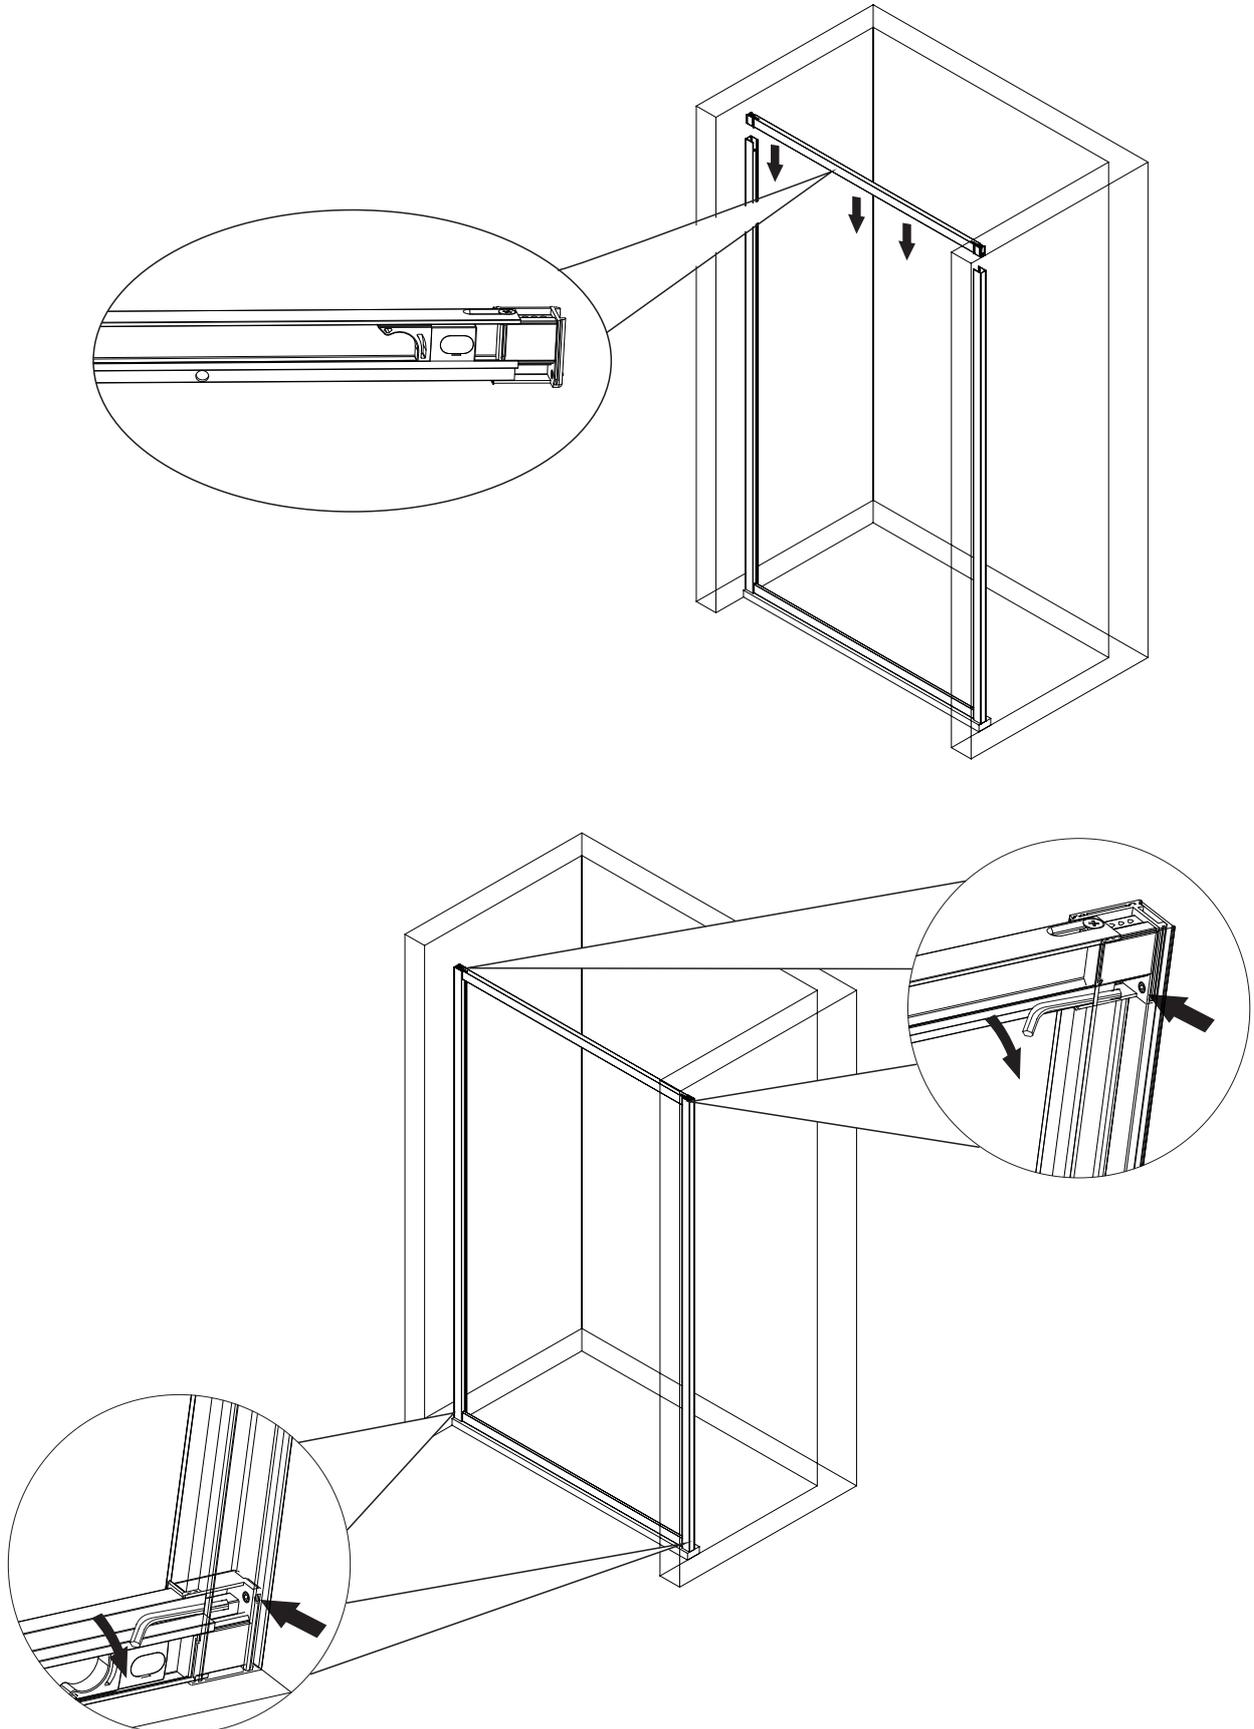


Шаг 4

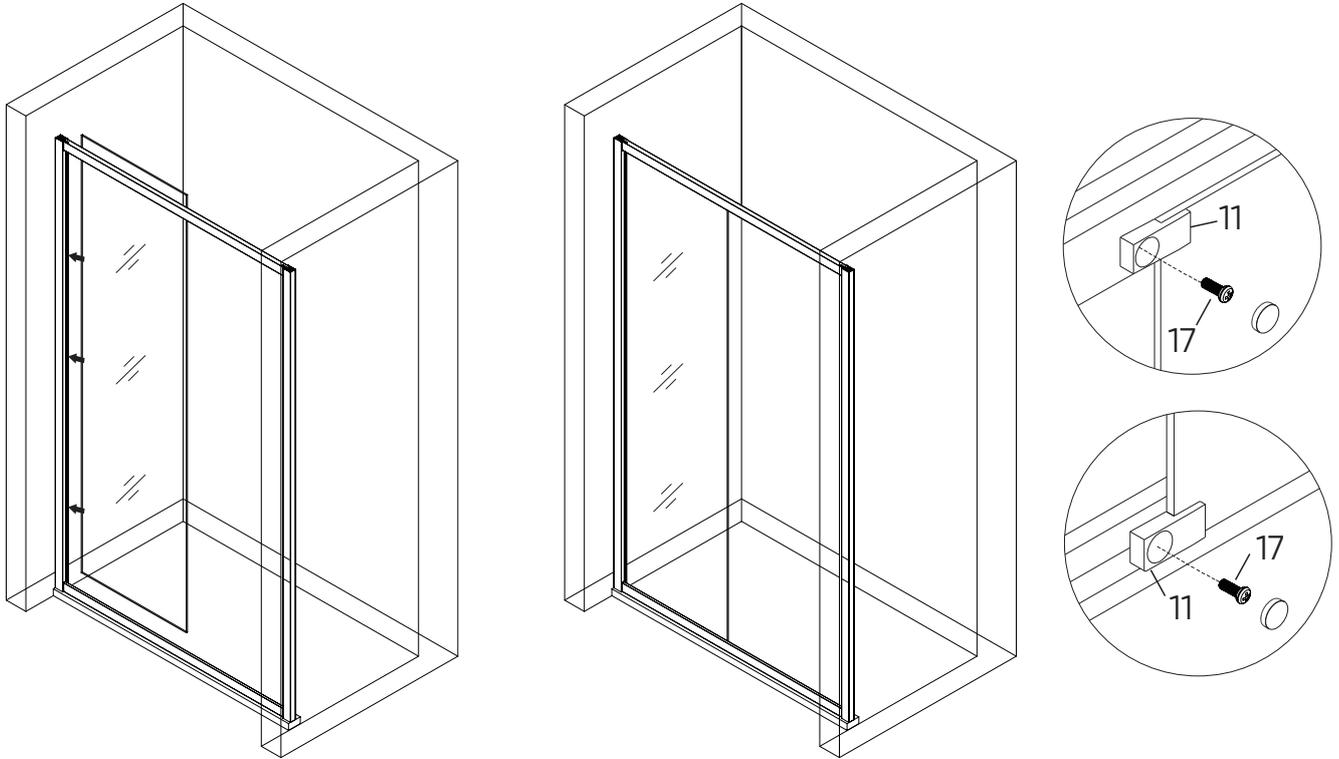


Шаг 5

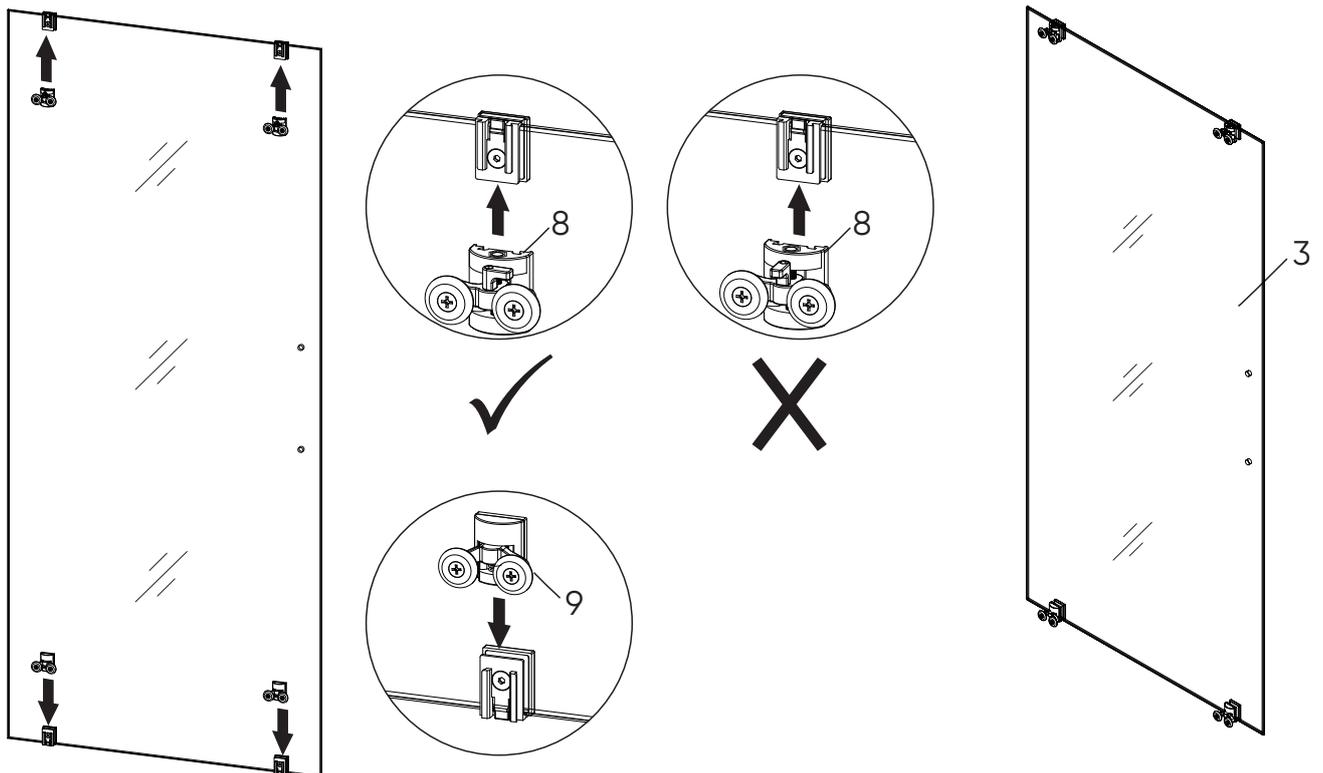


Шаг 6

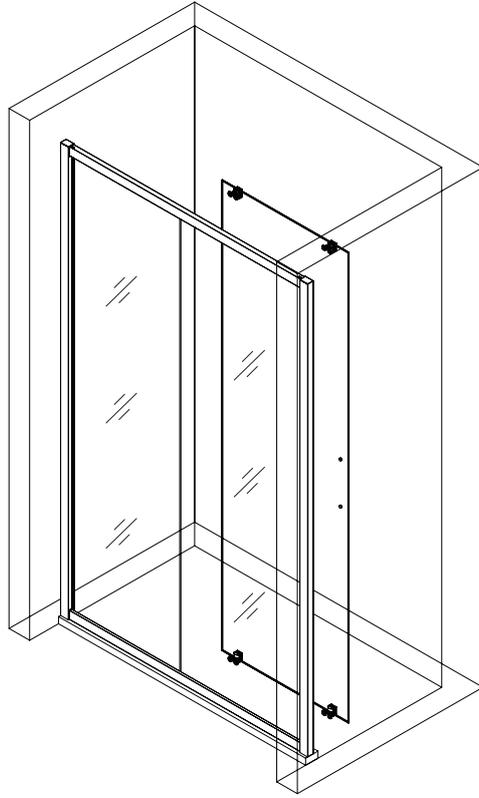


Шаг 7

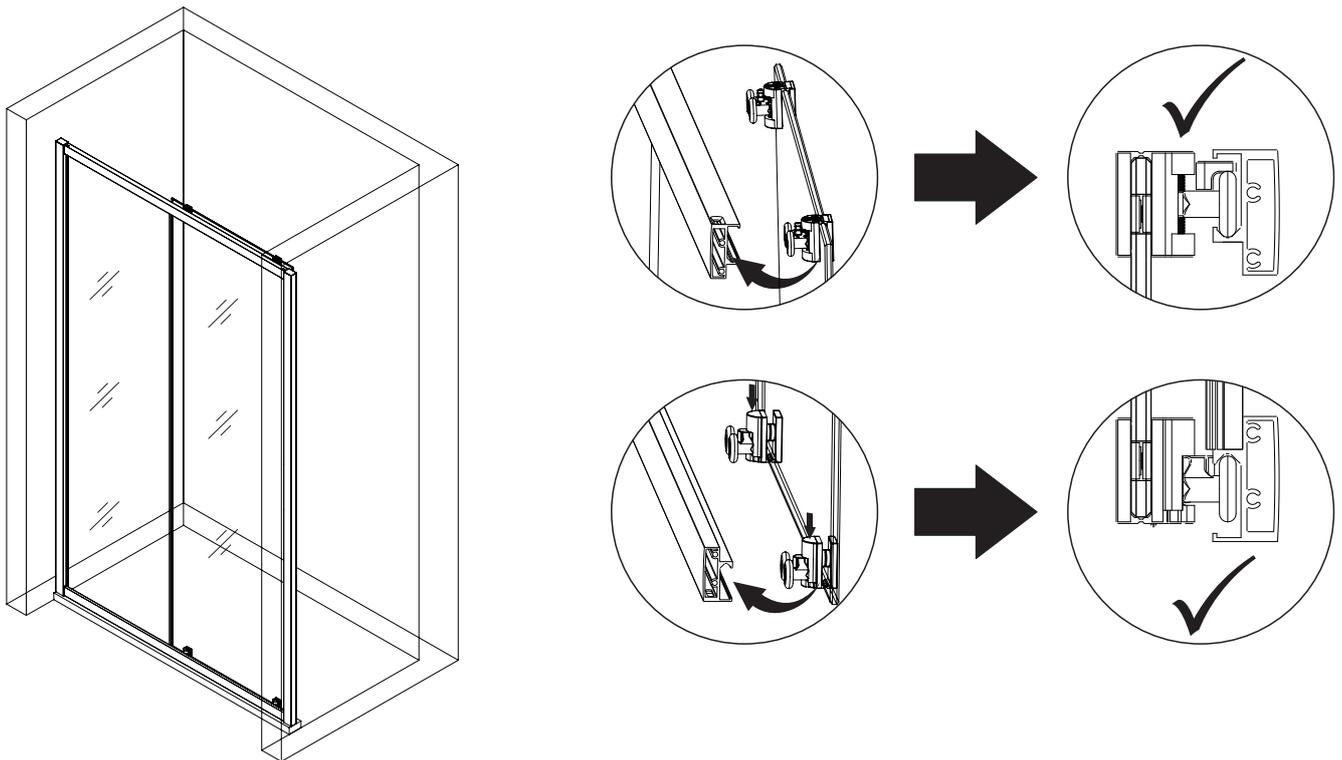





Шаг 8

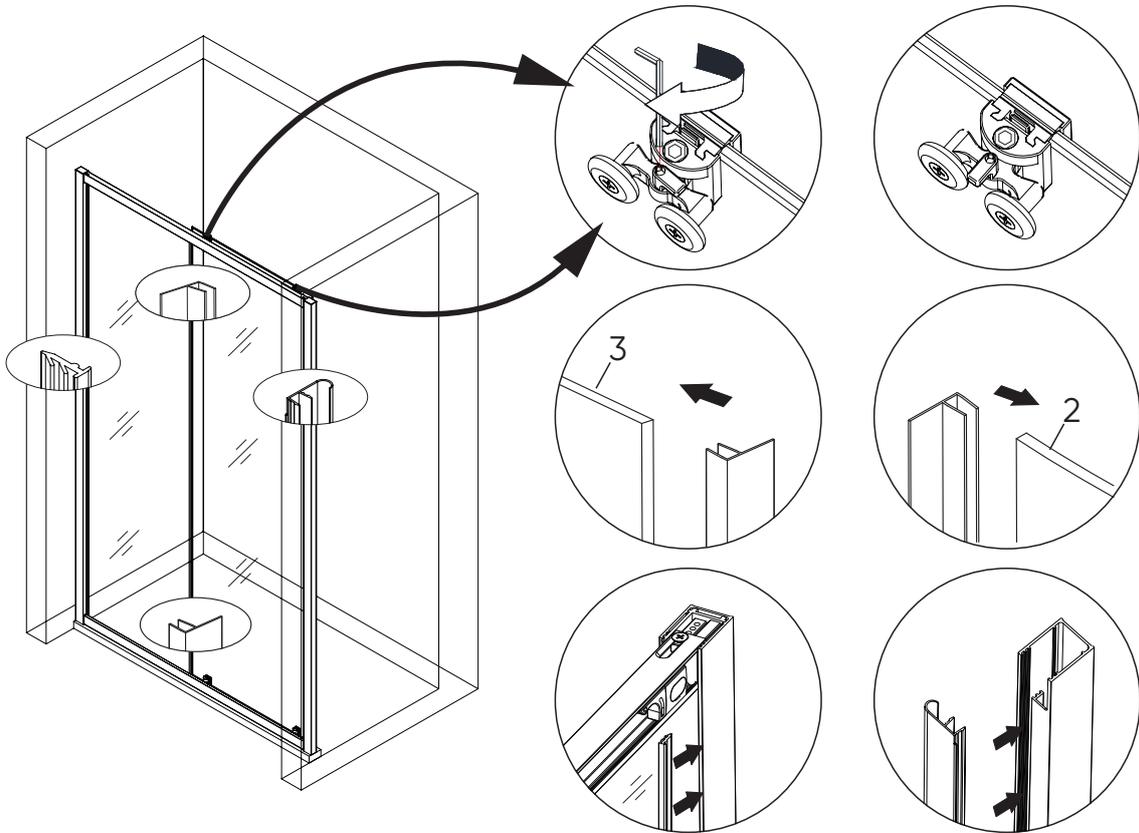








Шаг 9

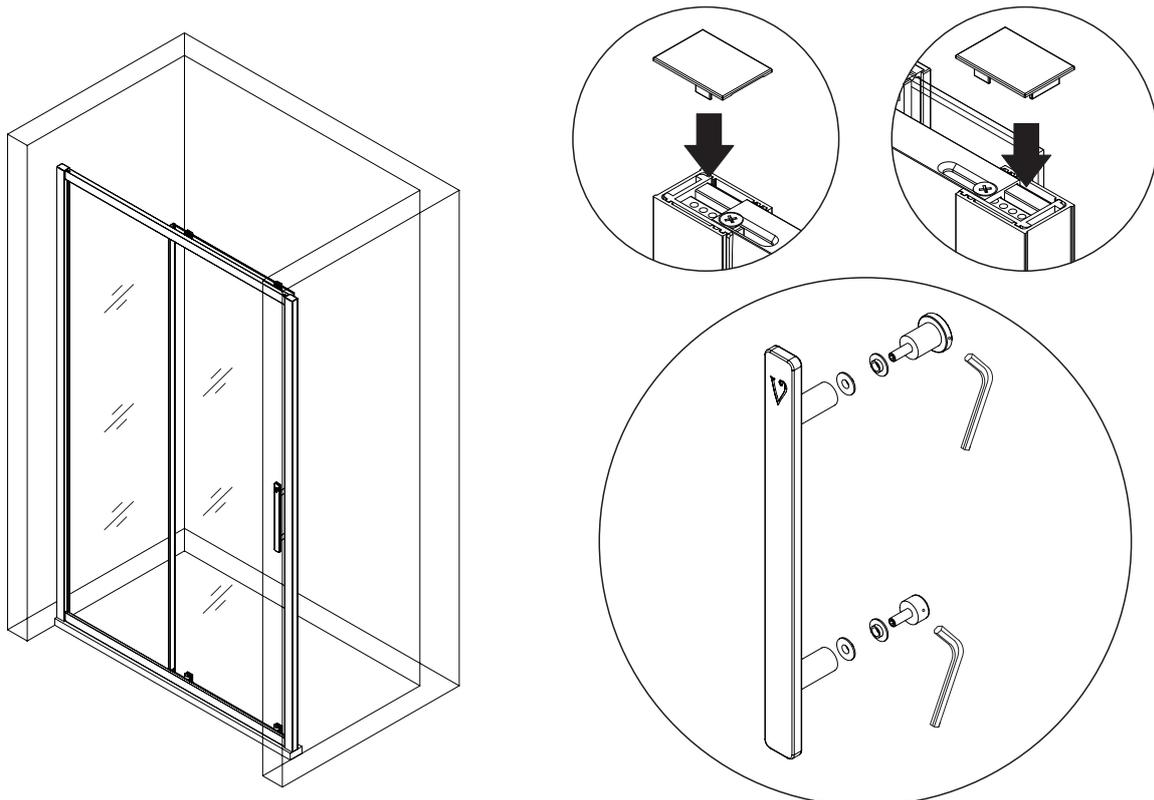

Шаг 10

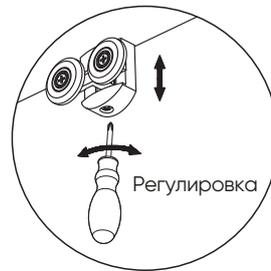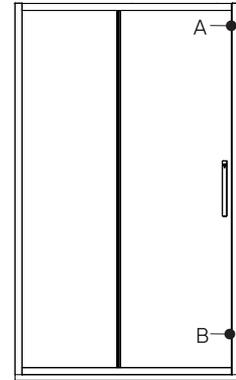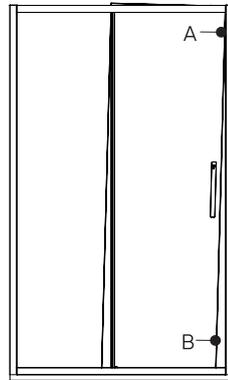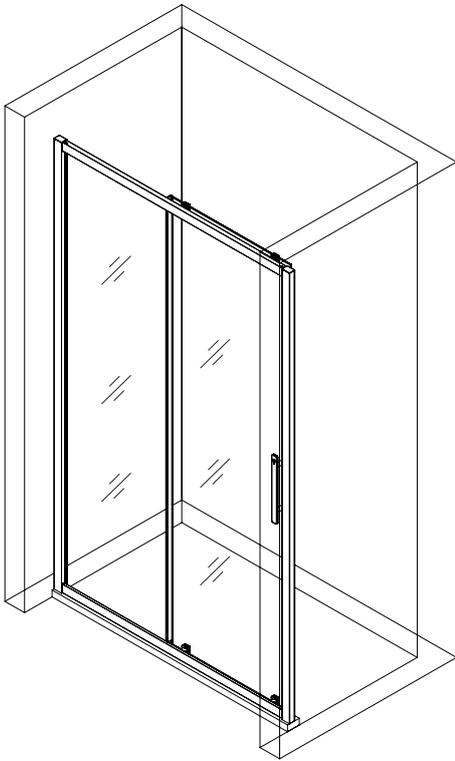

Шаг 11

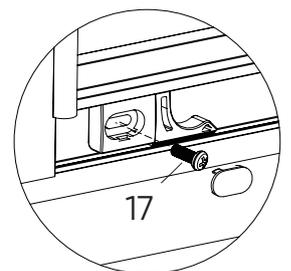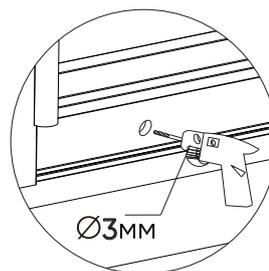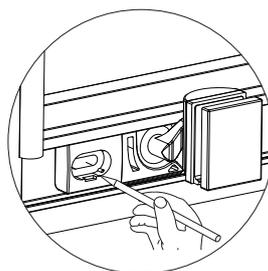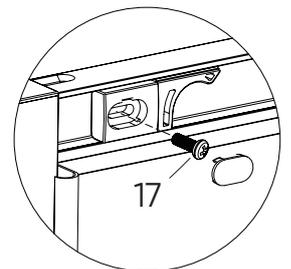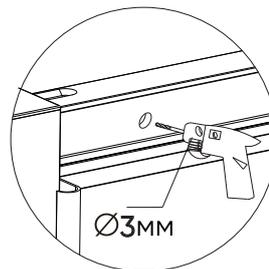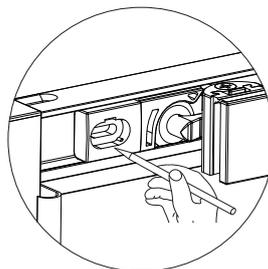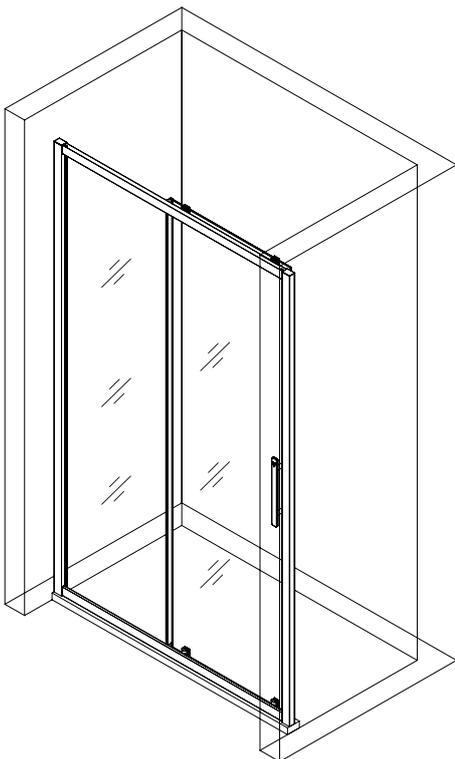

Шаг 12

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

