


Боковая панель



EVO 200

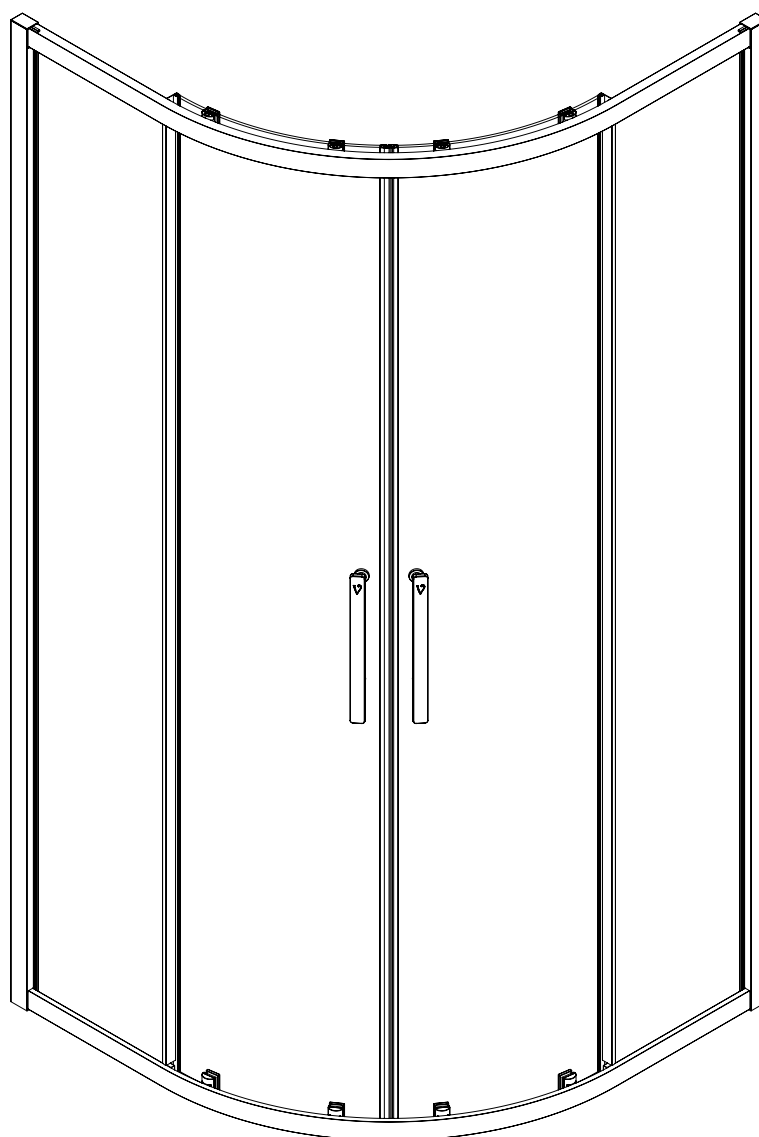

Инструкция по монтажу

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

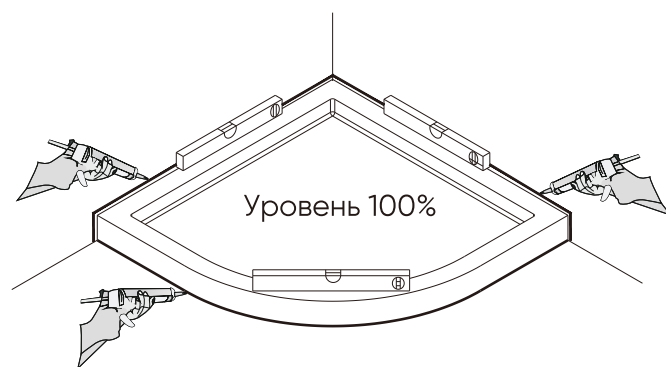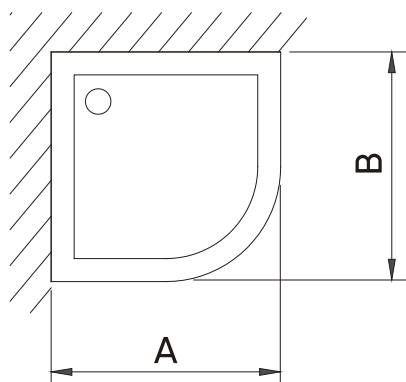

Номинальный размер, мм	Монтажный размер, мм
800x800	780-800x780-800
900x900	880-900x880-900
1000x1000	980-1000x980-1000

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

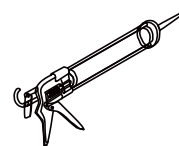

Силикон



Рулетка



Молоток











Уровень





Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей






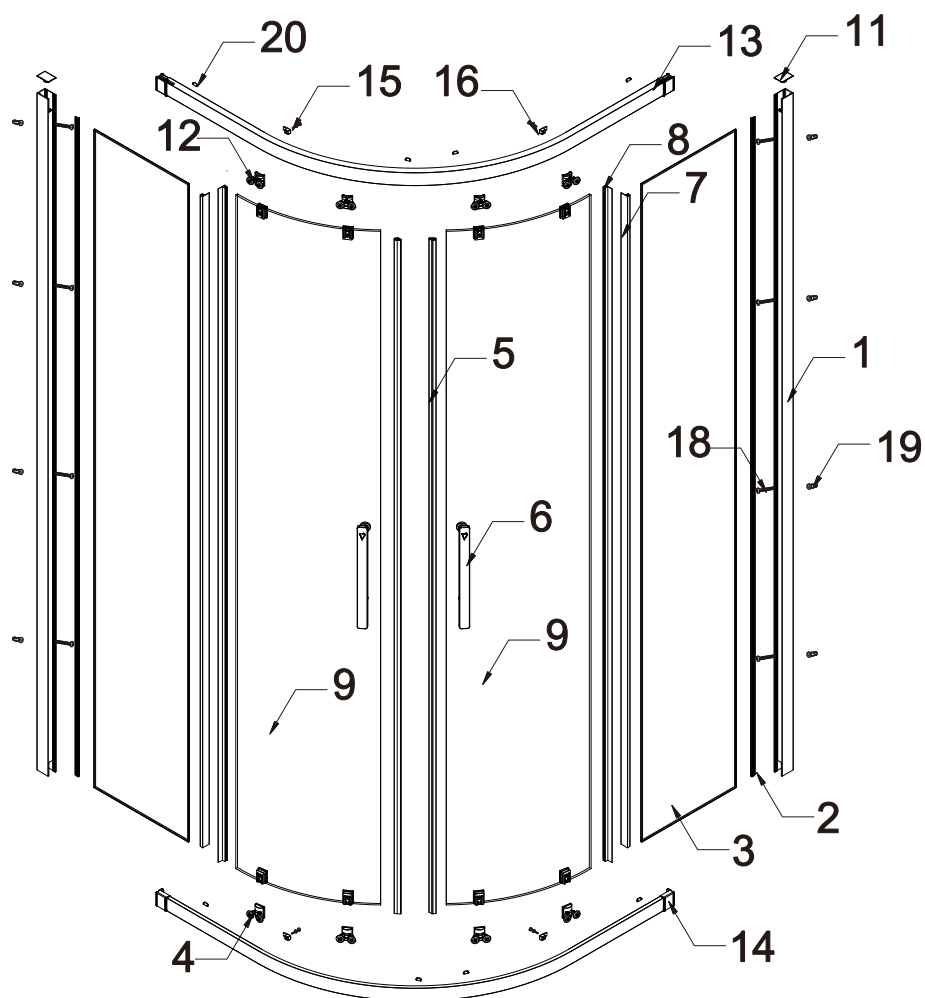


1  x2	2  x2	3  x2	4  x4	5  x2
6  x2	7  полоса x2	8  Короткие статьи x2	9  x1	10  3.0x1
11  (L) (R) x2	12  x4	13  x1	14  x1	15  x4
16  ST4x12 x4	17  2.5x1	18  ST4x30 x8	19  ∅ 6x30 x8	20  x8


Шаг 1

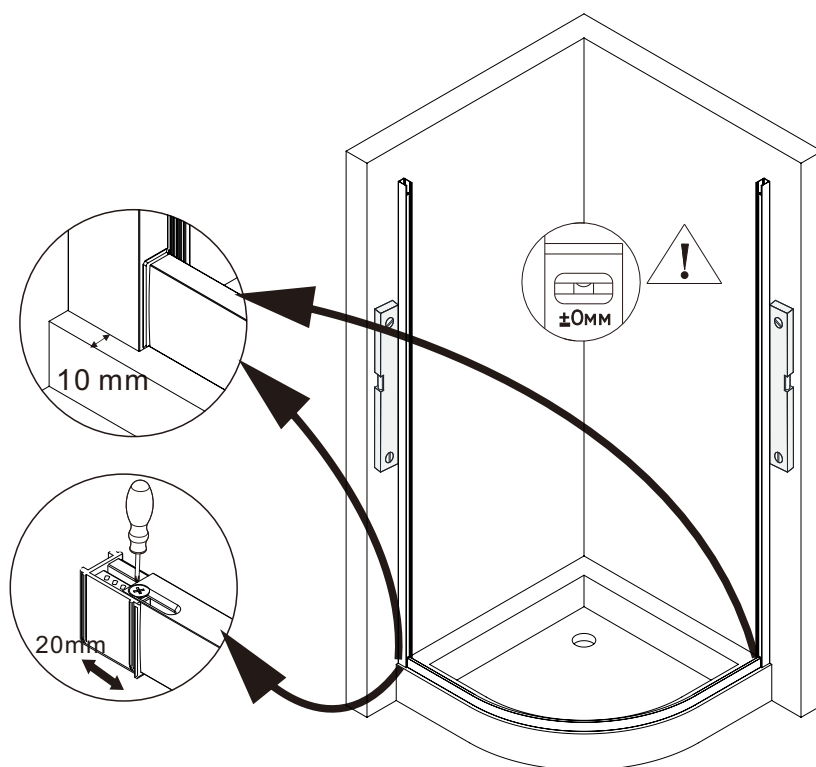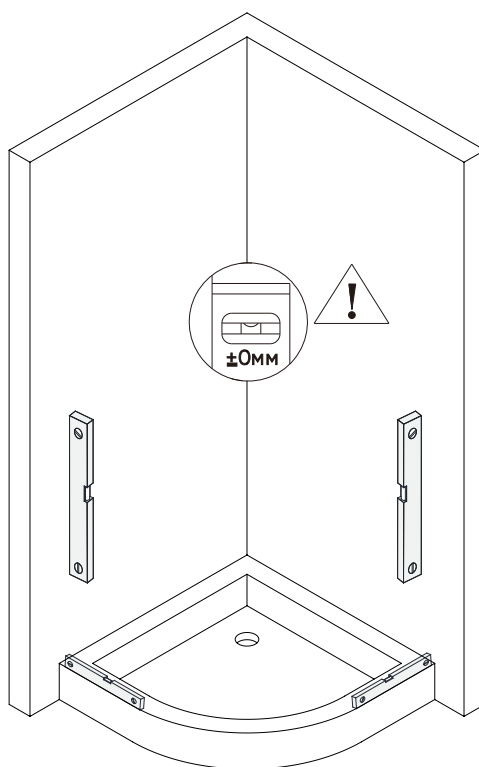


Шаг 2

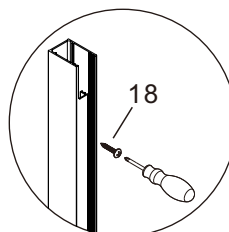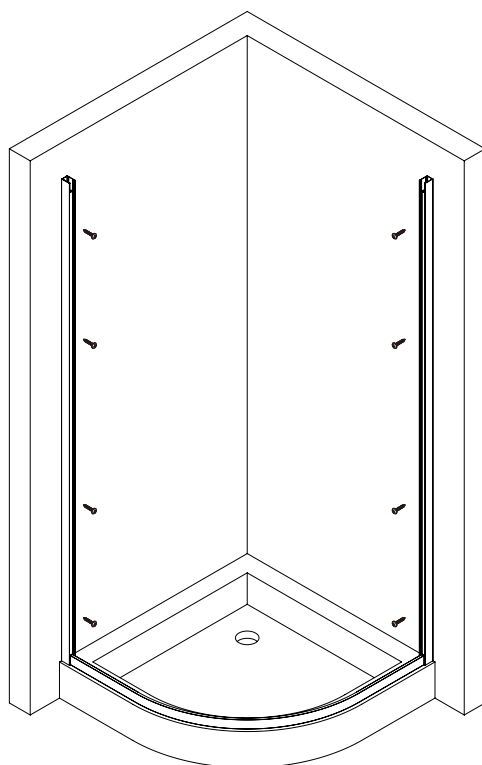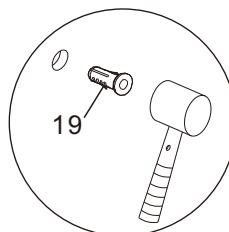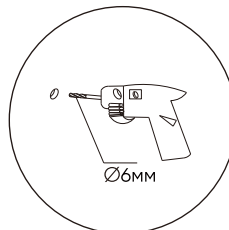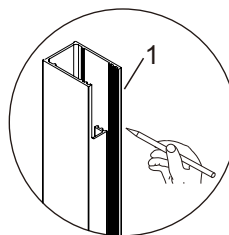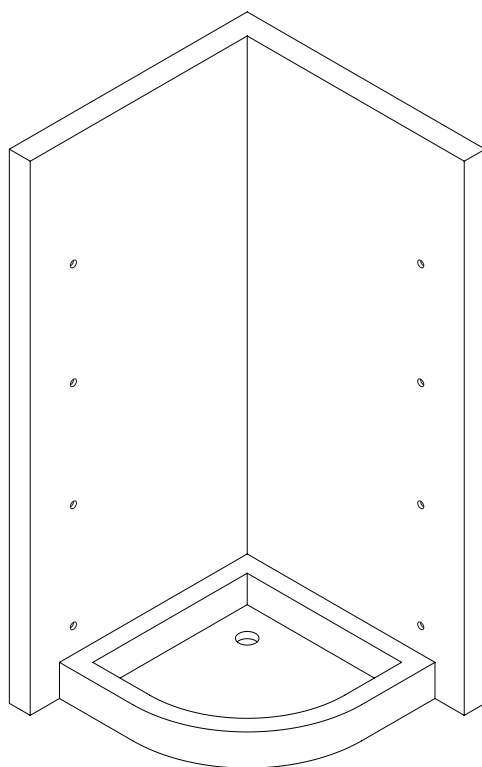


Шаг 3

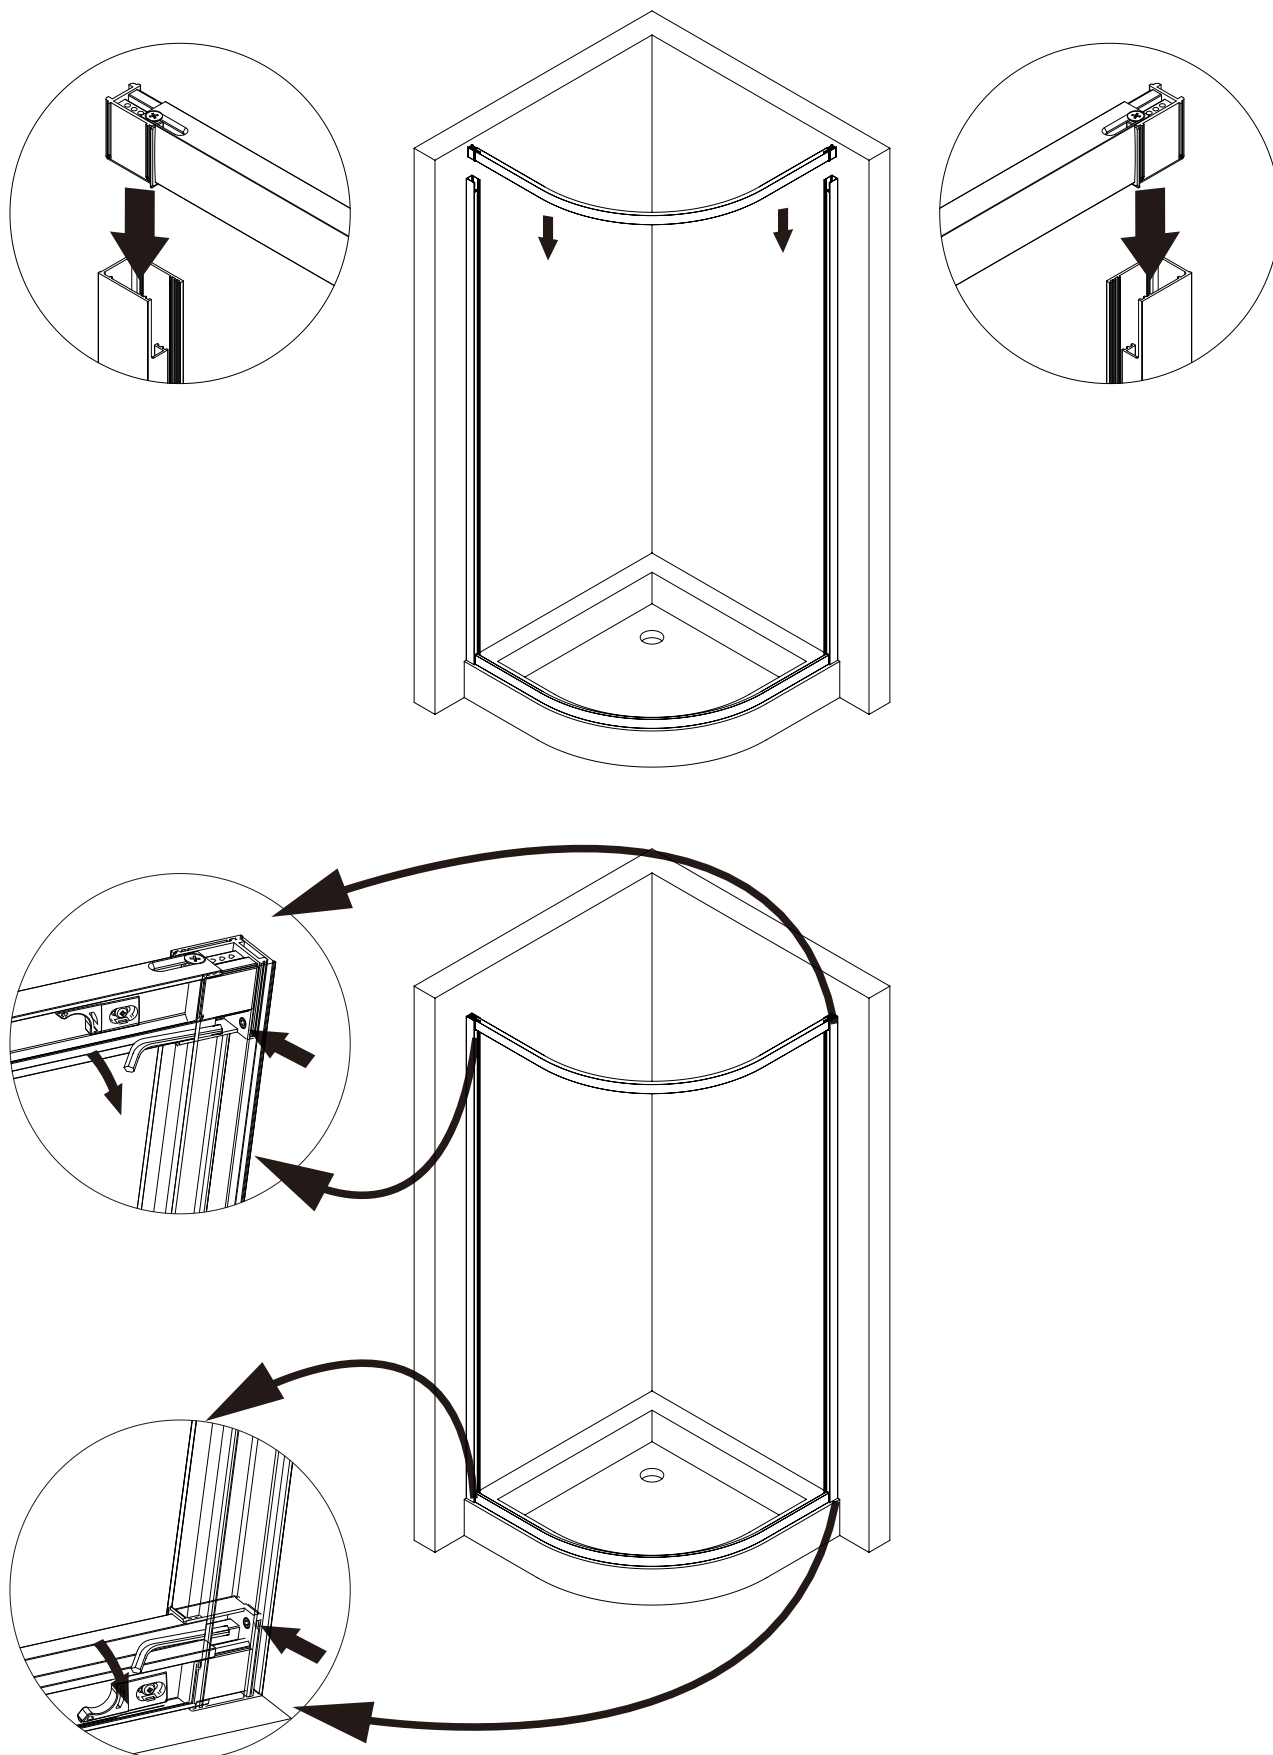


шаг 4

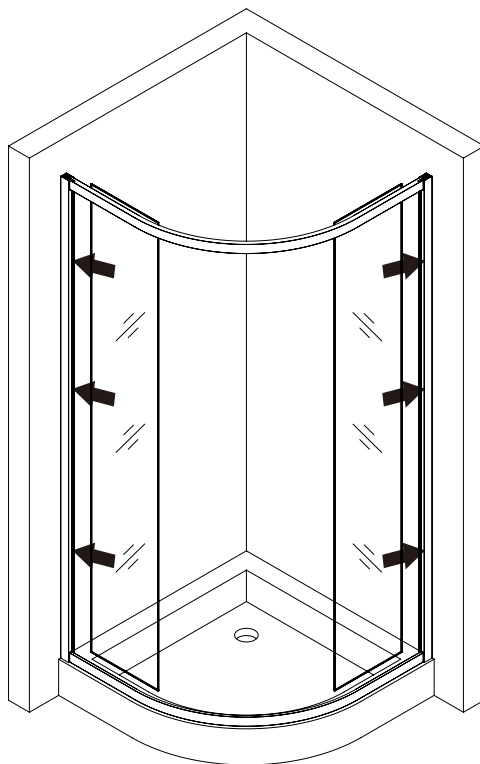


шаг 5

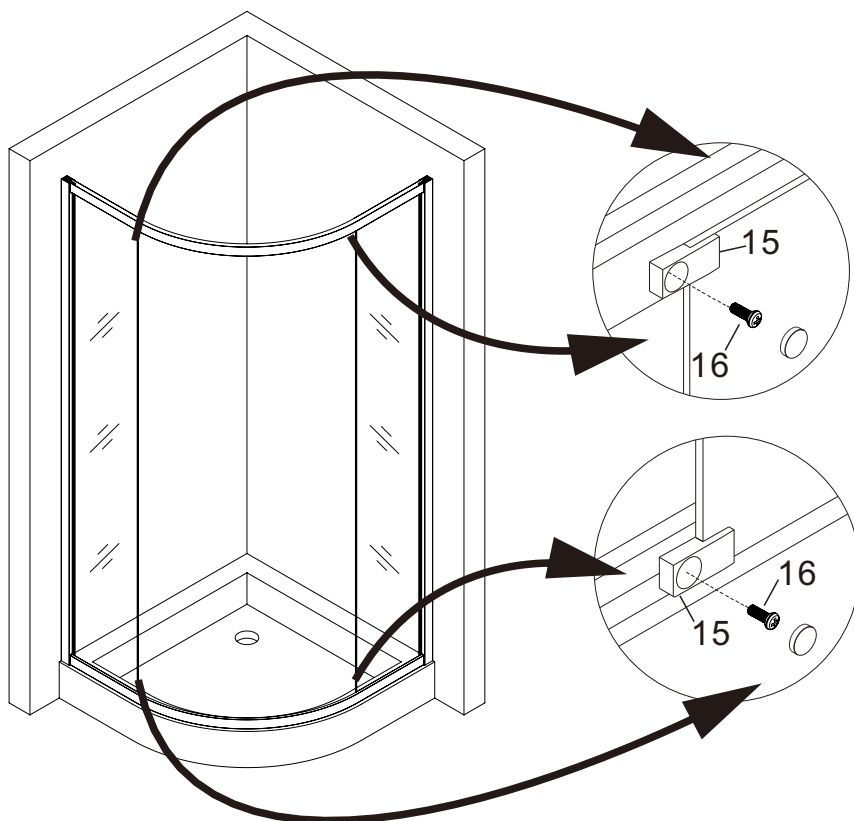


Шаг 6

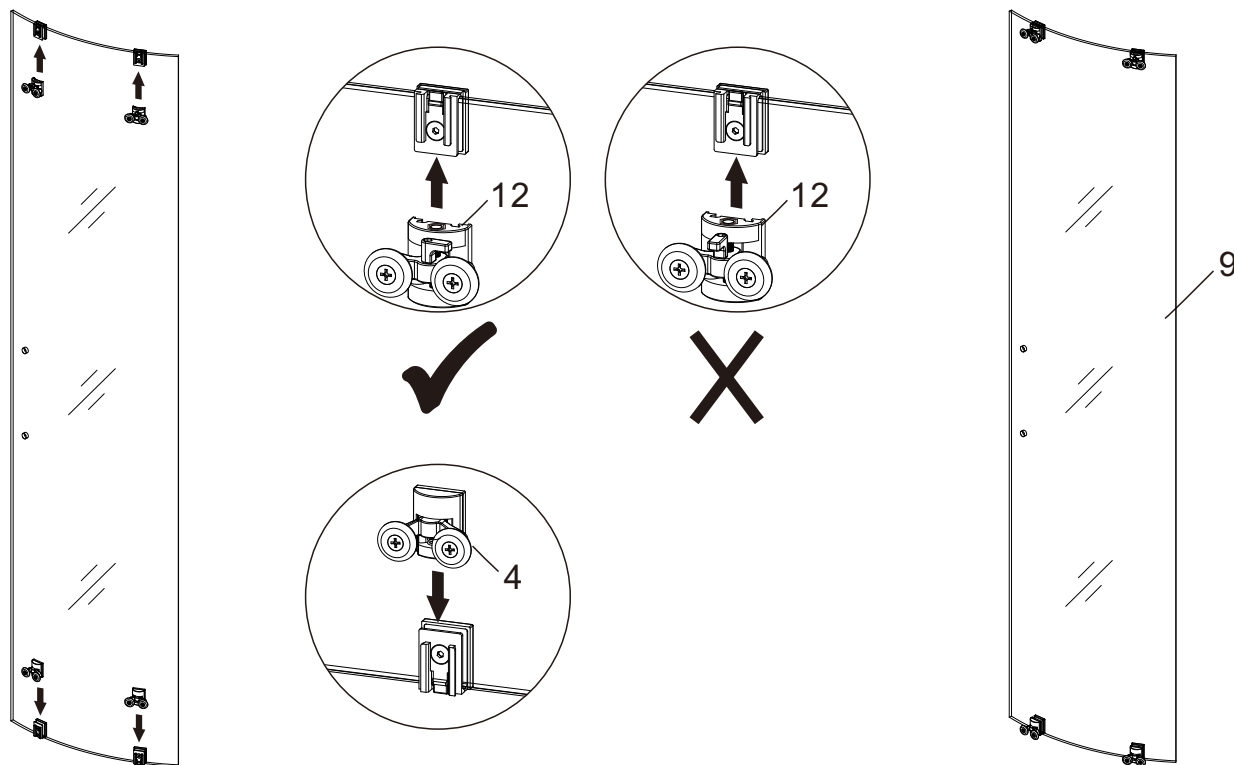






Шаг 7

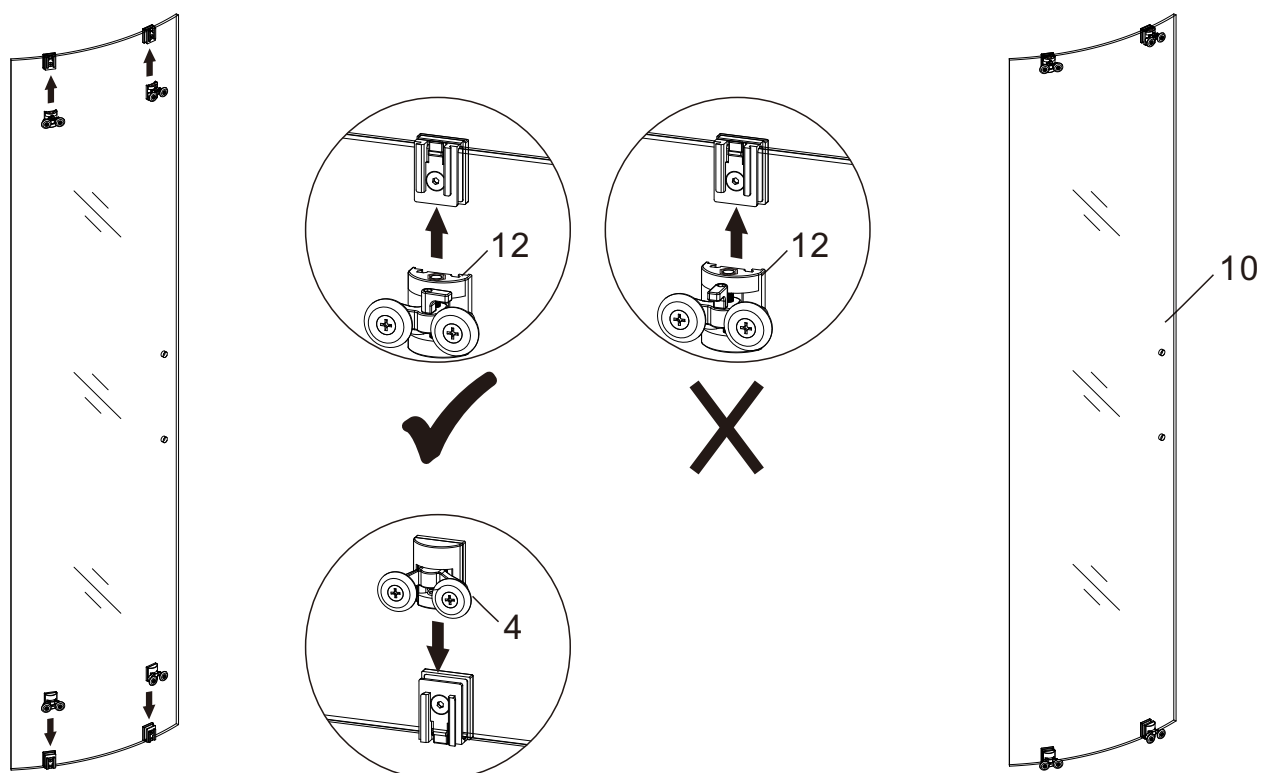






шаг 8

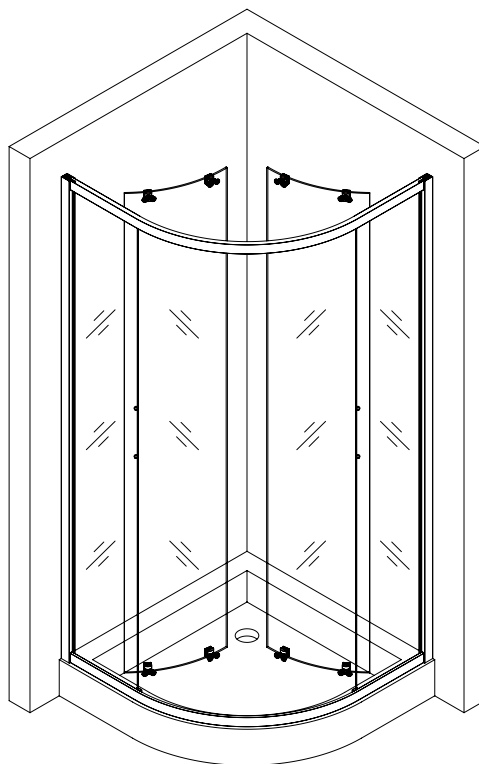









шаг 9

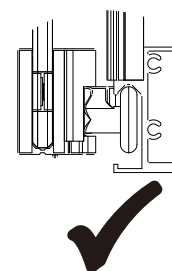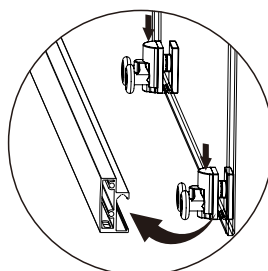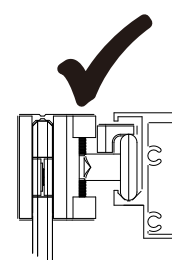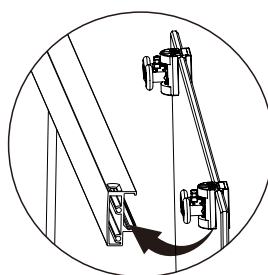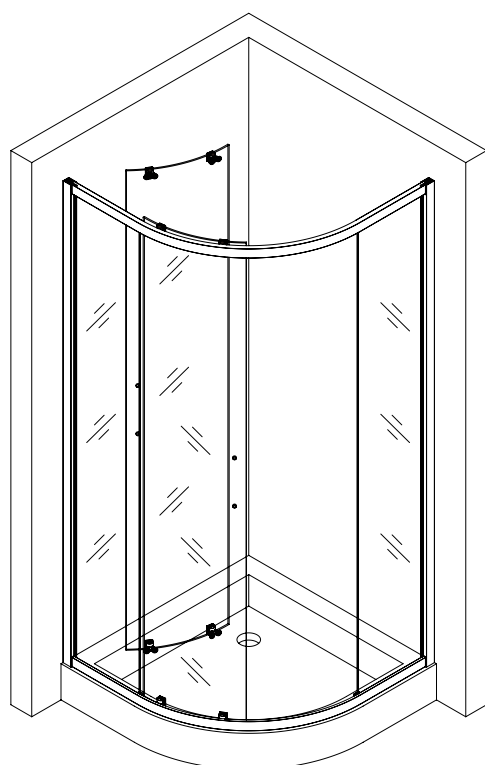


шаг 10

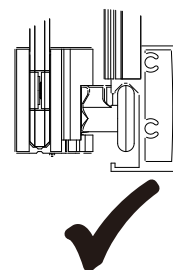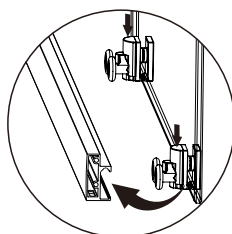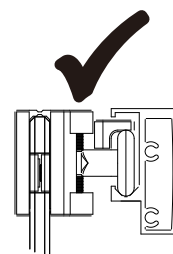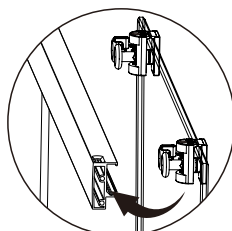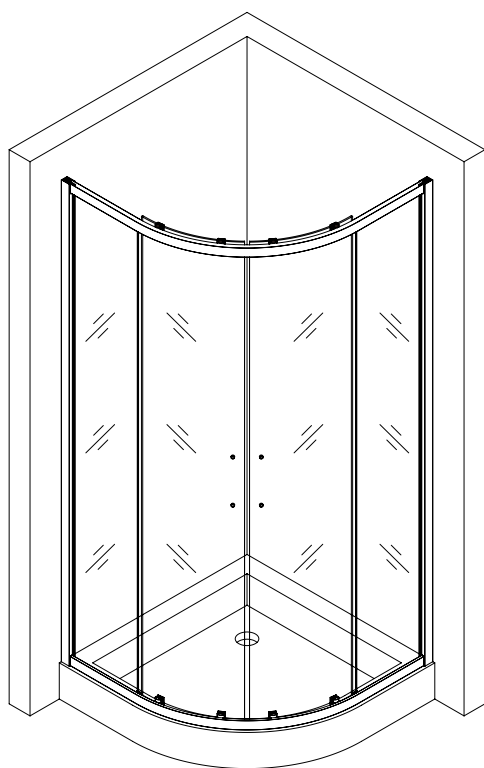


шаг 11

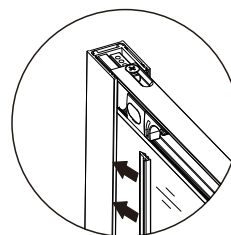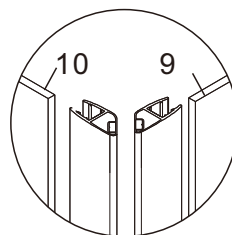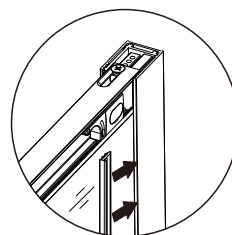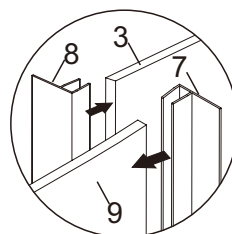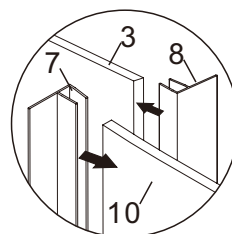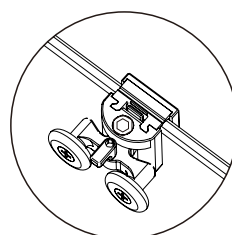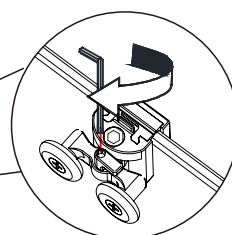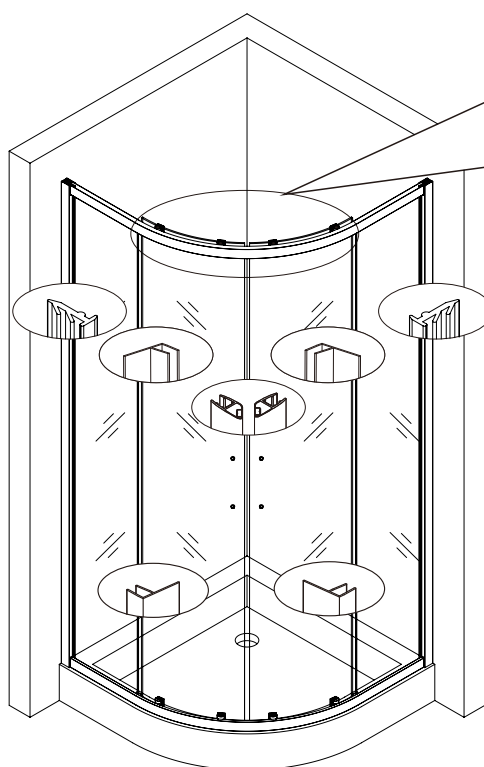

шаг 12

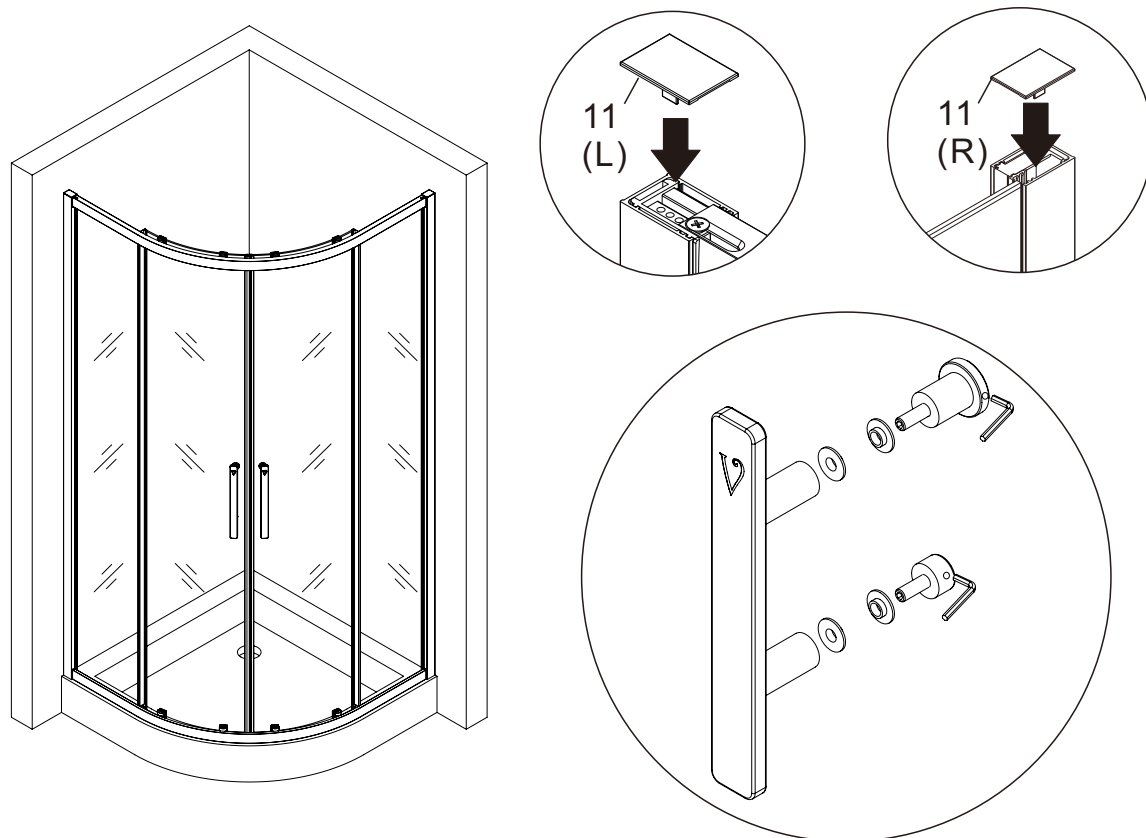

шаг 13

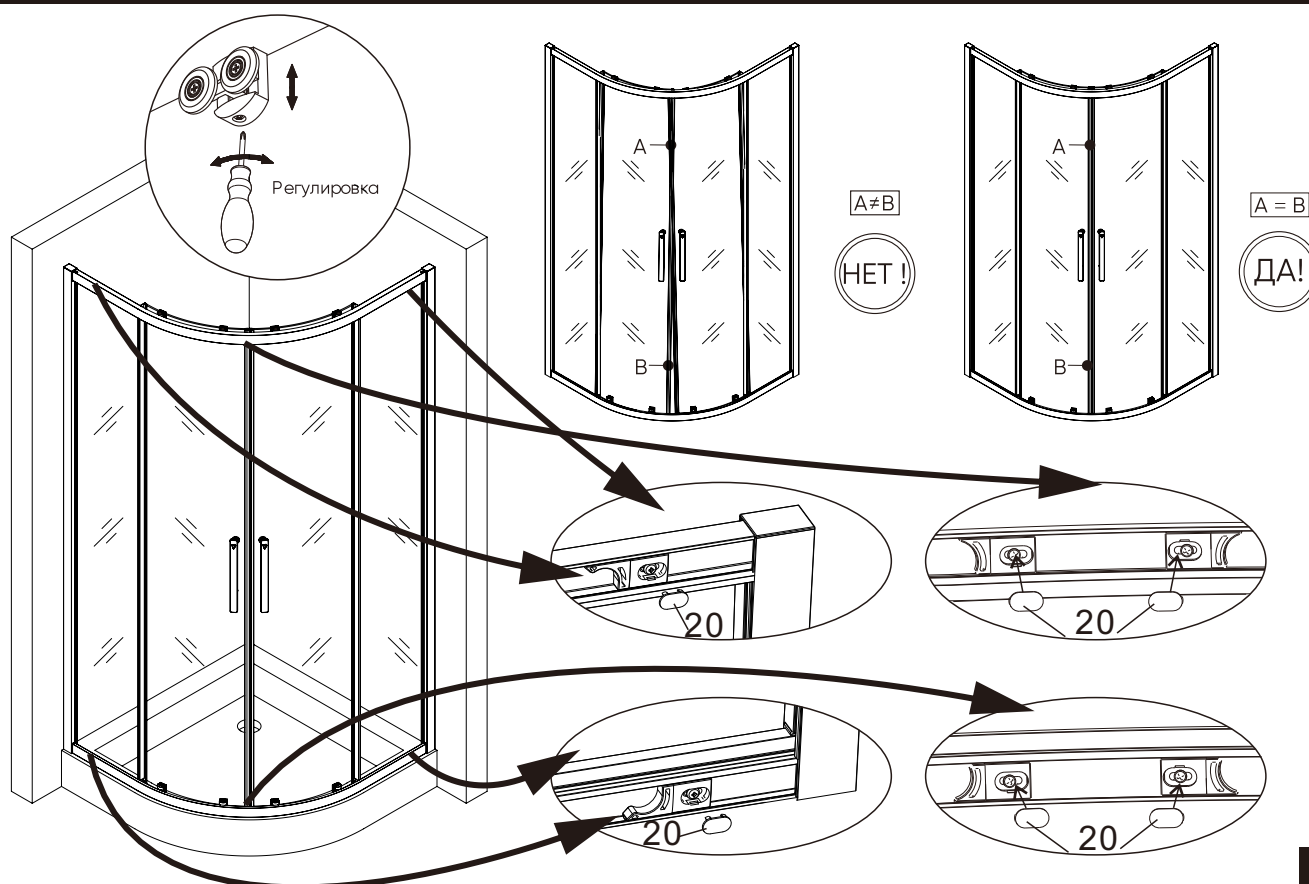

шаг 14



Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

