




Боковая панель

Серия Evo SP

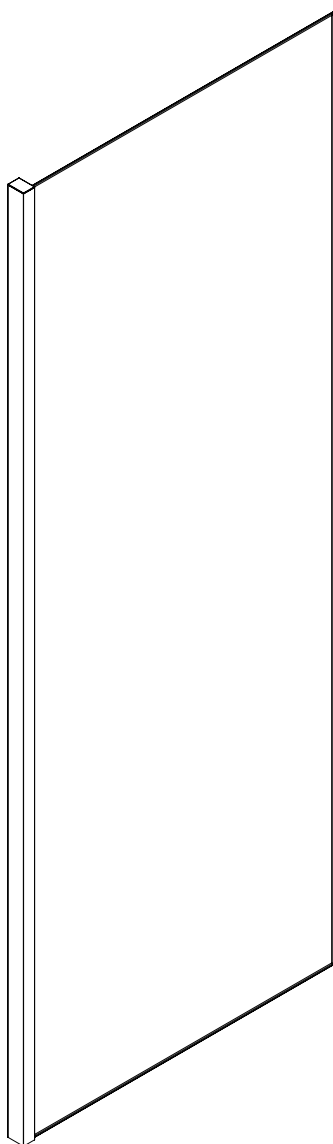


Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

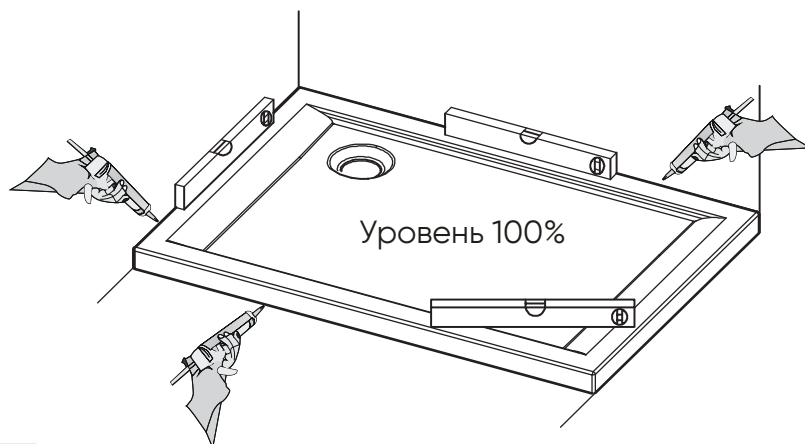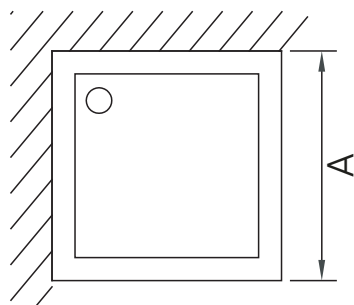


Условный размер (мм)	Монтажный размер А (мм)
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

Левая ориентация

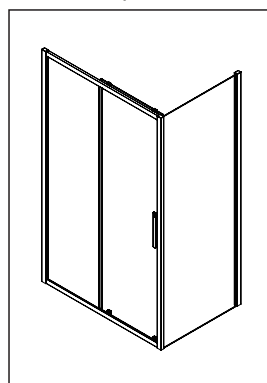


Правая ориентация

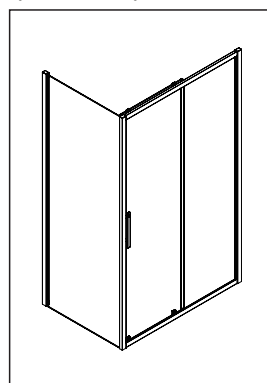


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

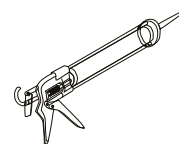

Силикон




Рулетка



Молоток








Уровень



Дрель


Схематическое изображение и перечень деталей

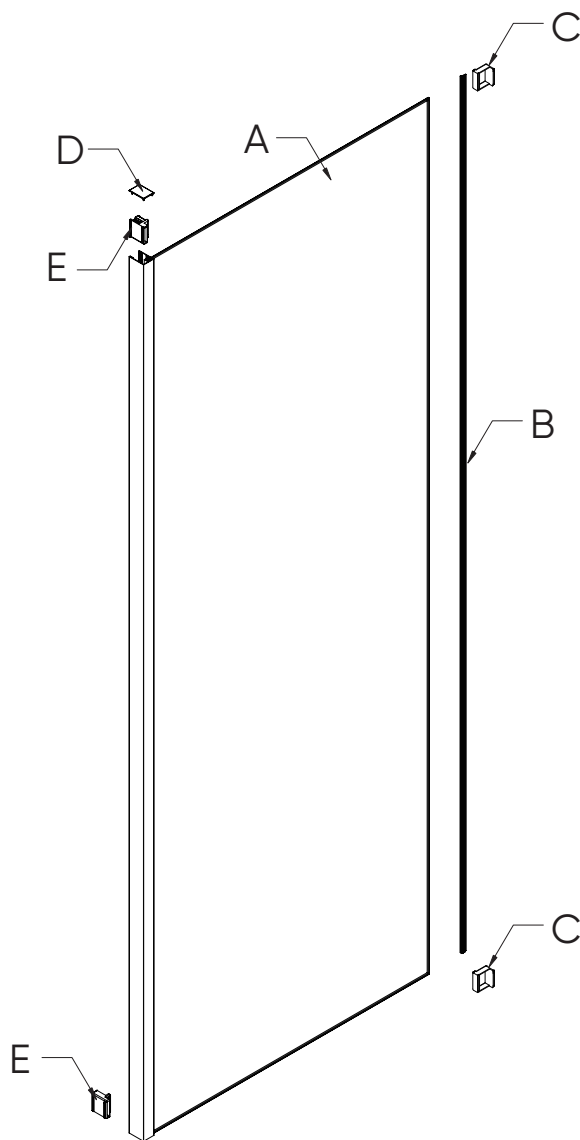


A  x1	B  x1	C  x2	D  (L) (R) x2	E  (L) (R) x2
--	--	--	---	--

Подготовка к монтажу



Левая ориентация

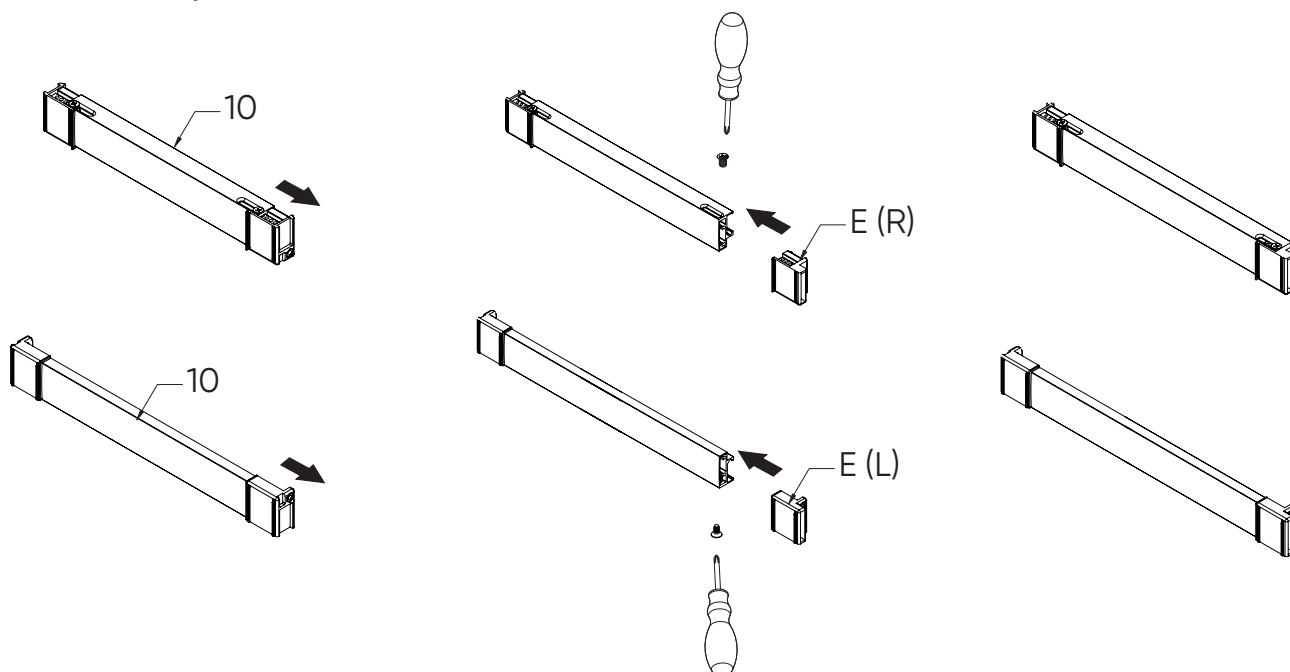








Правая ориентация

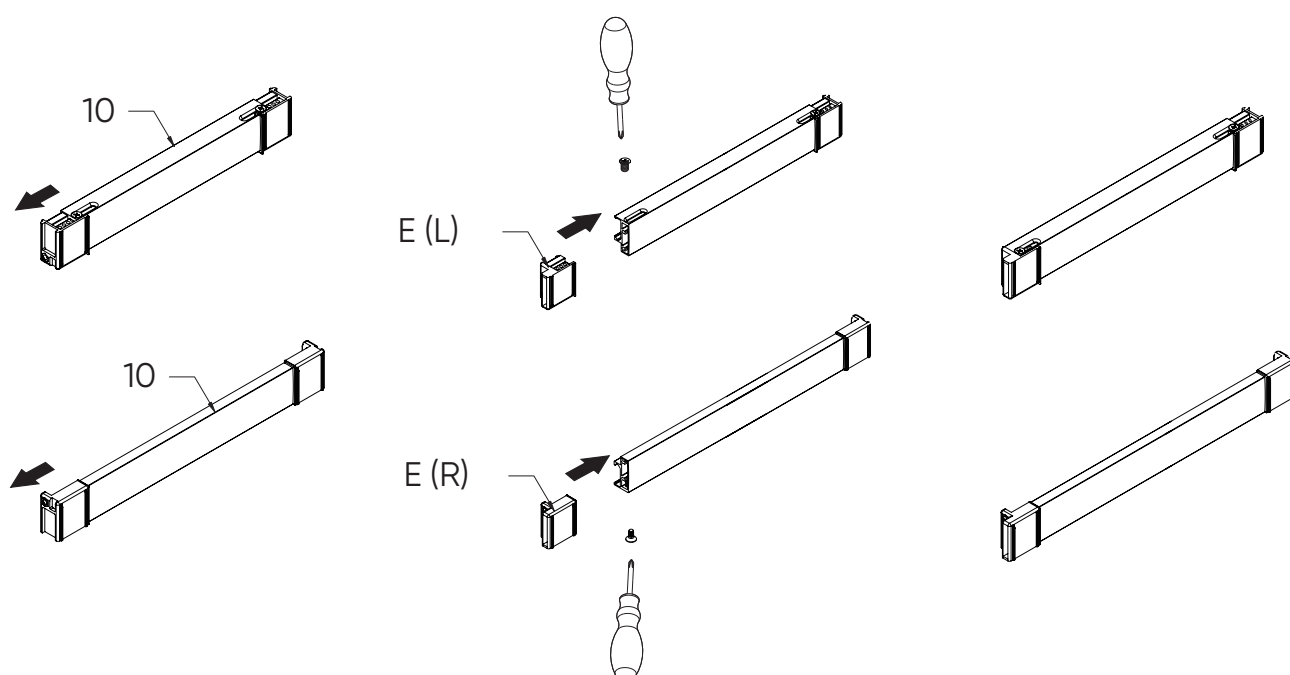


Шаг 1

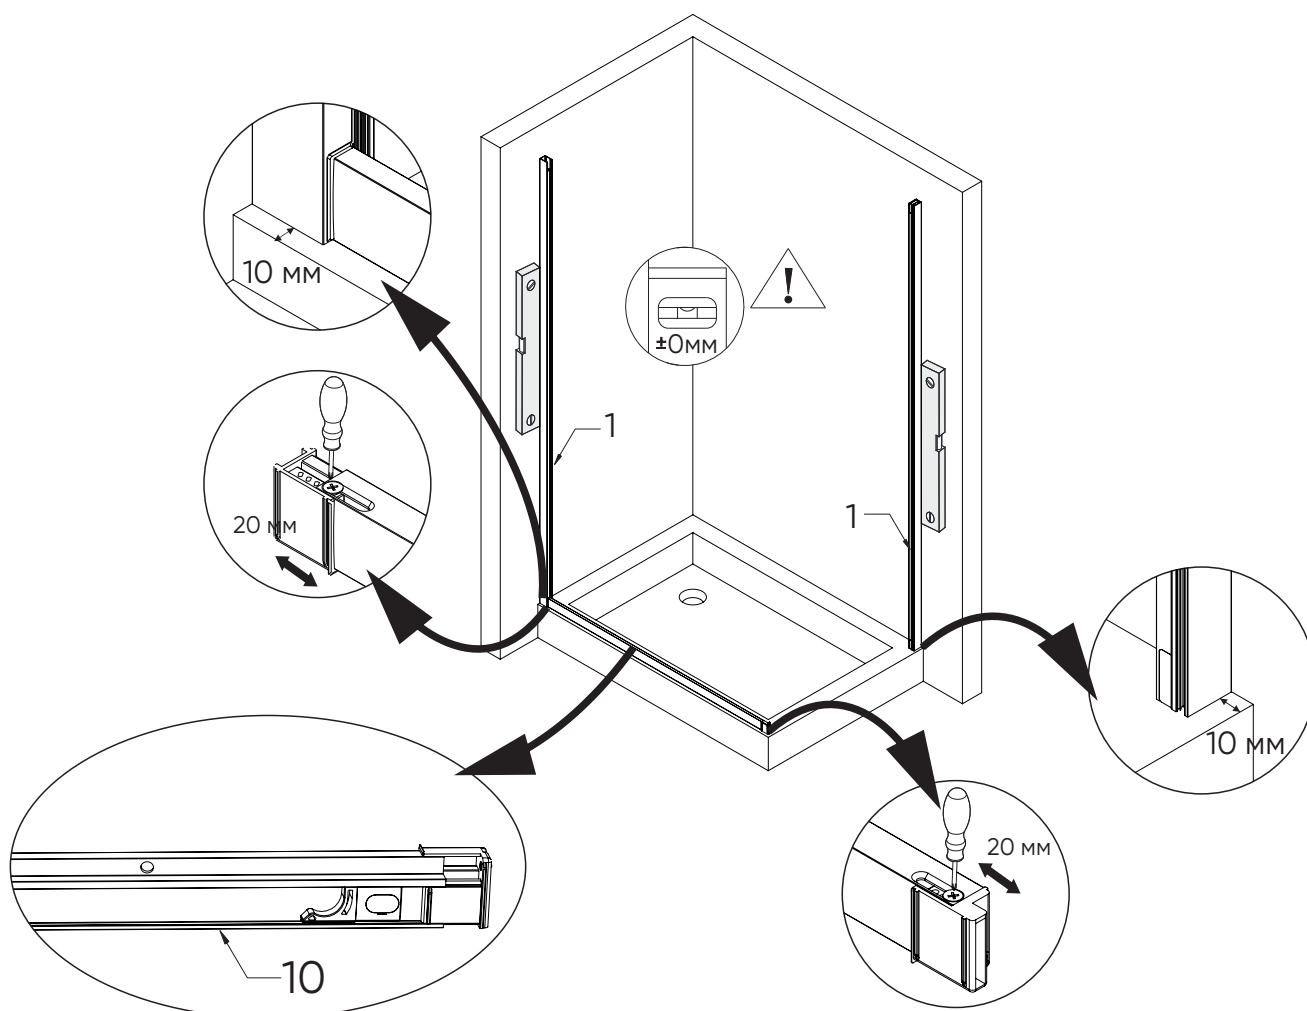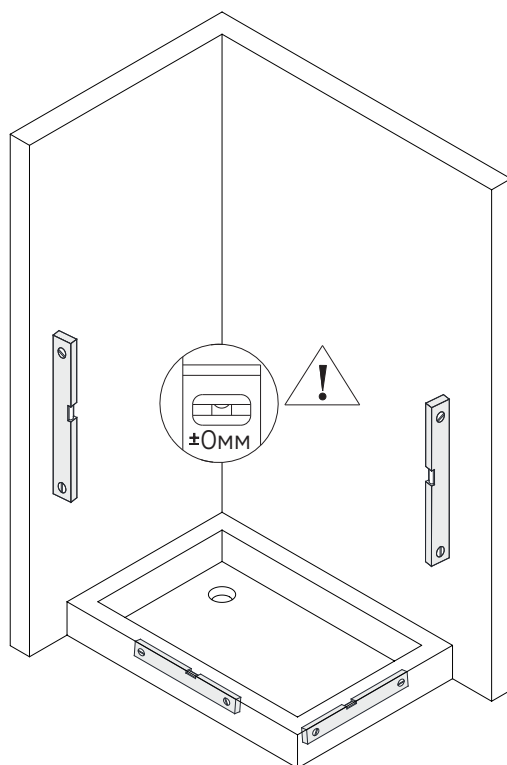


Шаг 2

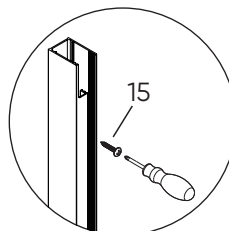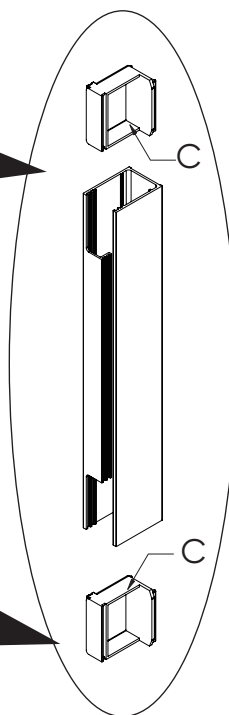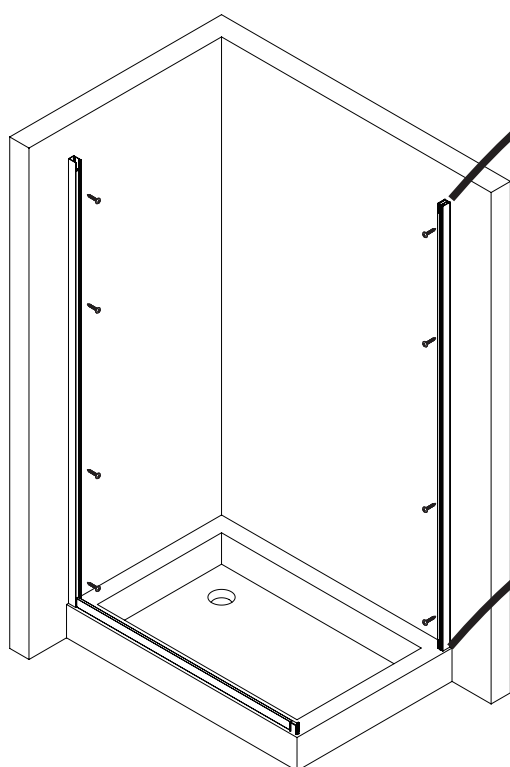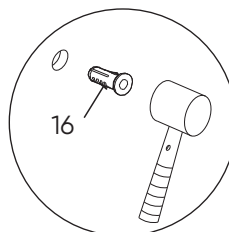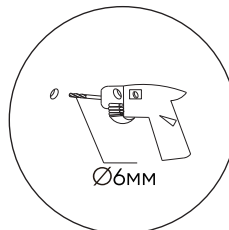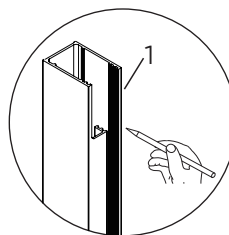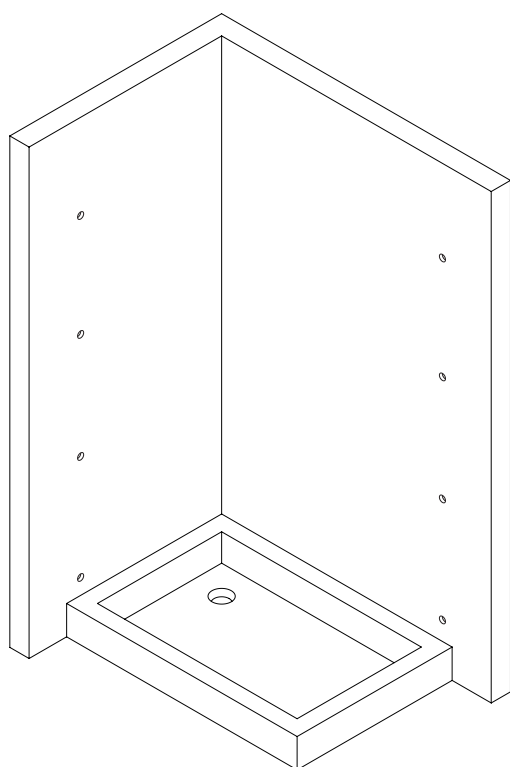


Шаг 3

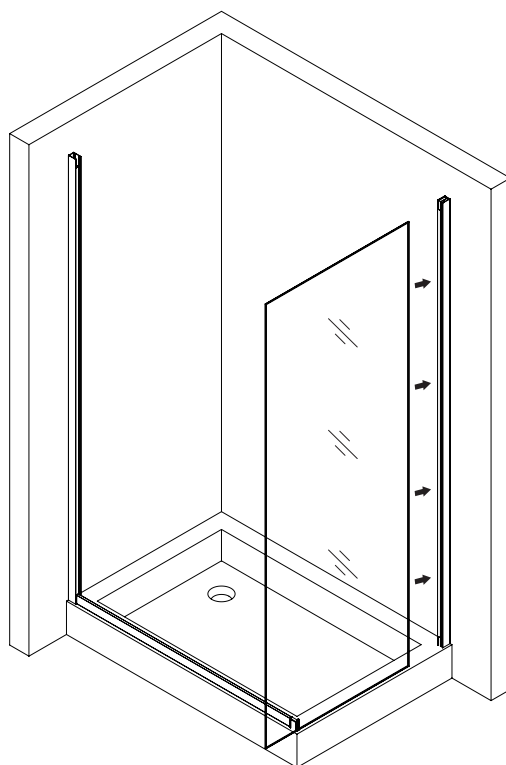


Шаг 4

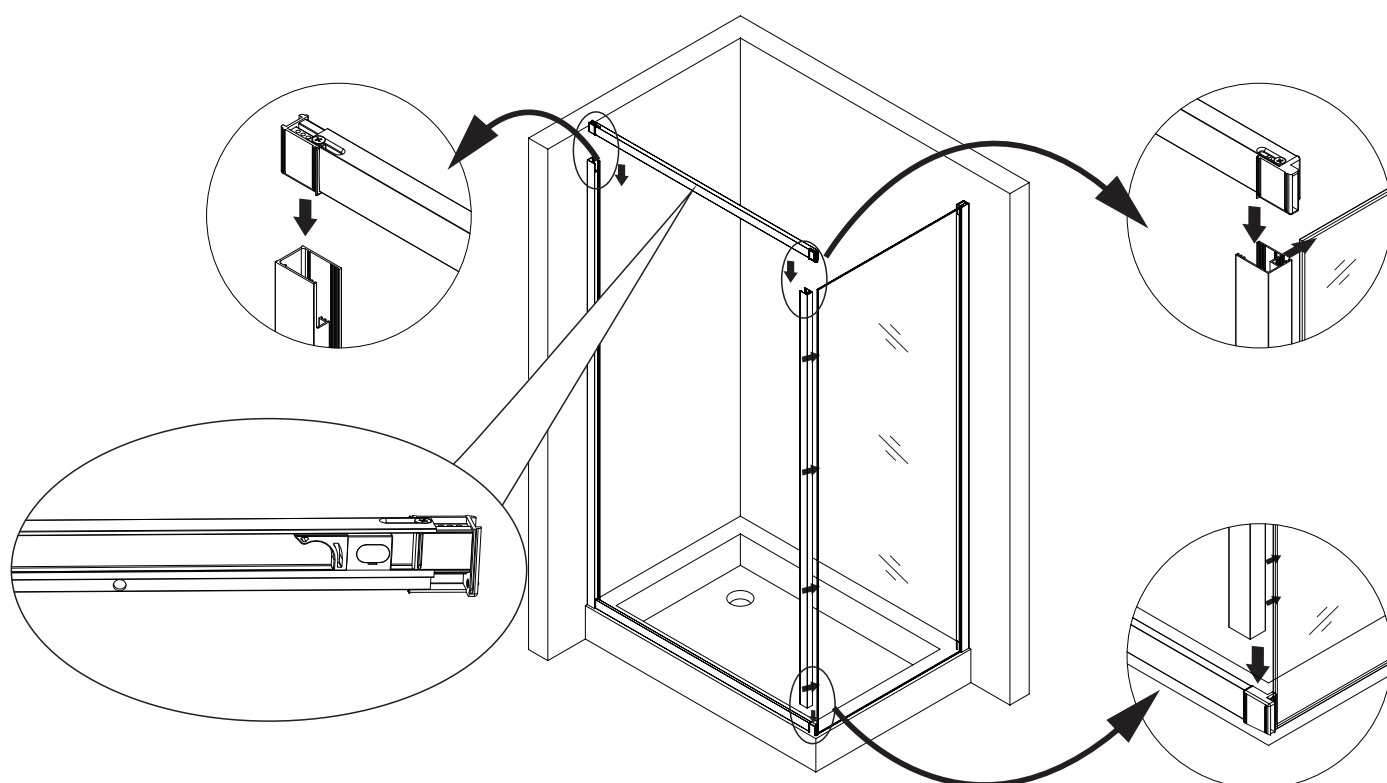


Шаг 5

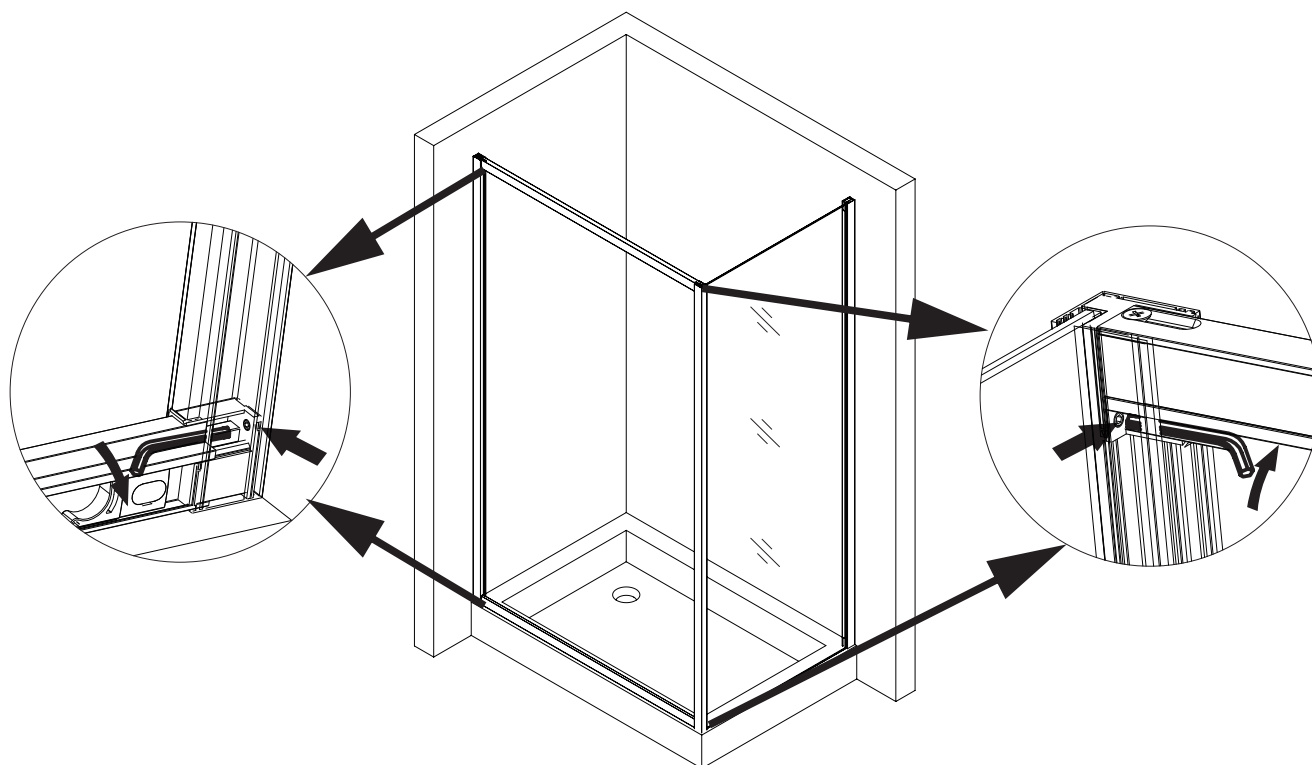


Шаг 6

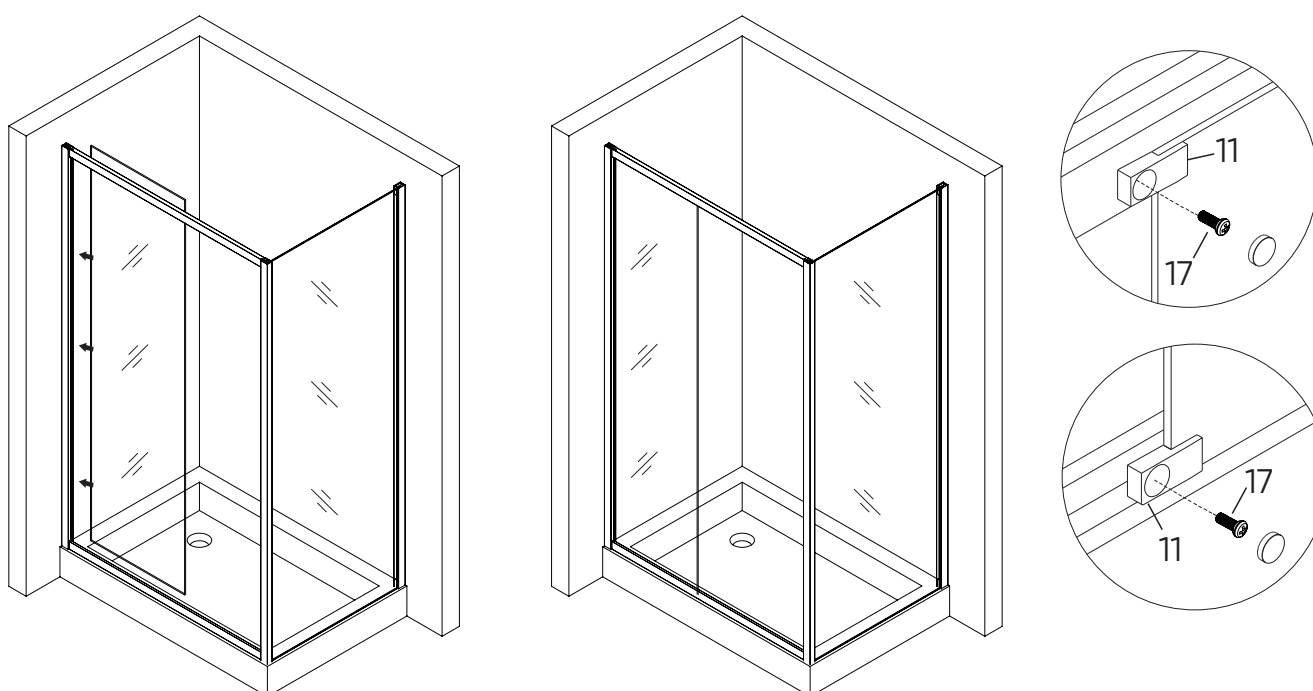


Шаг 7

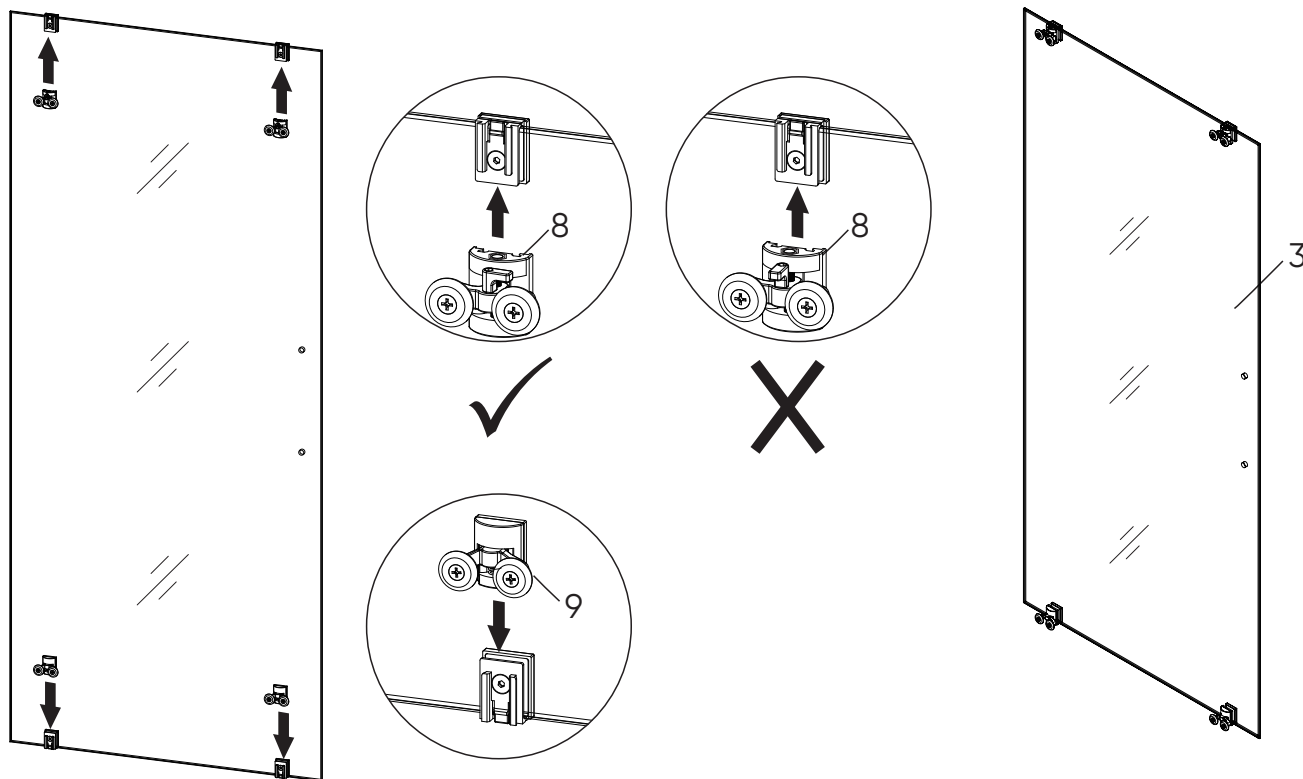


Шаг 8

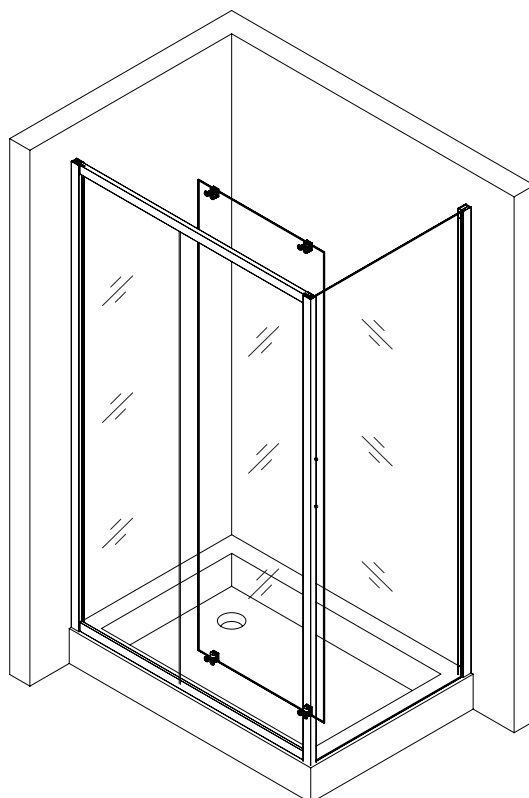


Шаг 9

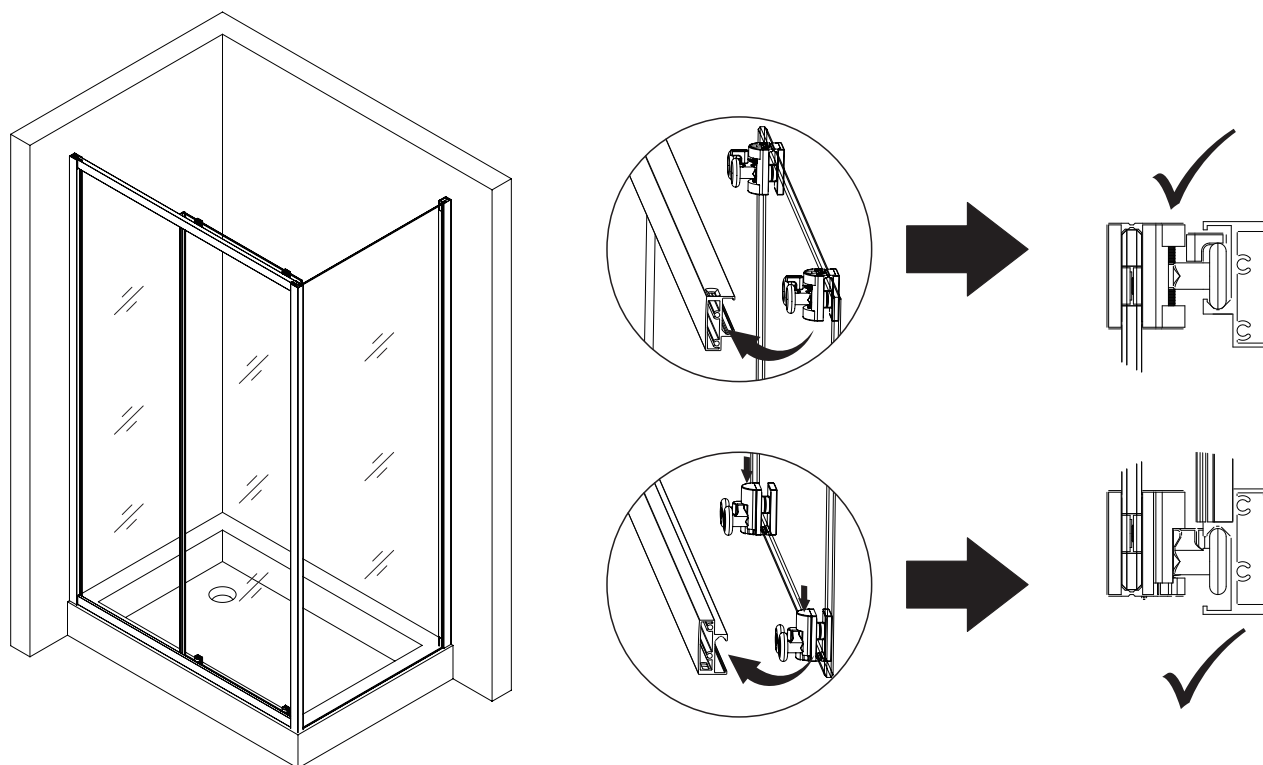


Шаг 10

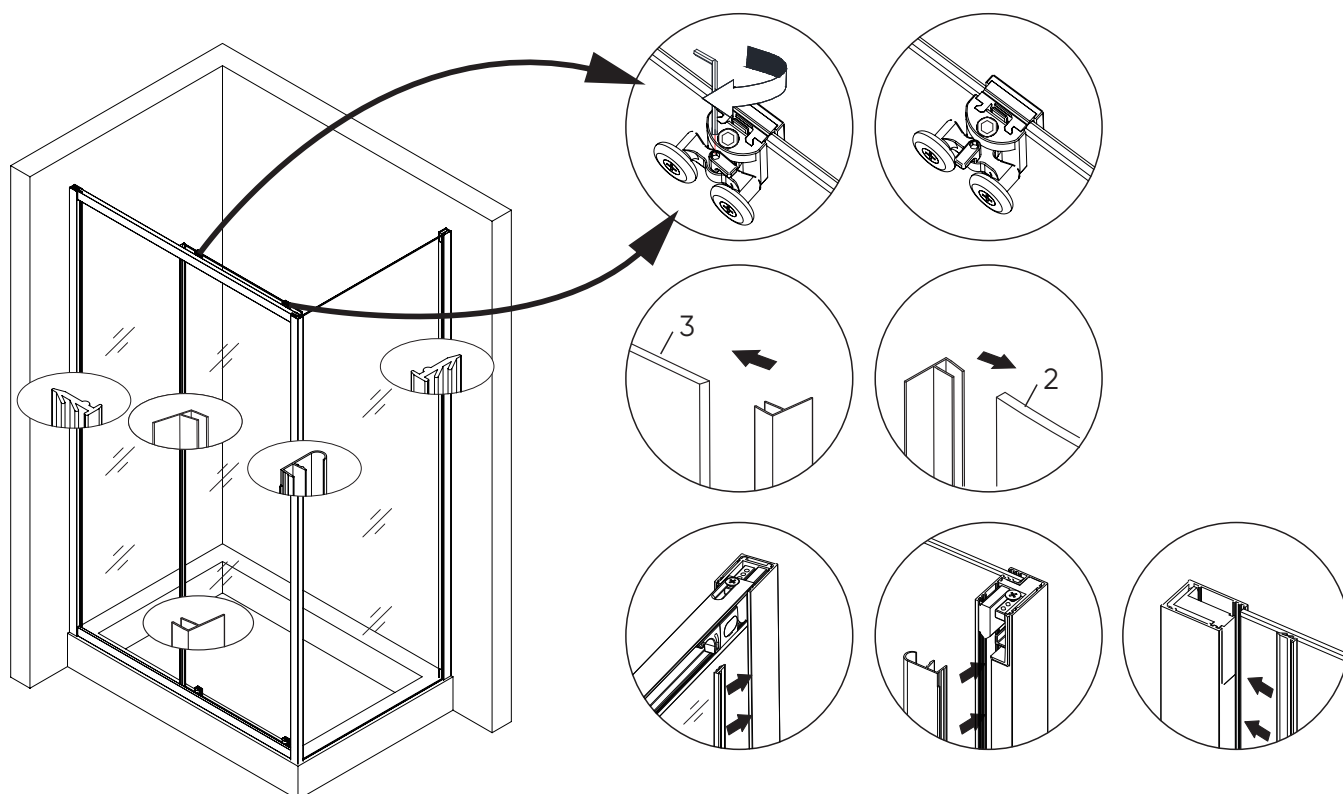


Шаг 11

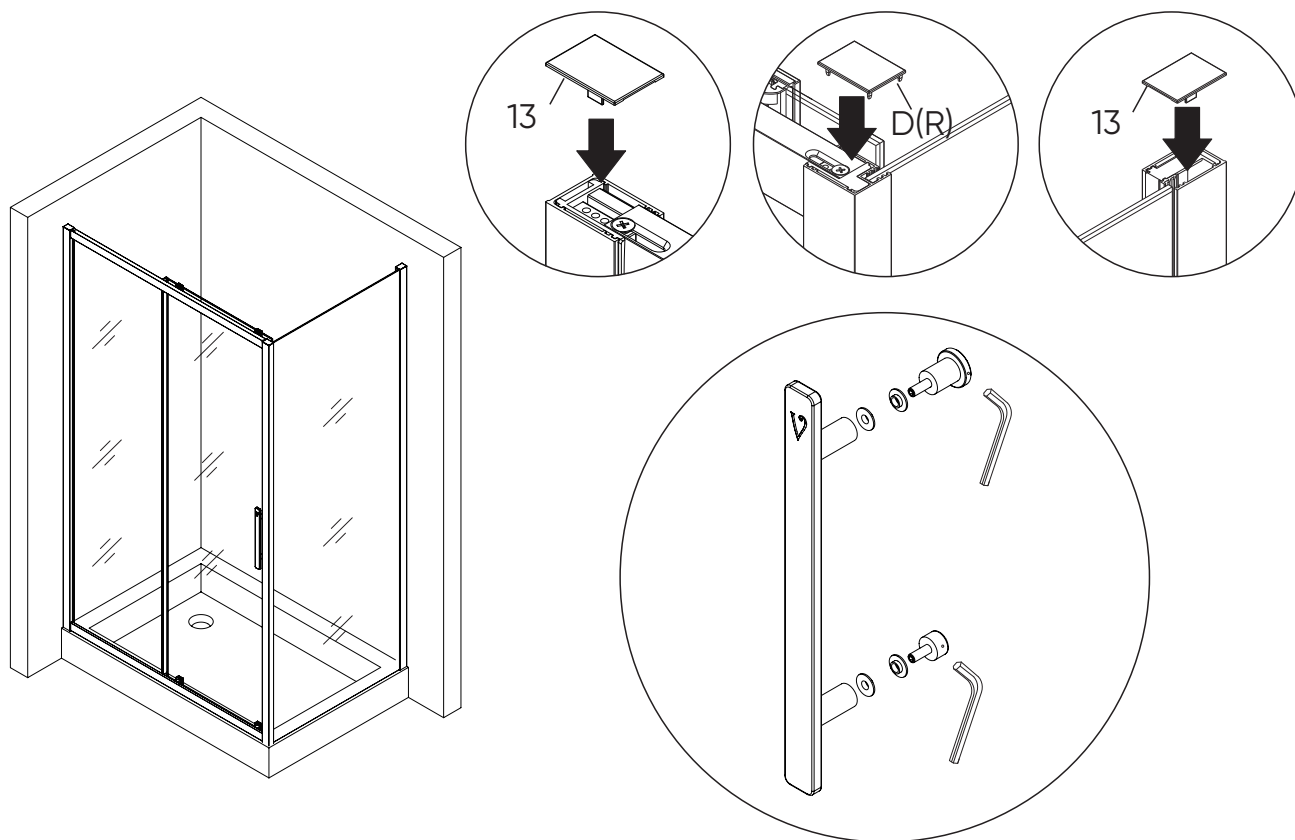

Шаг 12

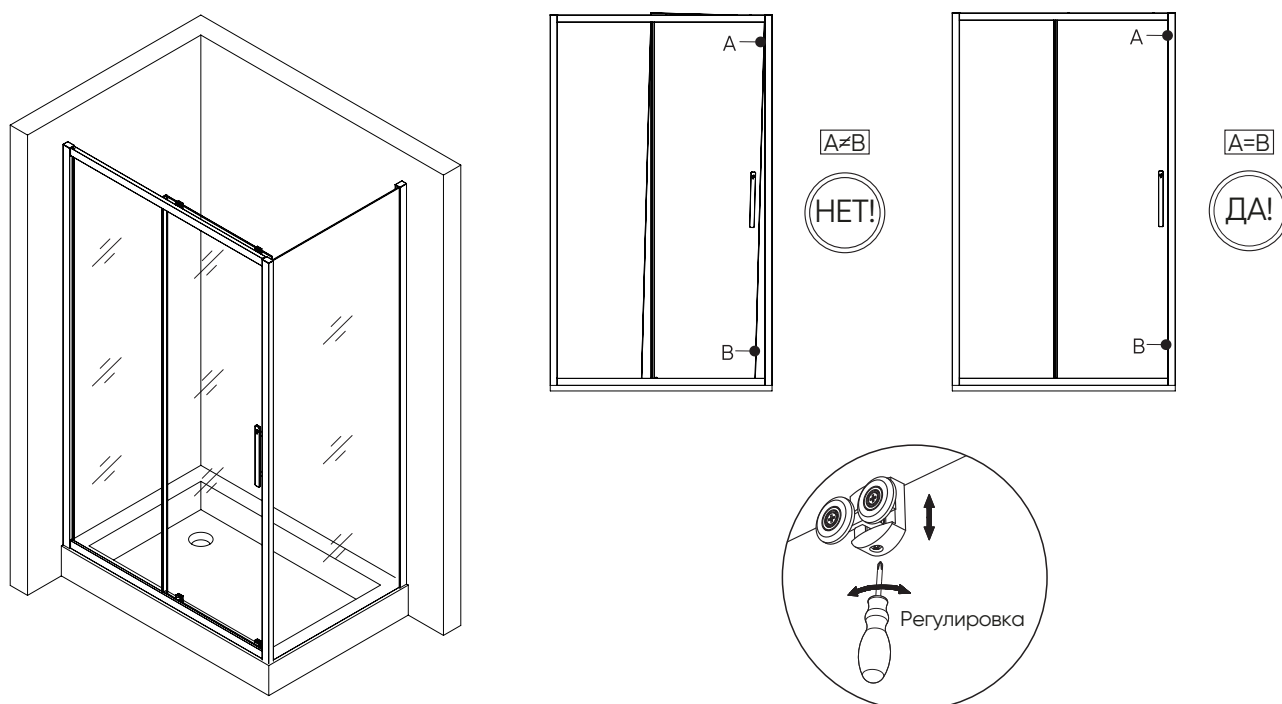

Шаг 13

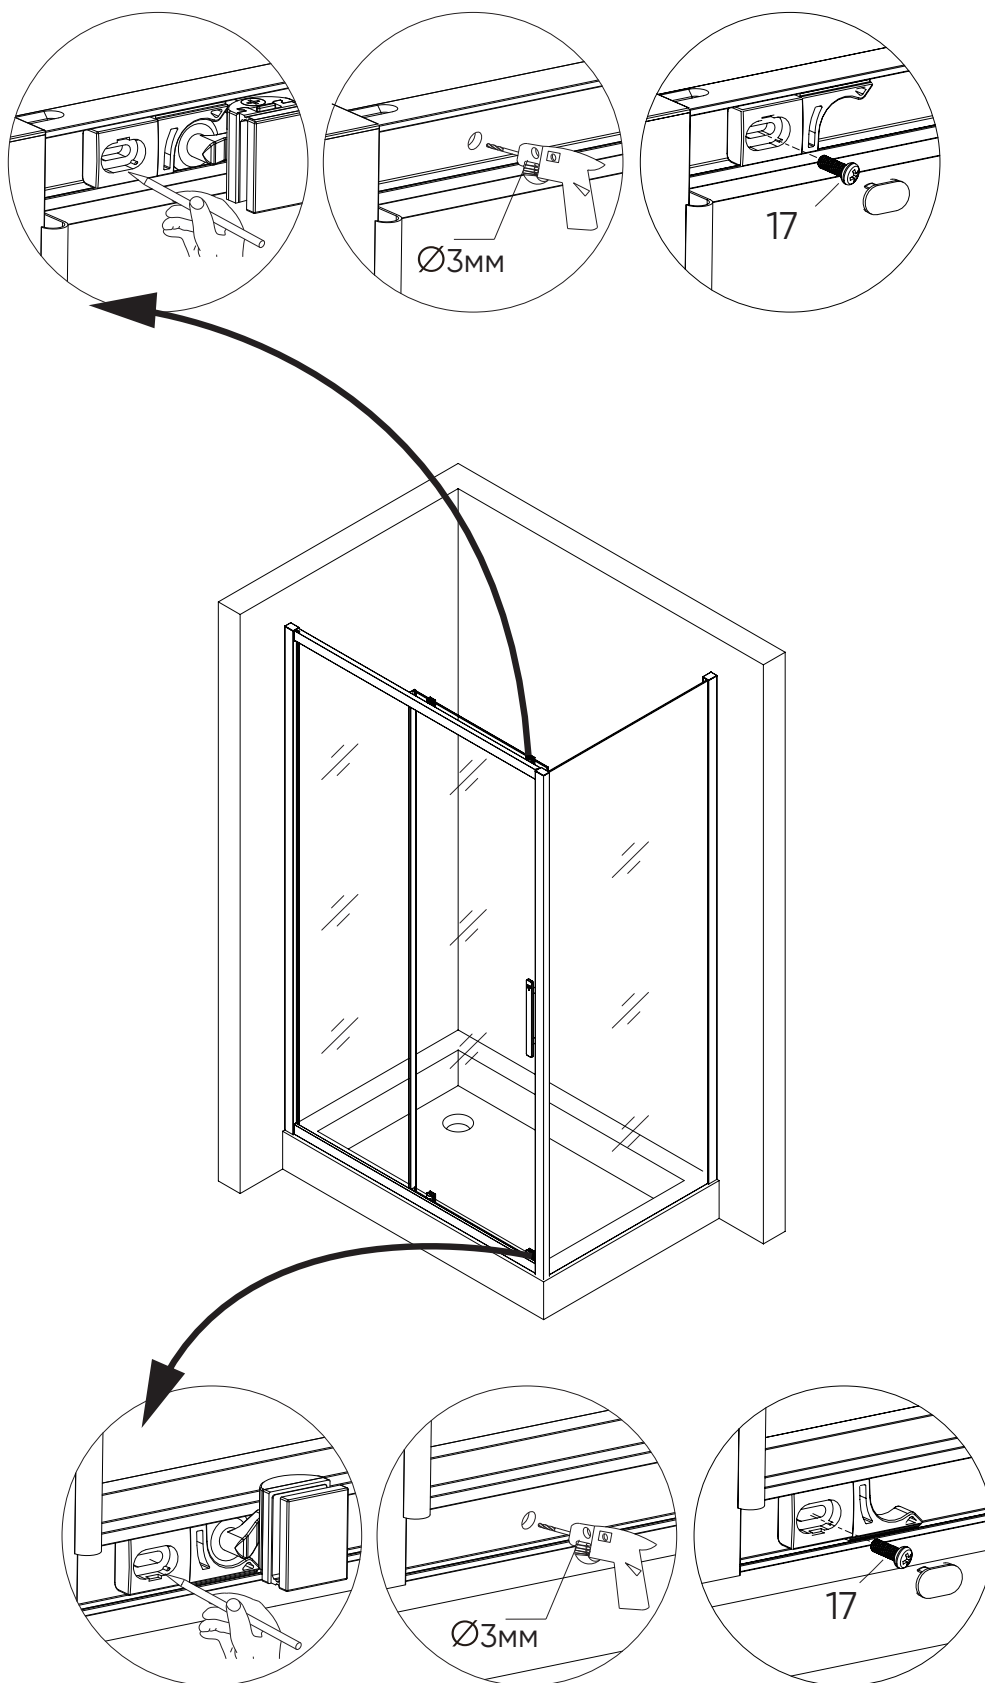

Шаг 14

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

