



Боковая панель

Серия КР-13

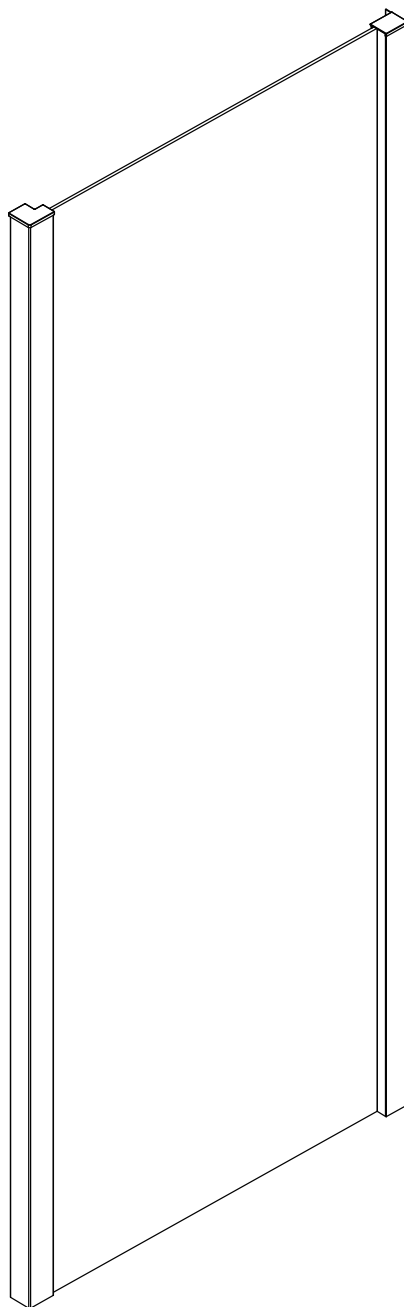

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

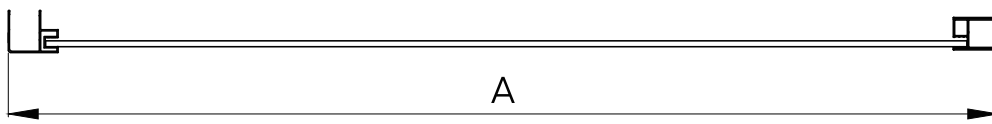


Номинальный размер, A(мм)	Монтажный размер, A(мм)
800	790-810
900	890-910
1000	990-1010
1100	1090-1110
1200	1190-1210


### Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

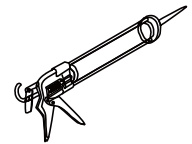

Силикон




Рулетка



Молоток





Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой

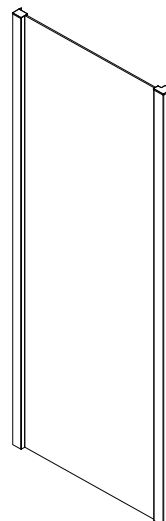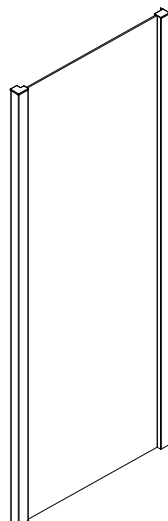



Комплектация и общая схема

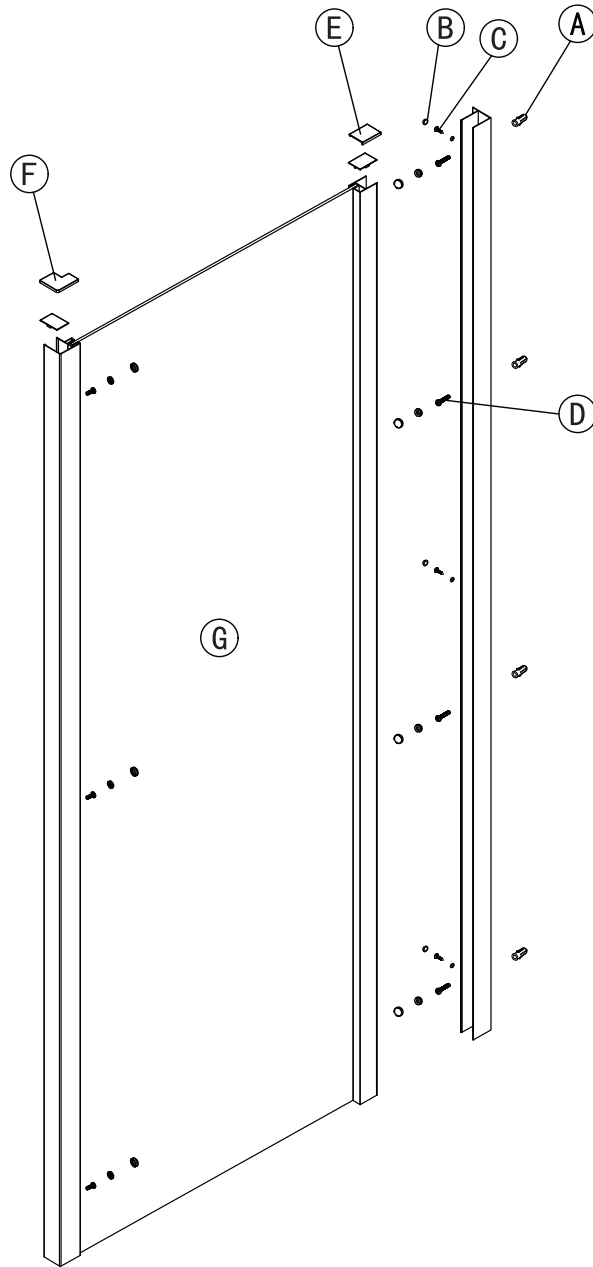




(A)		x4
(B)		x10
(C)	 ST4X12	x6
(D)	 ST4X30	x4

(E)		x1
(F)		x1
(G)		x1

Шаг 1

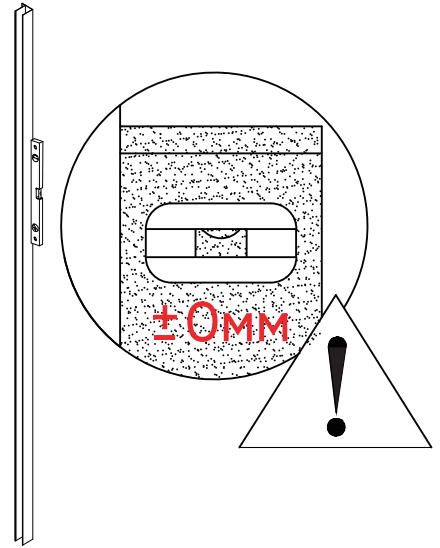
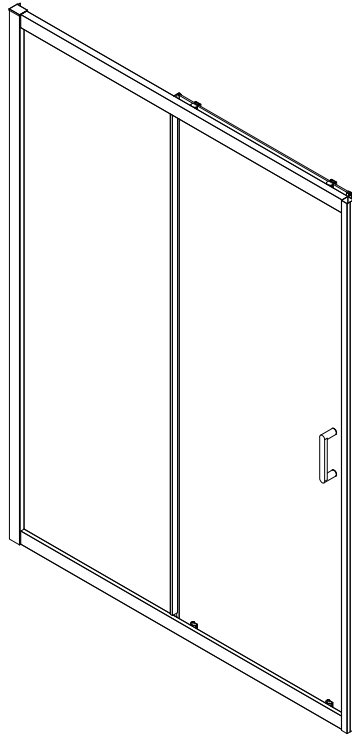


Шаг 2

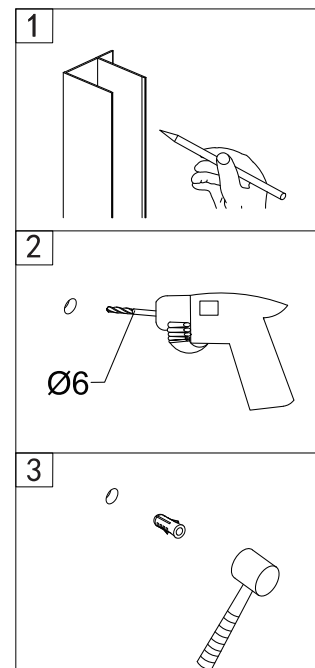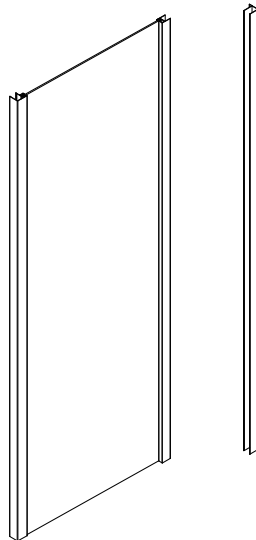
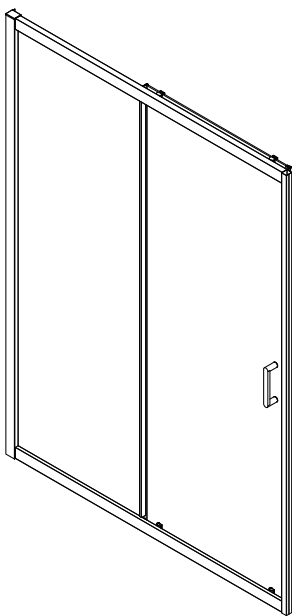


Ⓒ x1 Ⓐ x4 Ⓑ x4 Ⓓ x4

Шаг 3

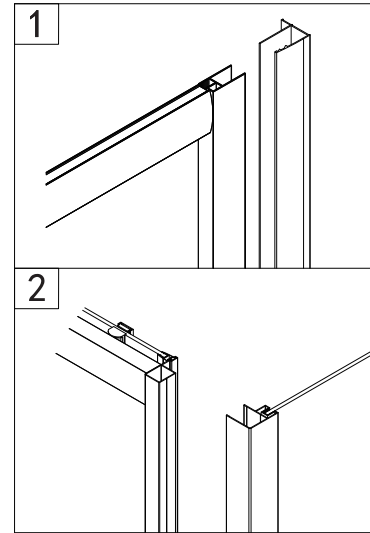
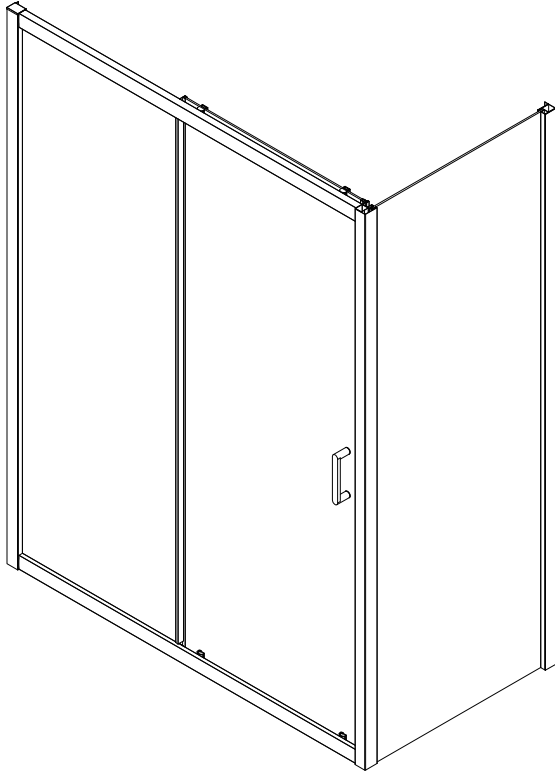


Шаг 4

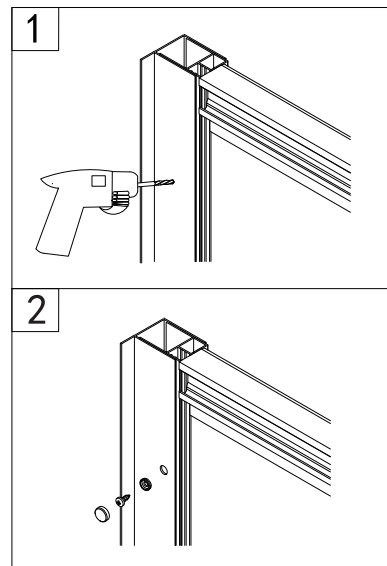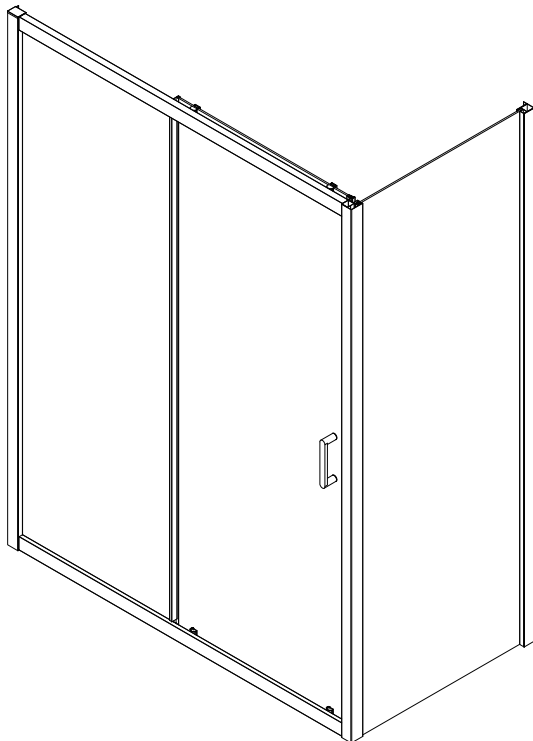

Ⓑ x6 Ⓒ x6

Шаг 5

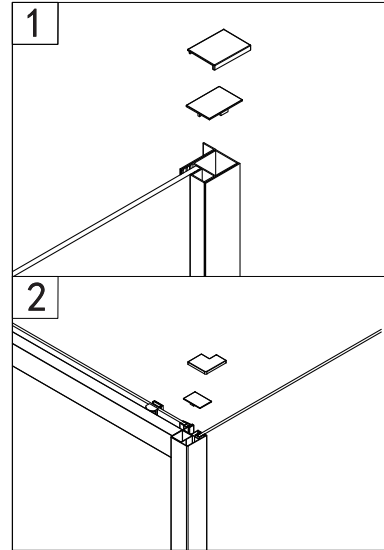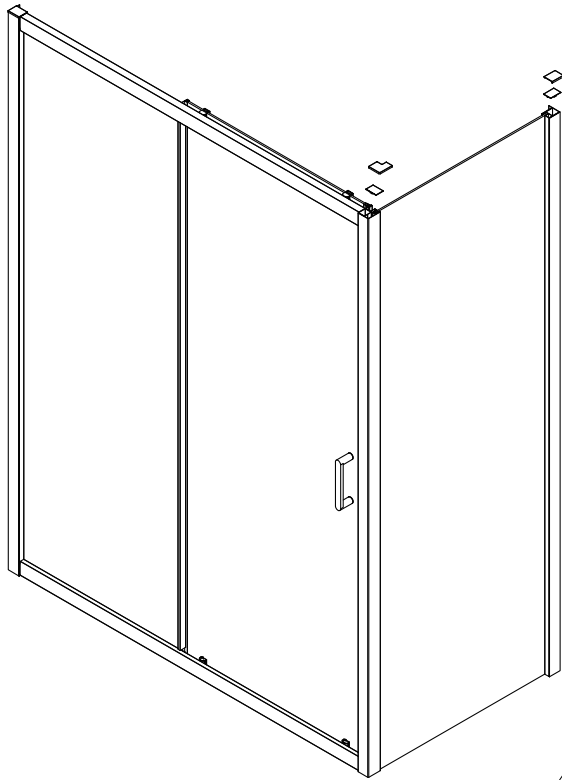

Ⓔ x1 Ⓕ x1

Шаг 6



Примечание: не используйте  
душевую в течение 24 часов после  
нанесения силиконового клея

