



Душевая перегородка

Серия KR-81

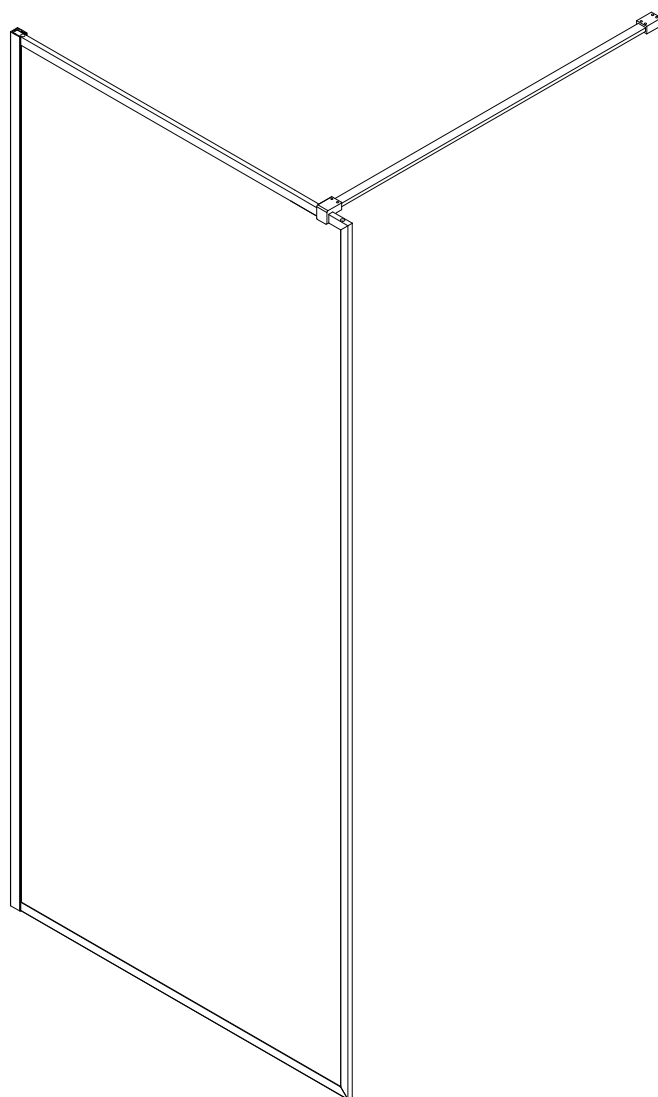

Техническая схема душевой перегородки

A

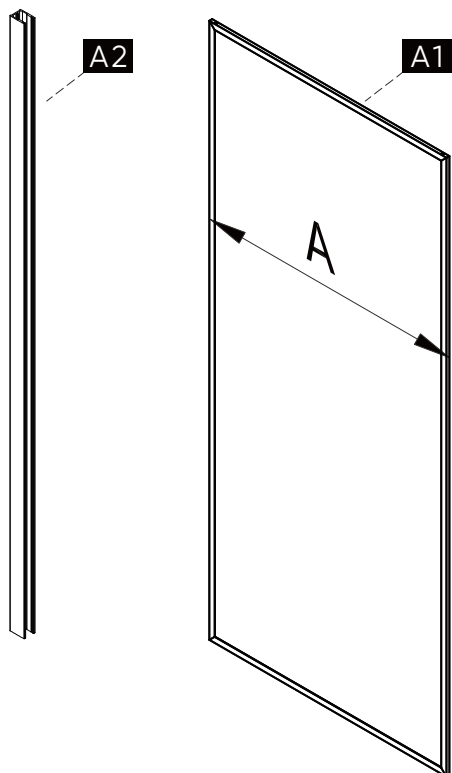


Условный размер А, мм	Монтажный размер, мм
700	690-700
800	790-800
900	890-900
1000	990-1000
1100	1090-1100
1200	1190-1200

Неподвижное
стекло в алюминиевом
профиле


Схема и комплектация стабилизационной штанги

B

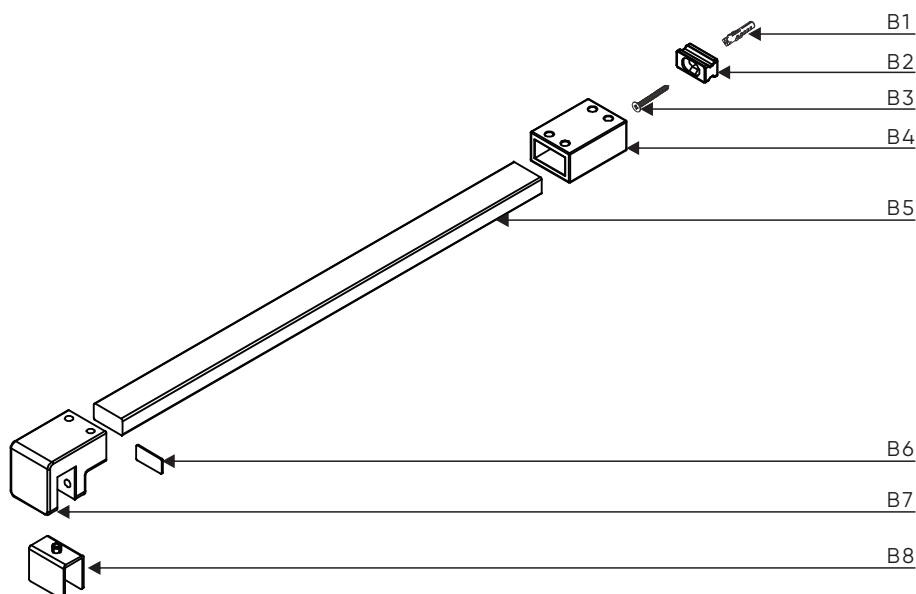


B 1		x1
B 2		x1
B 3	 ST4x40	x1
B 4		x1
B 5		x1
B 6		x1
B 7		x1
B 8		x1
B 9	 2,5 мм	x1

шаг 1

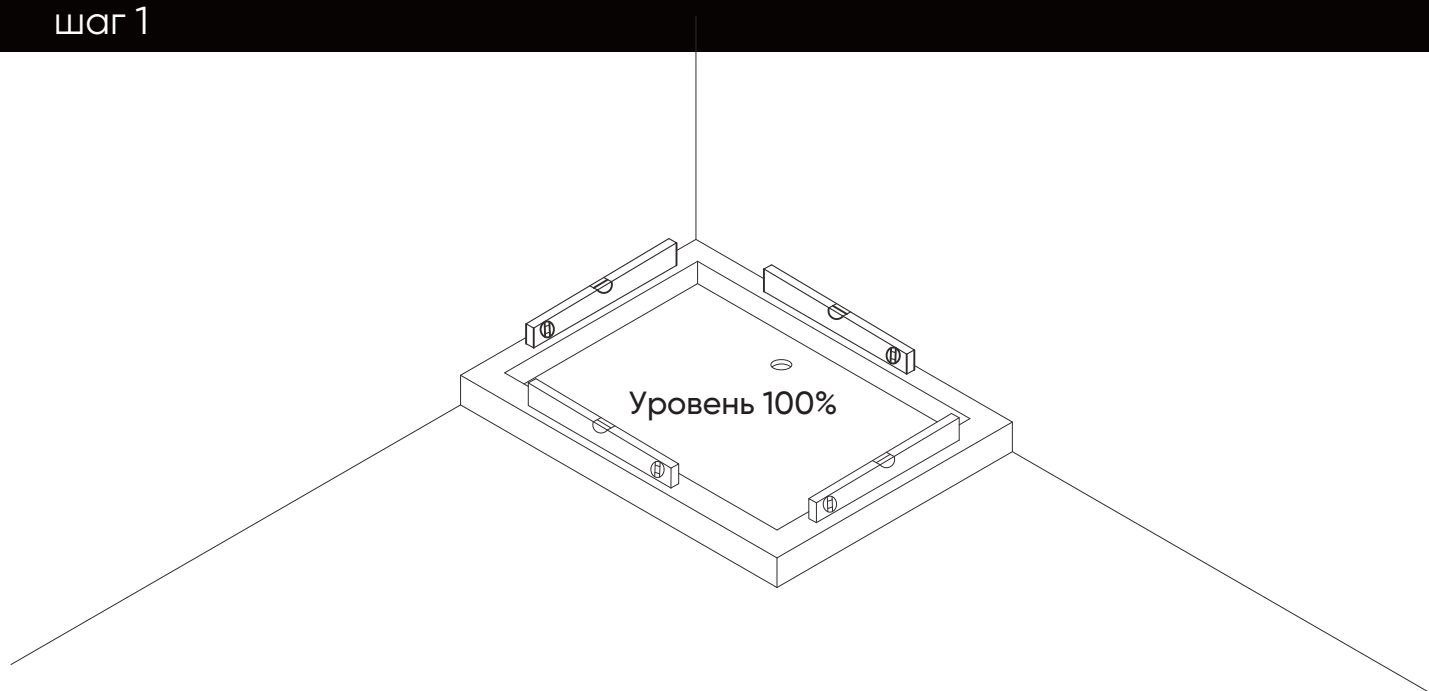


шаг 2

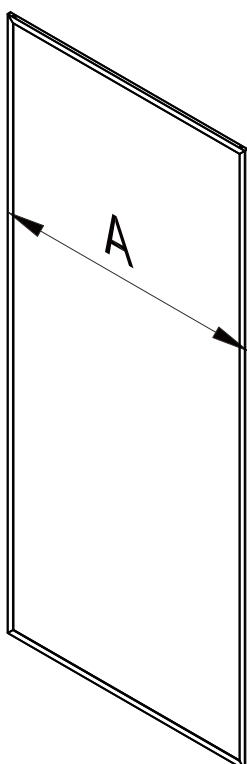


Условный размер А, мм	Монтажный размер, мм
700	690-700
800	790-800
900	890-900
1000	990-1000
1100	1090-1100
1200	1190-1200

Неподвижное
стекло в алюминиевом
профиле


шаг 3

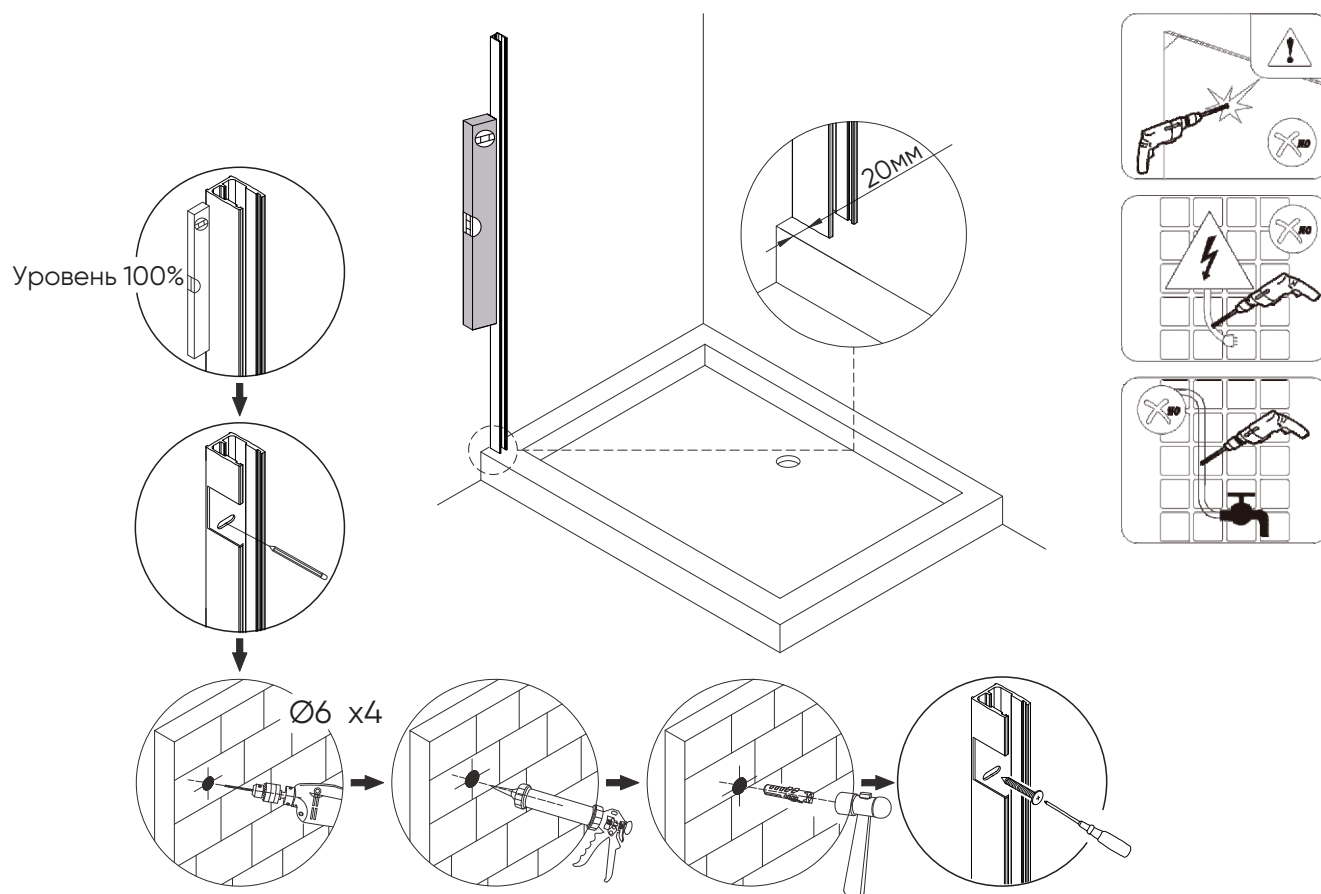


шаг 4

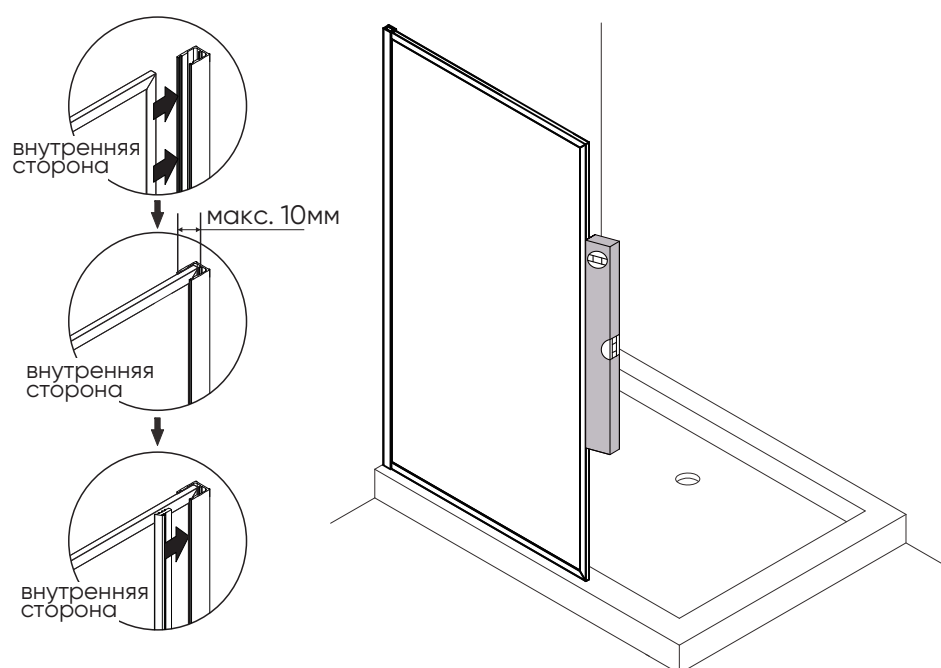


Шаг 5

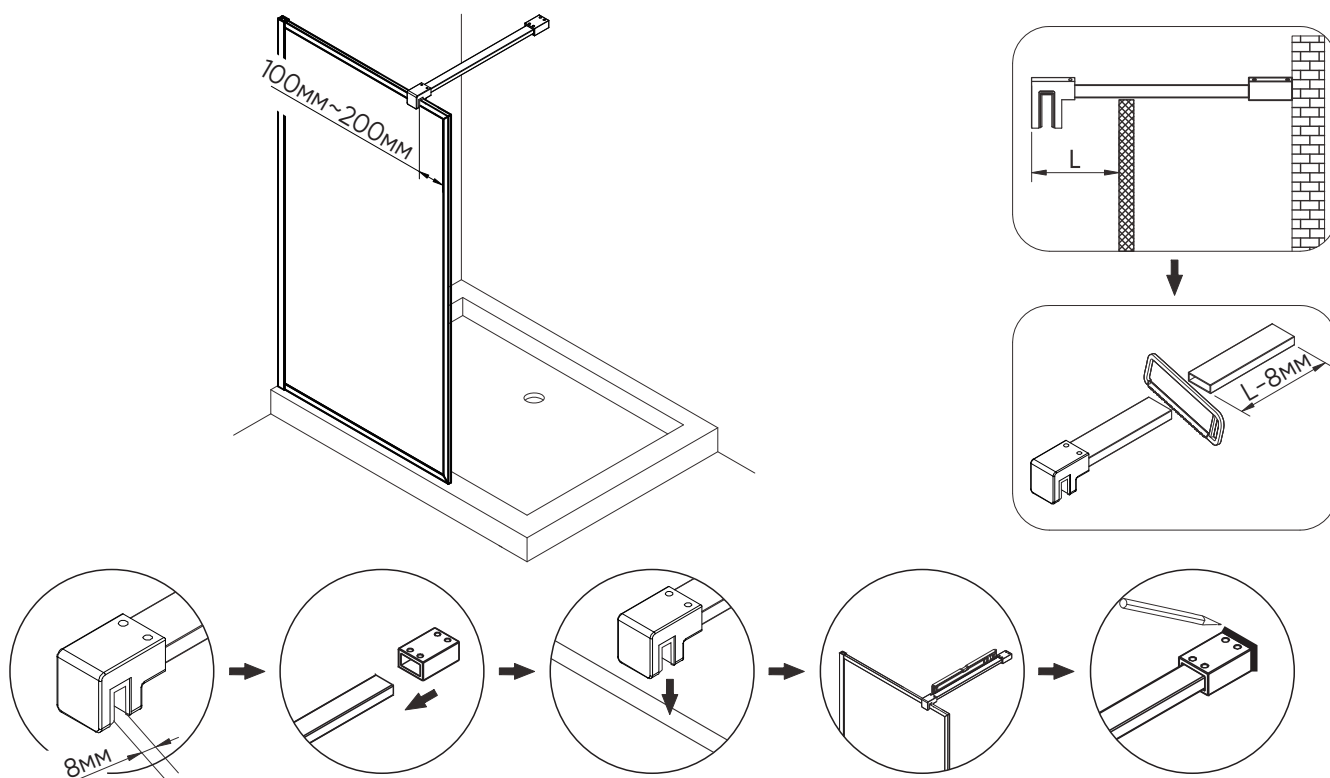

Шаг 6

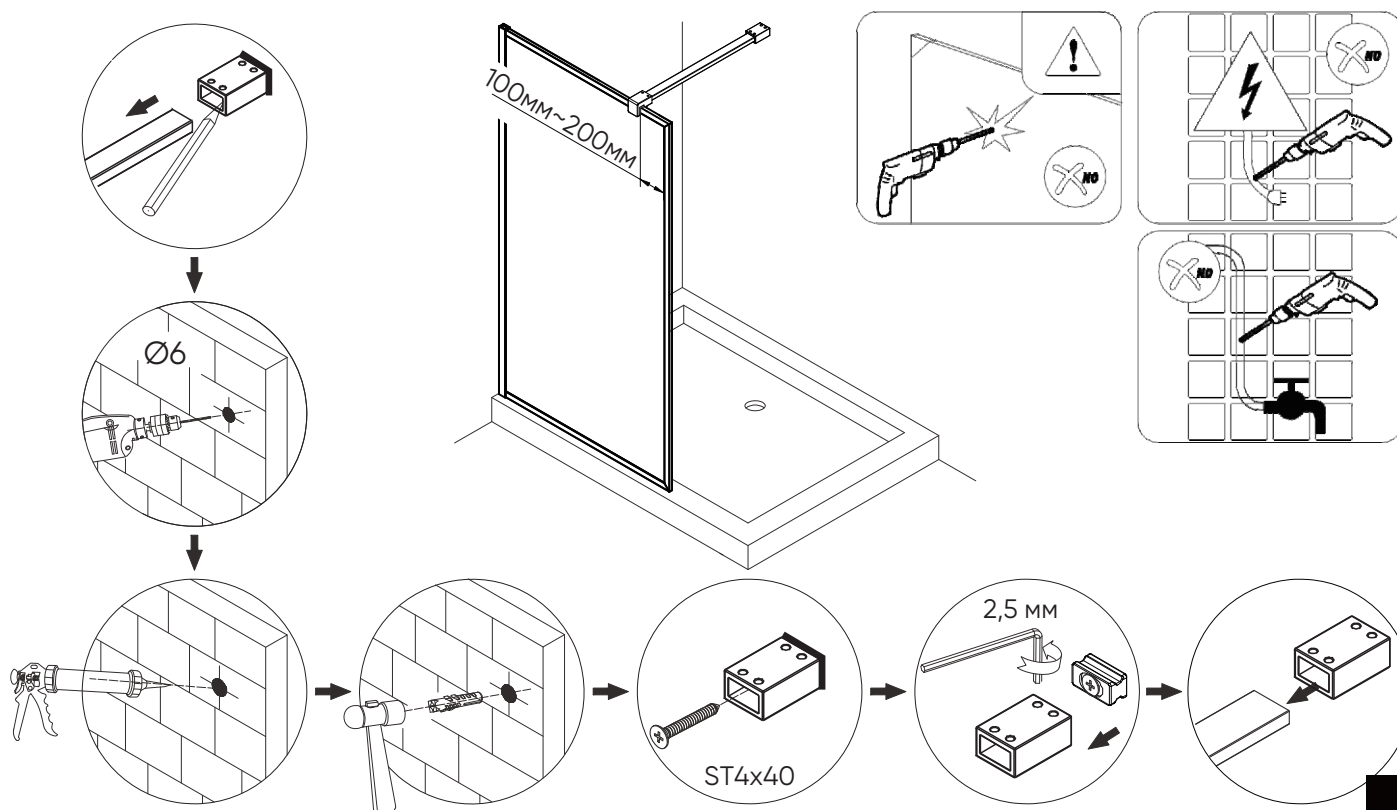

шаг 7

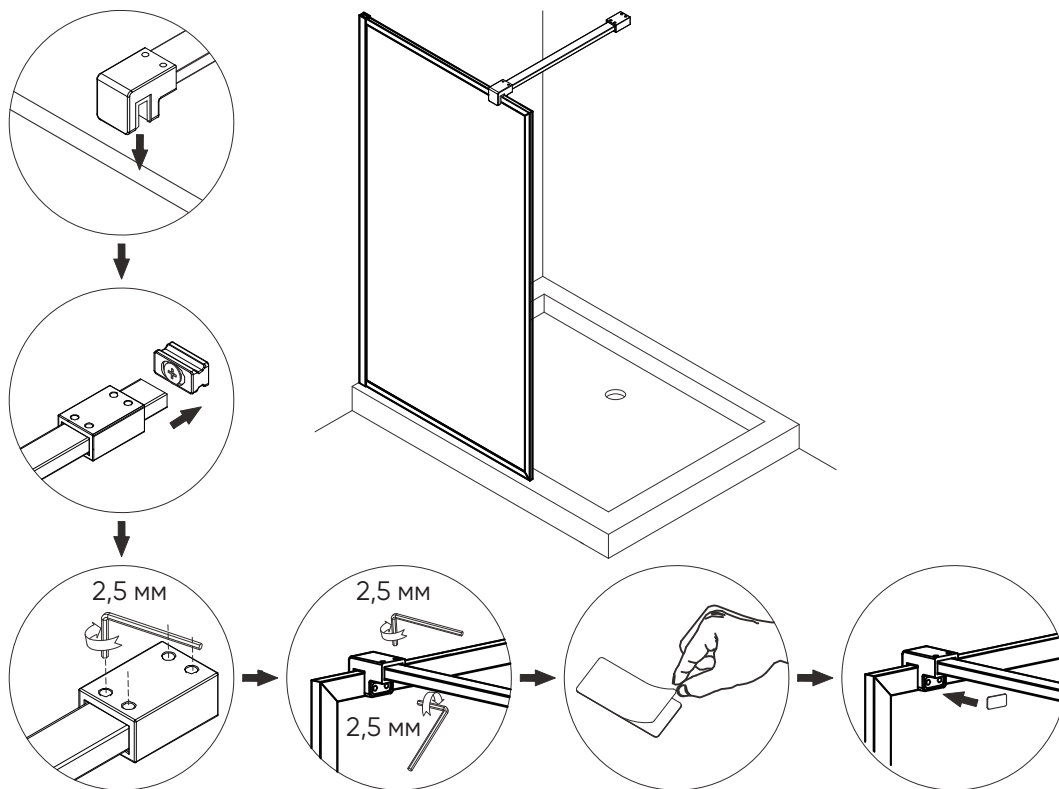

шаг 8

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

