


Душевой угол



Ottimo P10

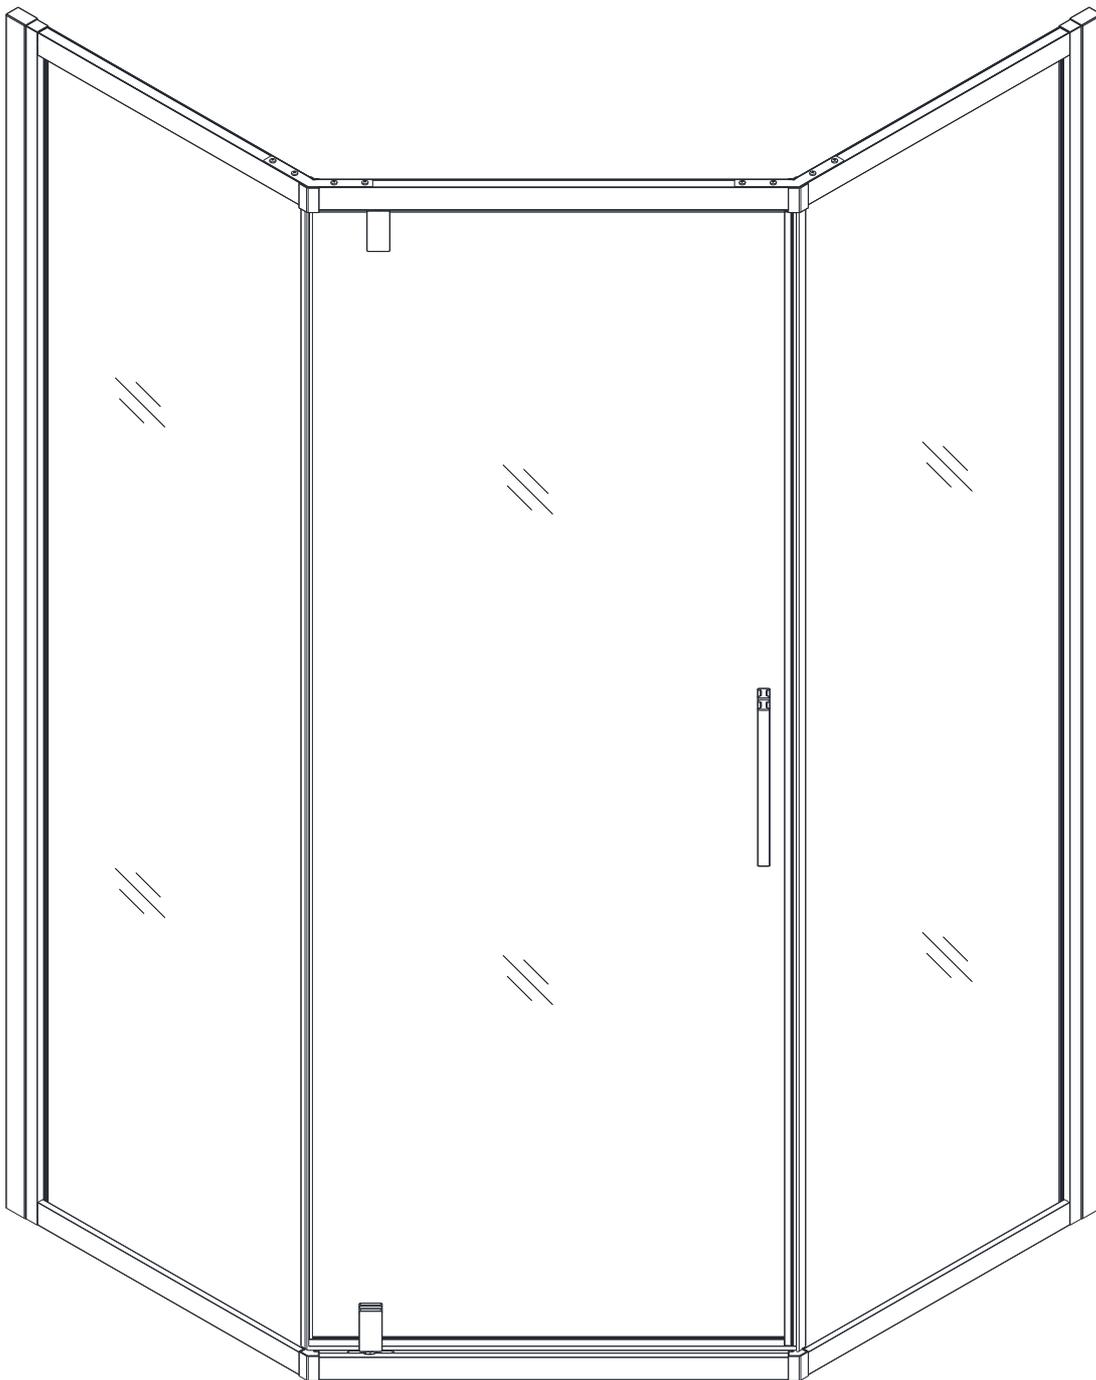

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


Условный размер А, мм	Монтажный размер, мм
800x800	780-800x780-800
900x900	880-900x880-900
1000x1000	980-1000x980-1000

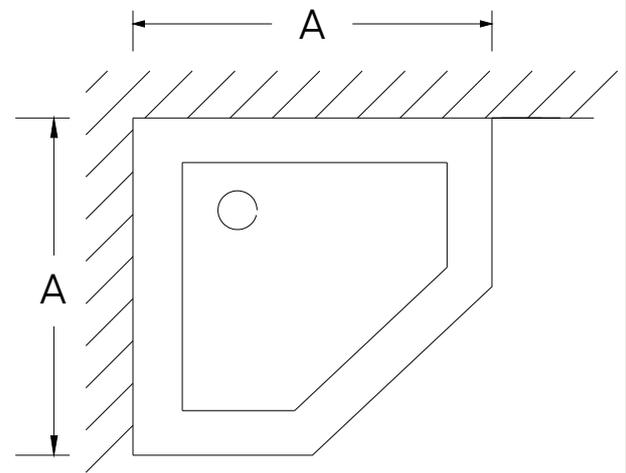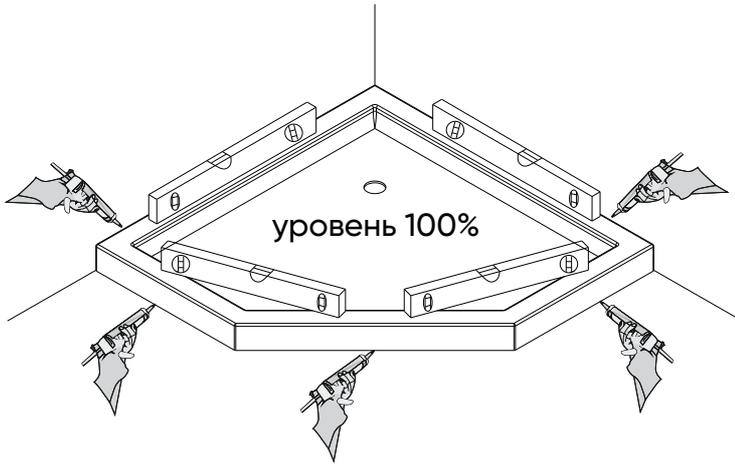

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

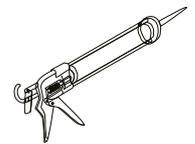

Силикон



Рулетка



Молоток












Уровень





Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей

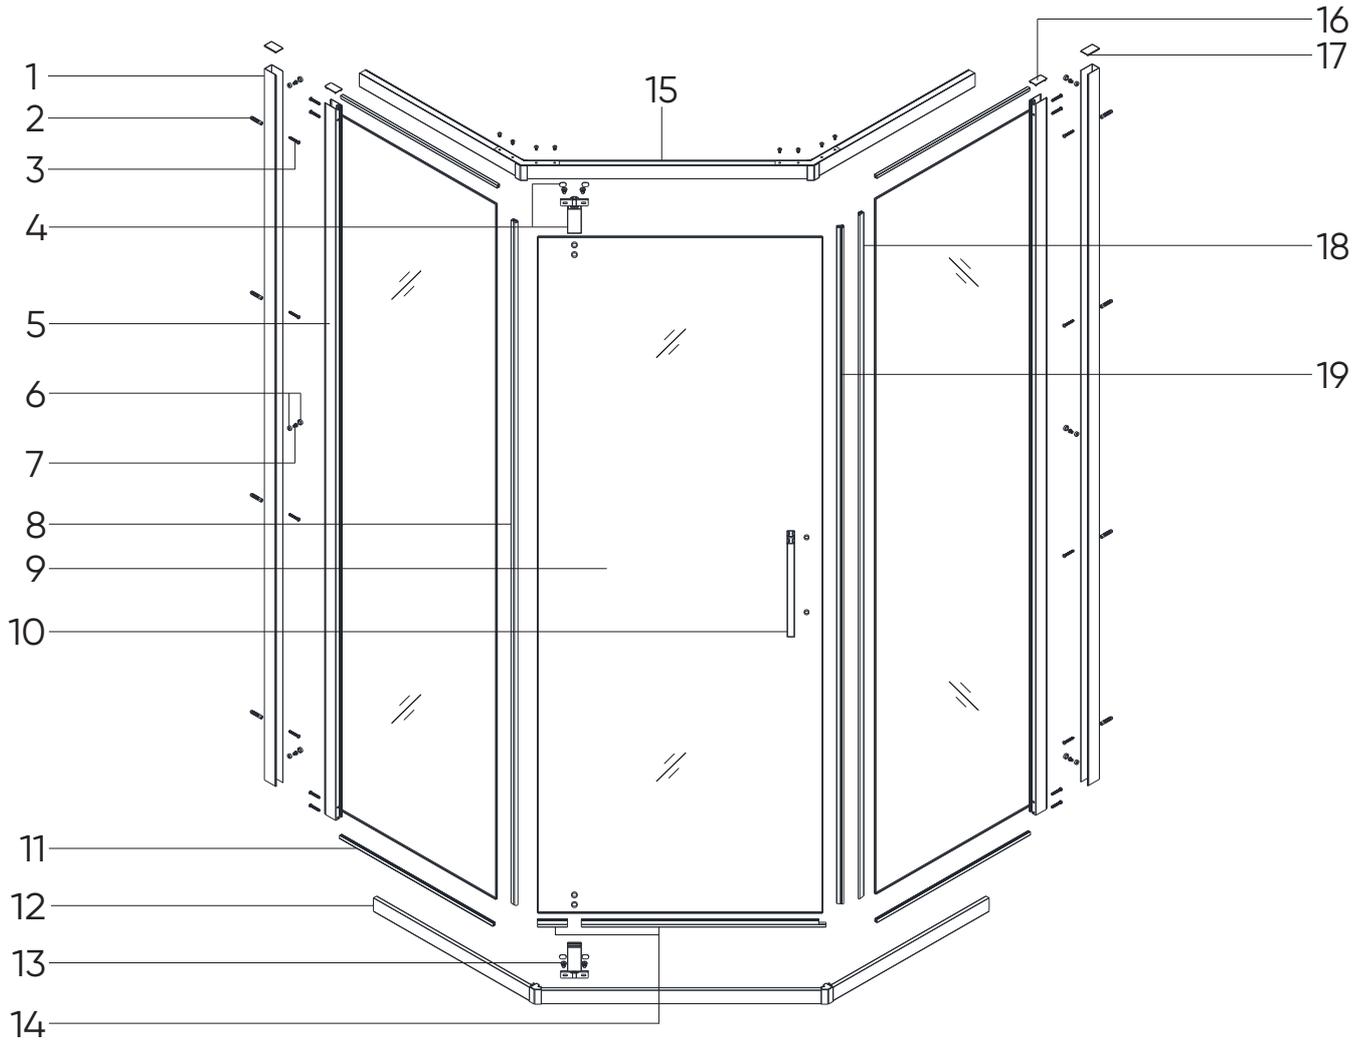


1	 x2	2	 6x30 x8	3	 ST4x30 x16	4	 x2	5	 x2
6	 x6	7	 ST4x12 x14	8	 x1	9	 x1	10	 x1
11	 x4	12	 x1	13	 ST4x8 x4	14	 x2	15	 x1
16	 x2	17	 x2	18	 x1	19	 x1	20	 4.0 2.5 x1
21	 x1 Ø3.2MM								


Шаг 1

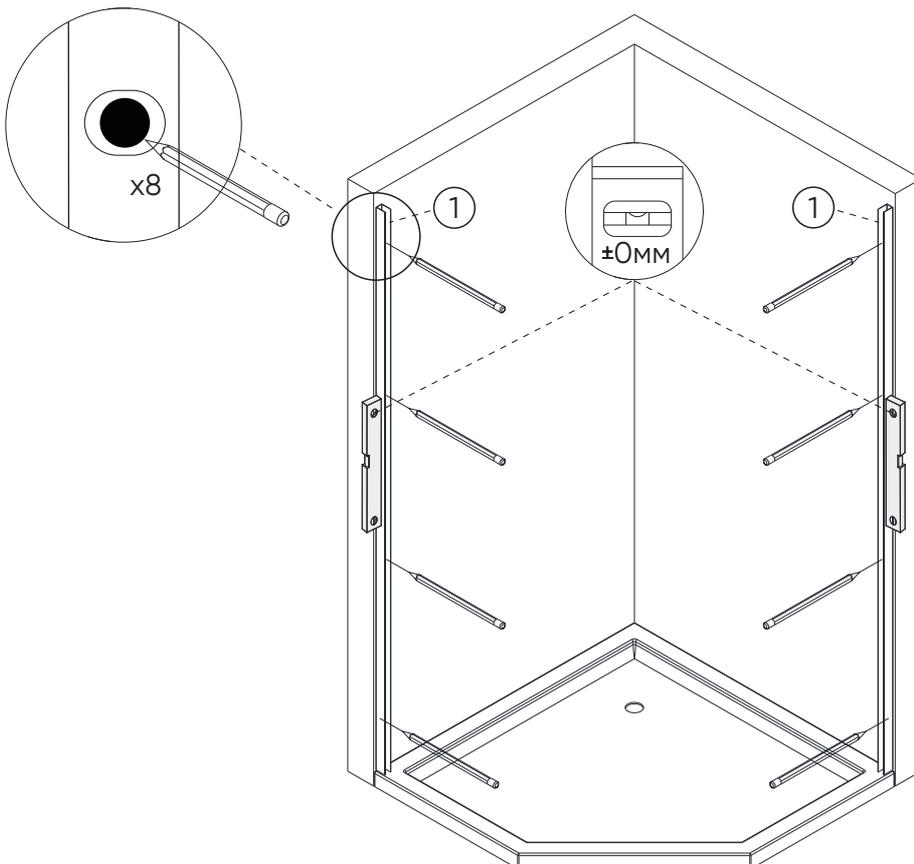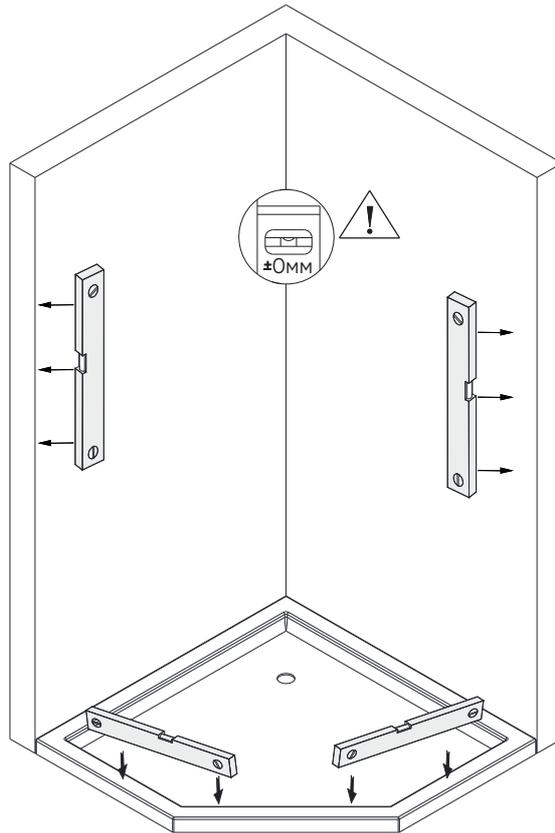


Шаг 2

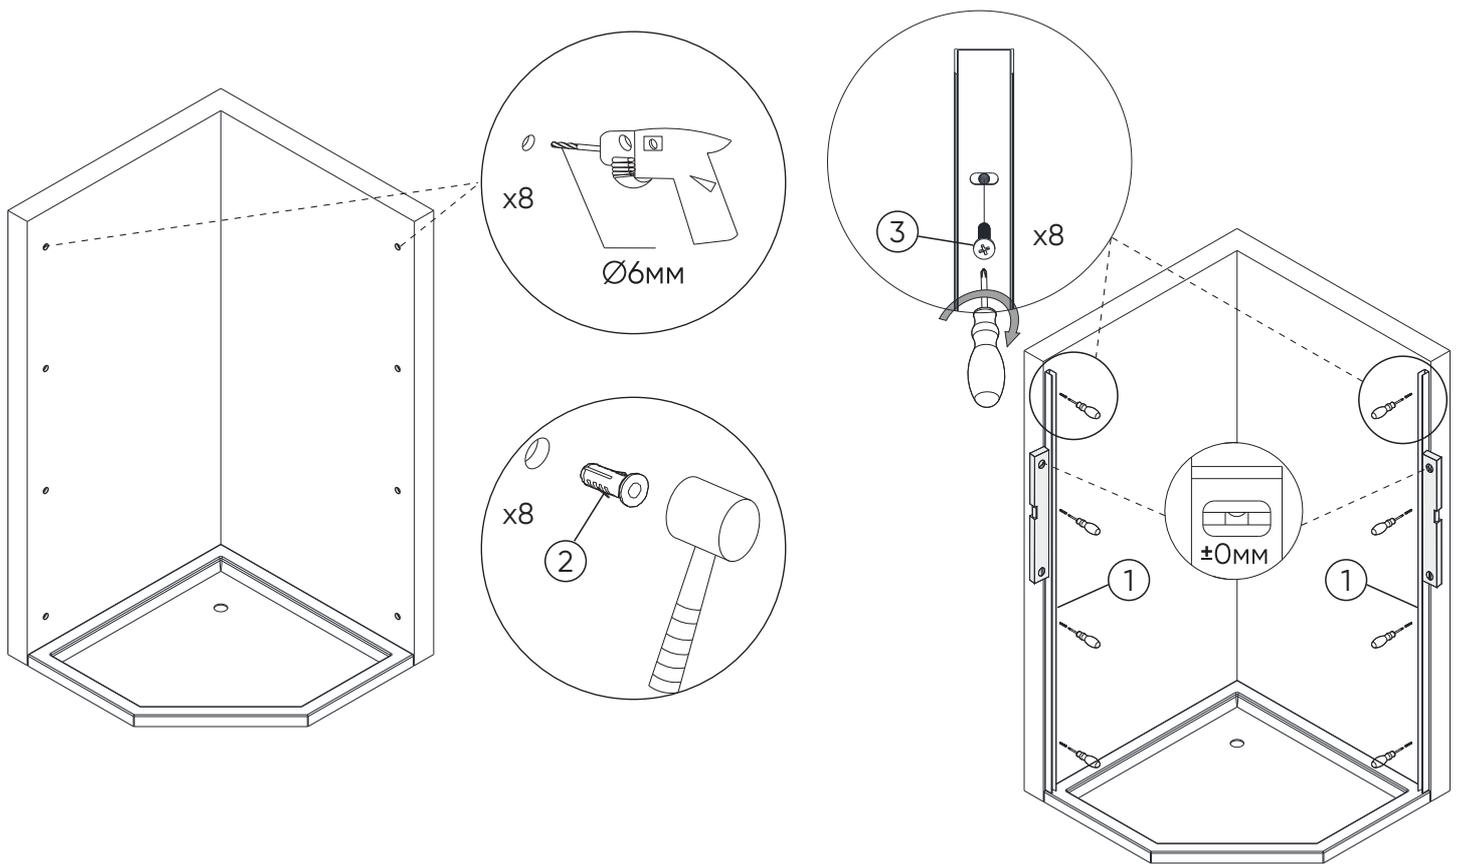


Шаг 3

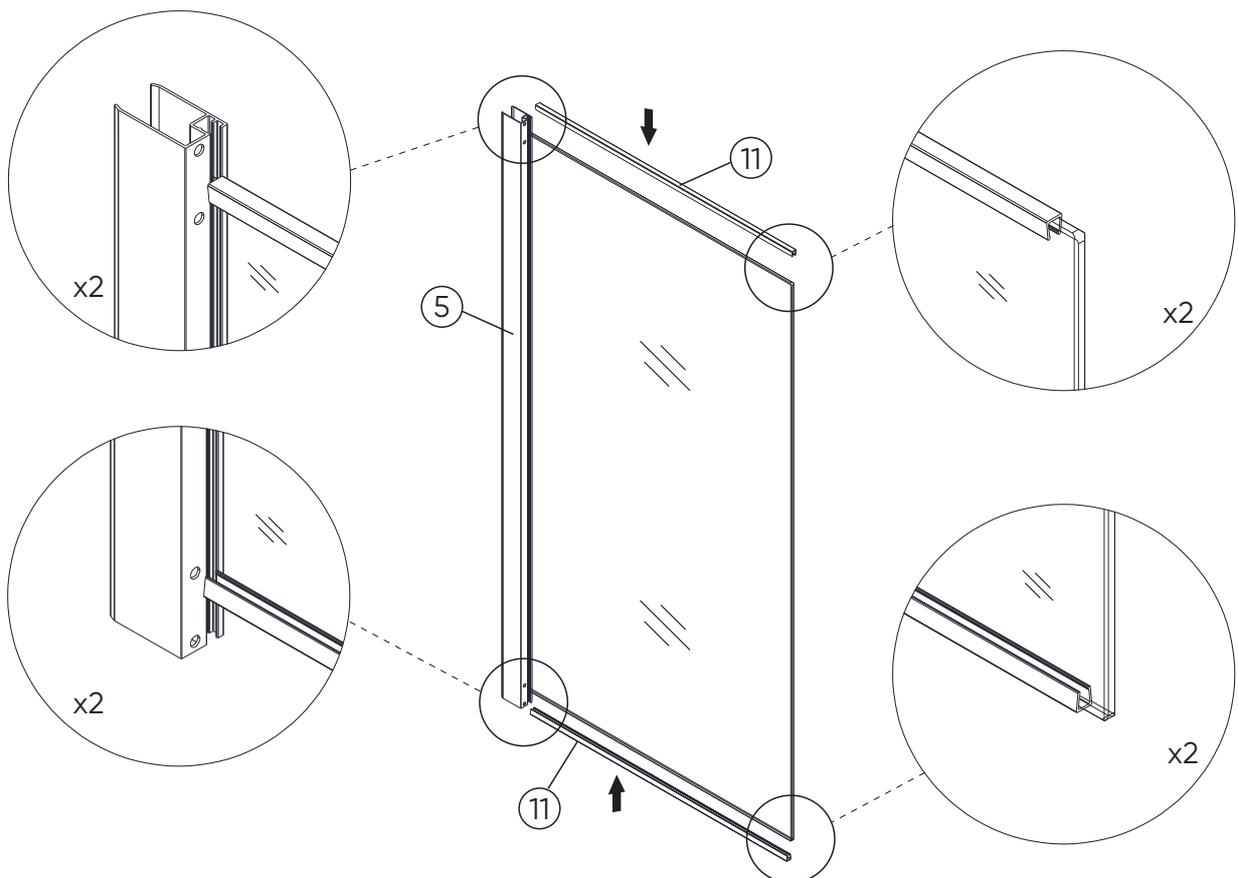


Шаг 4

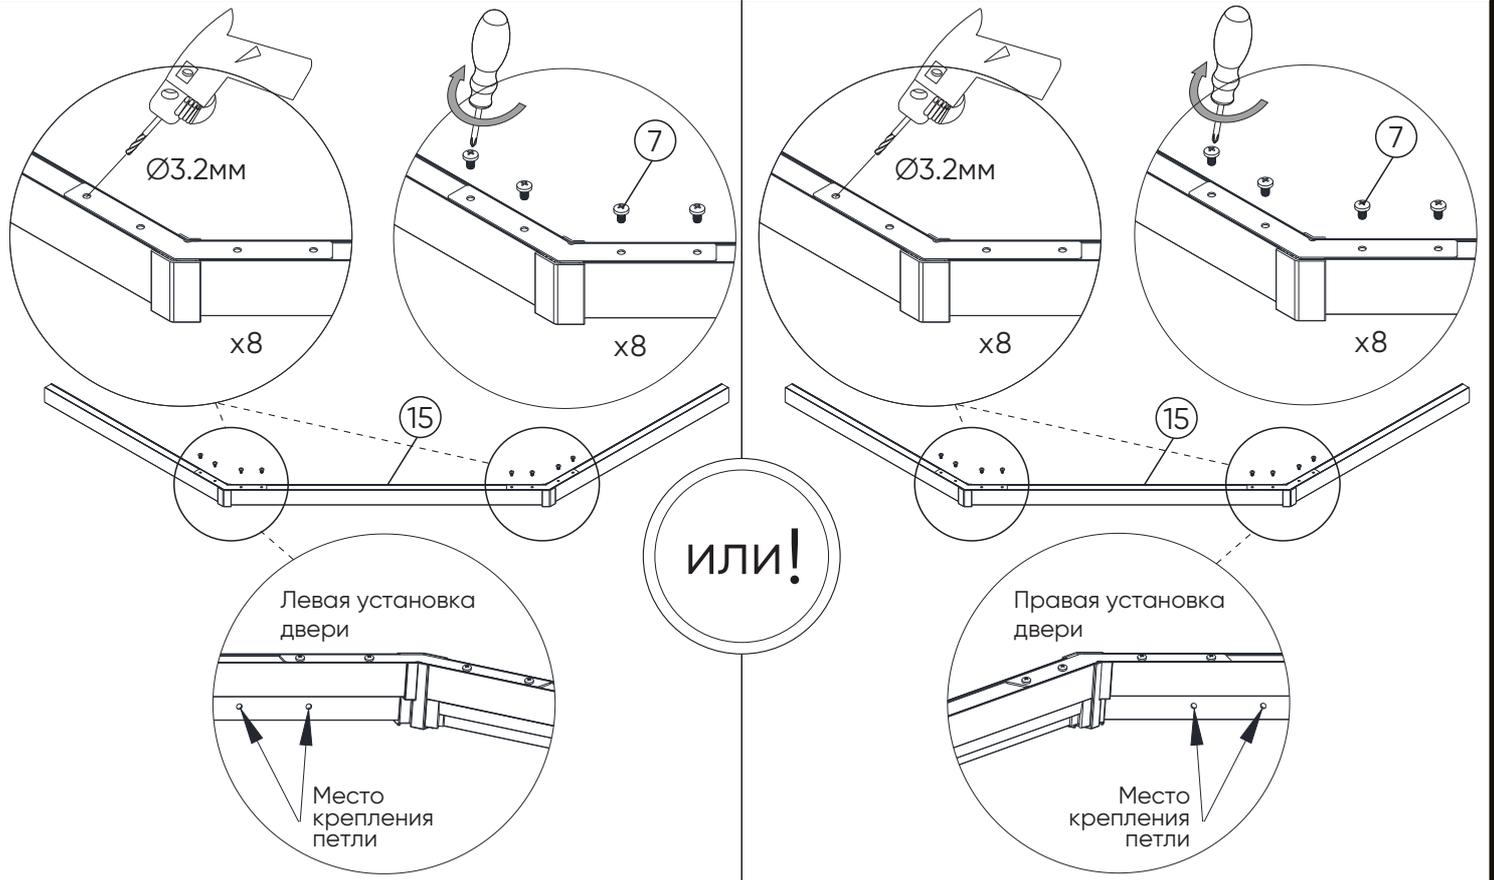


Шаг 5

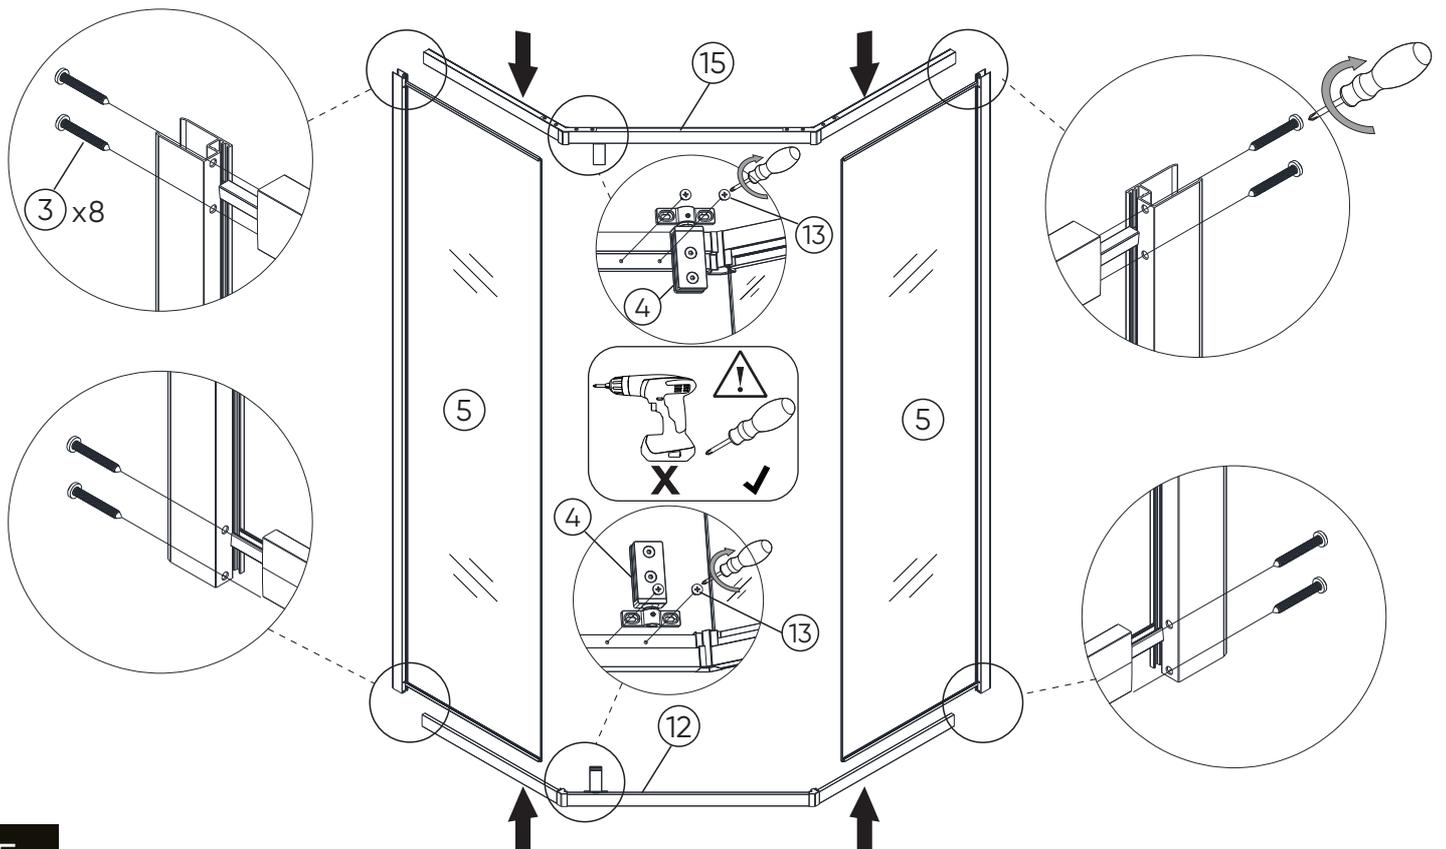


Шаг 6

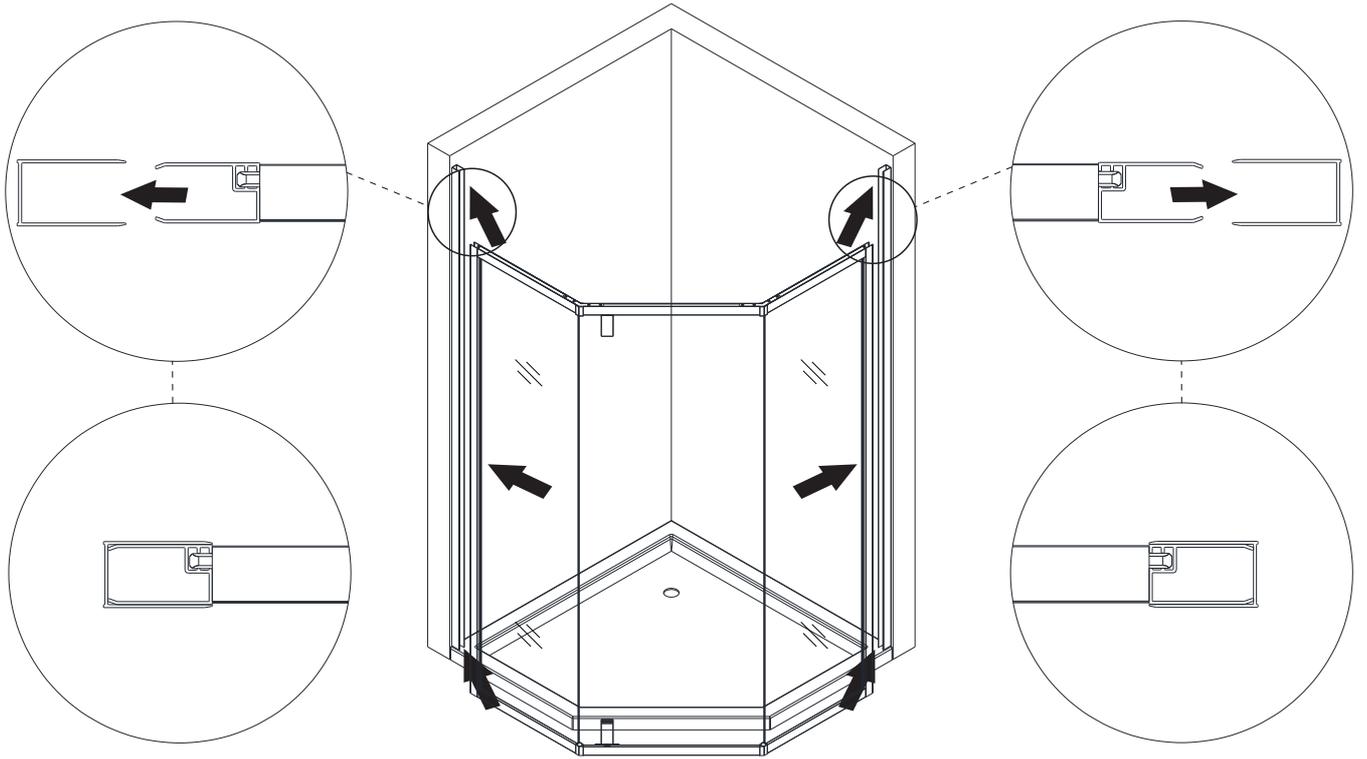


Шаг 7

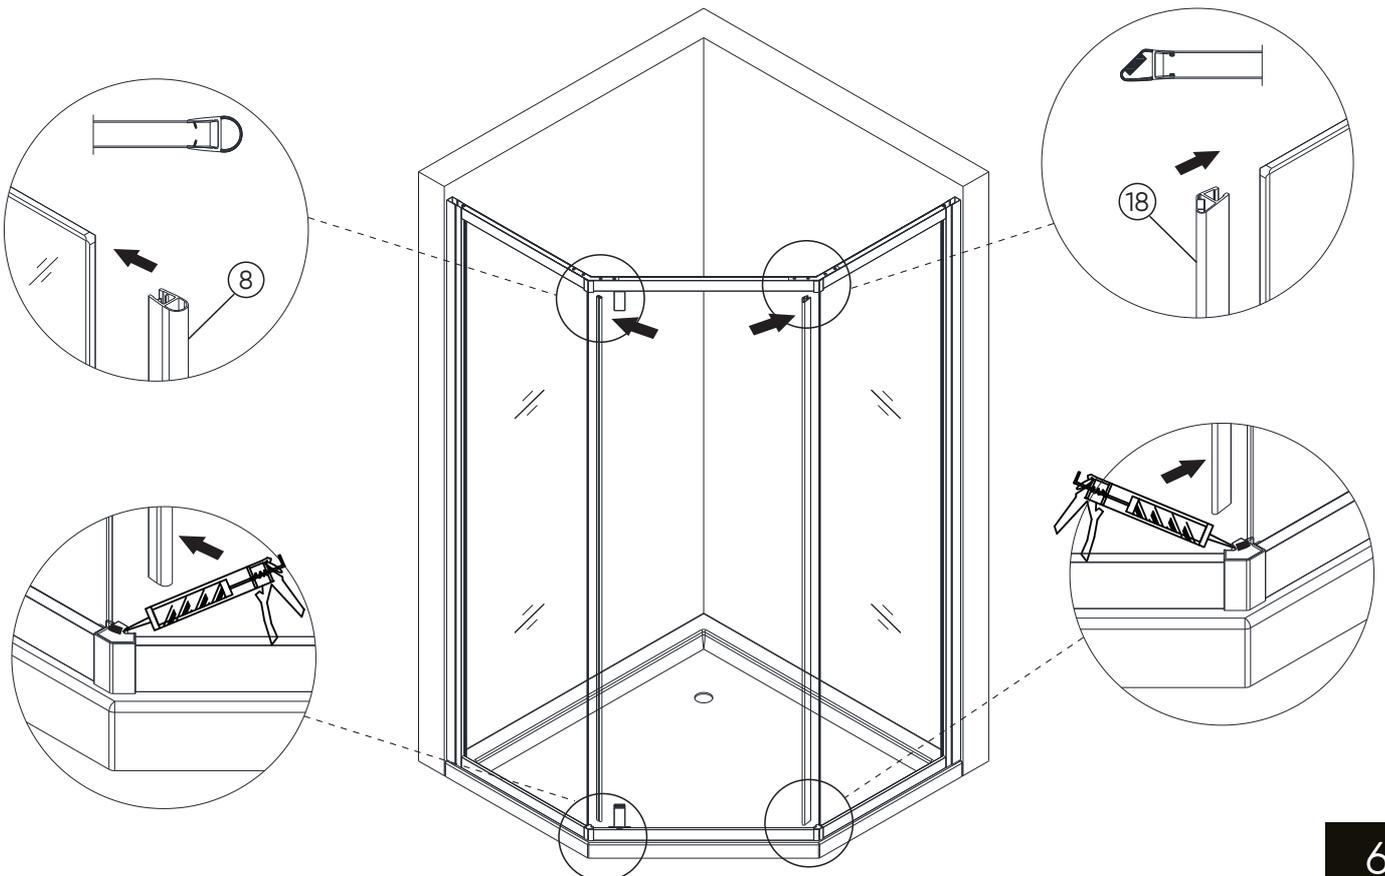


Шаг 8

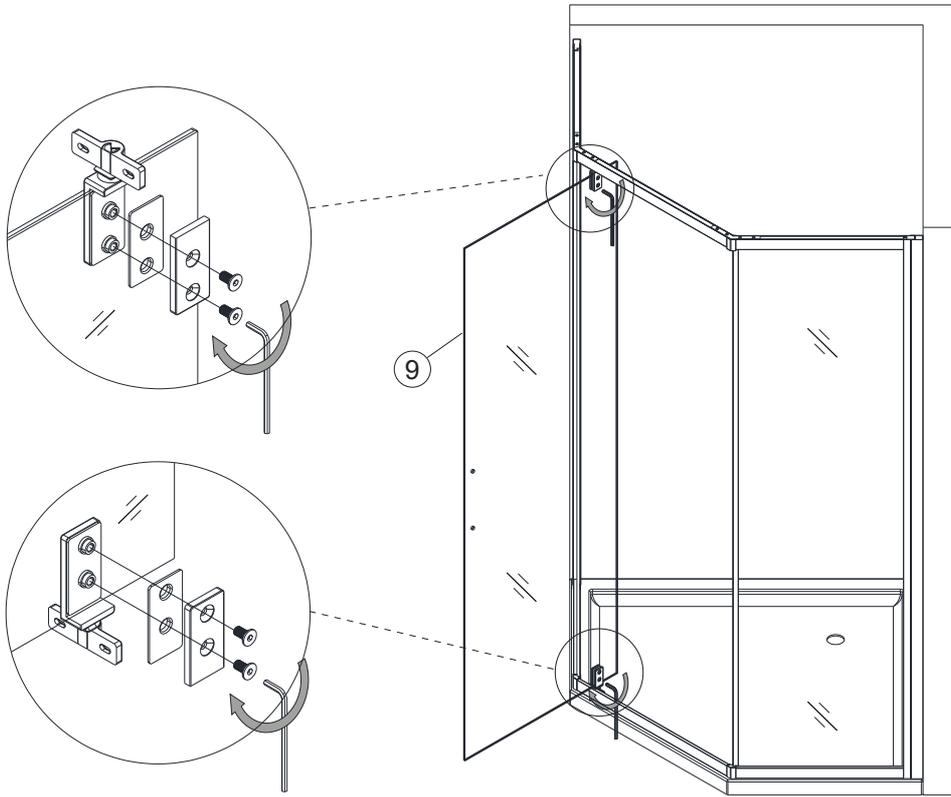


Шаг 9

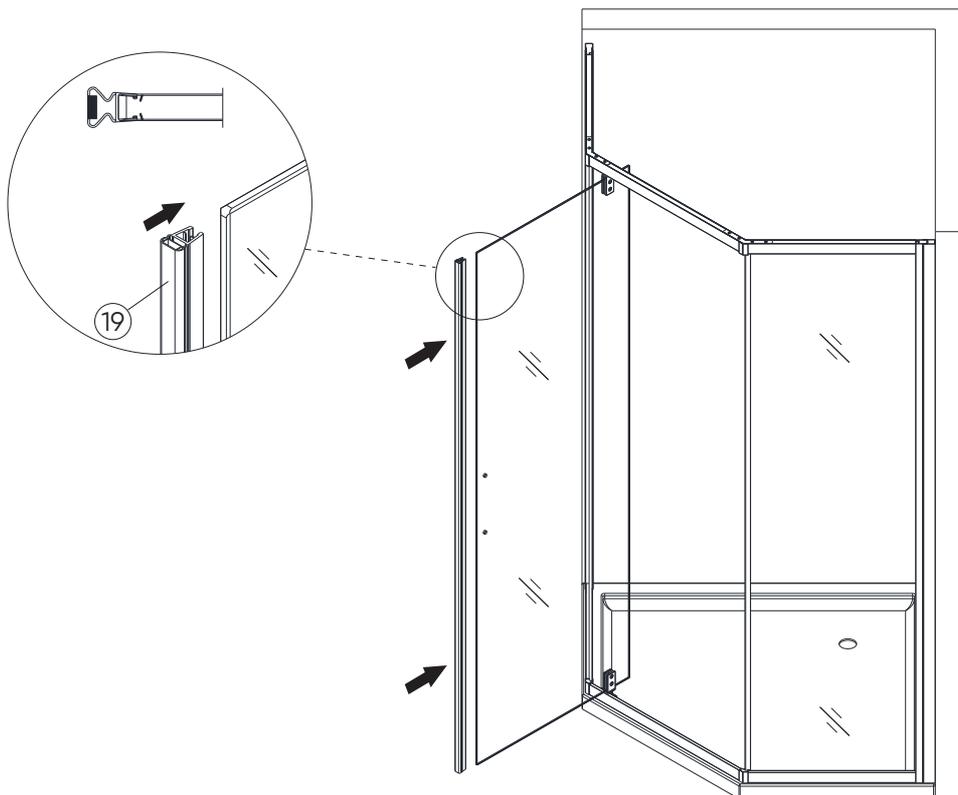



Шаг 10

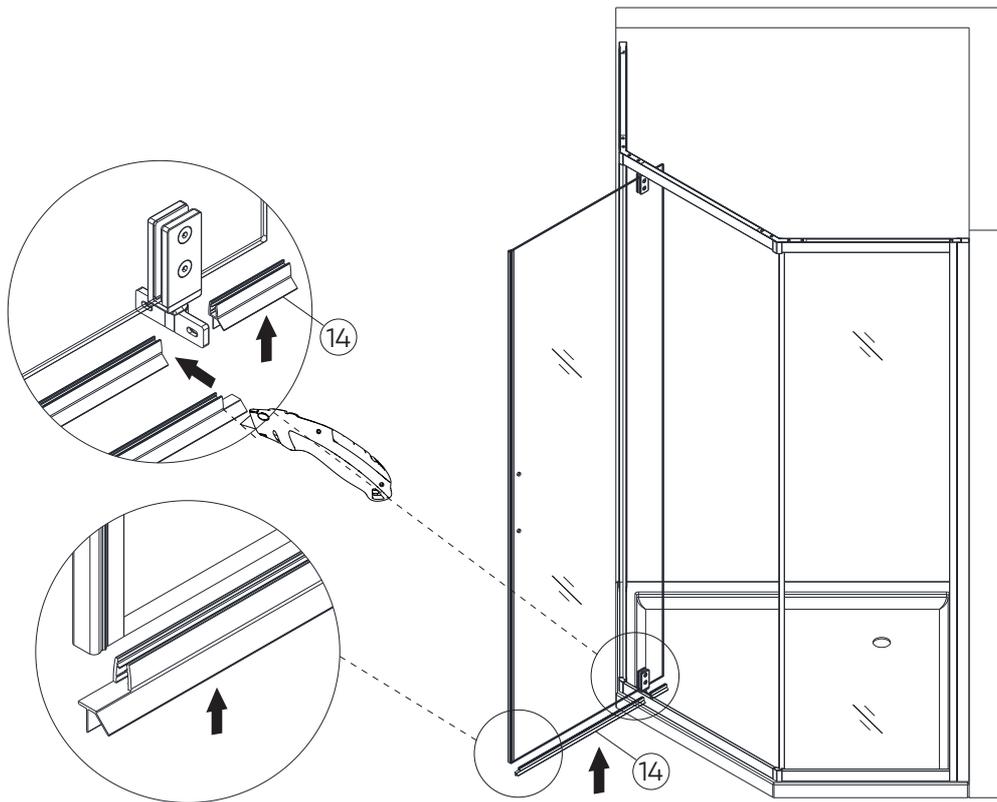


Шаг 11

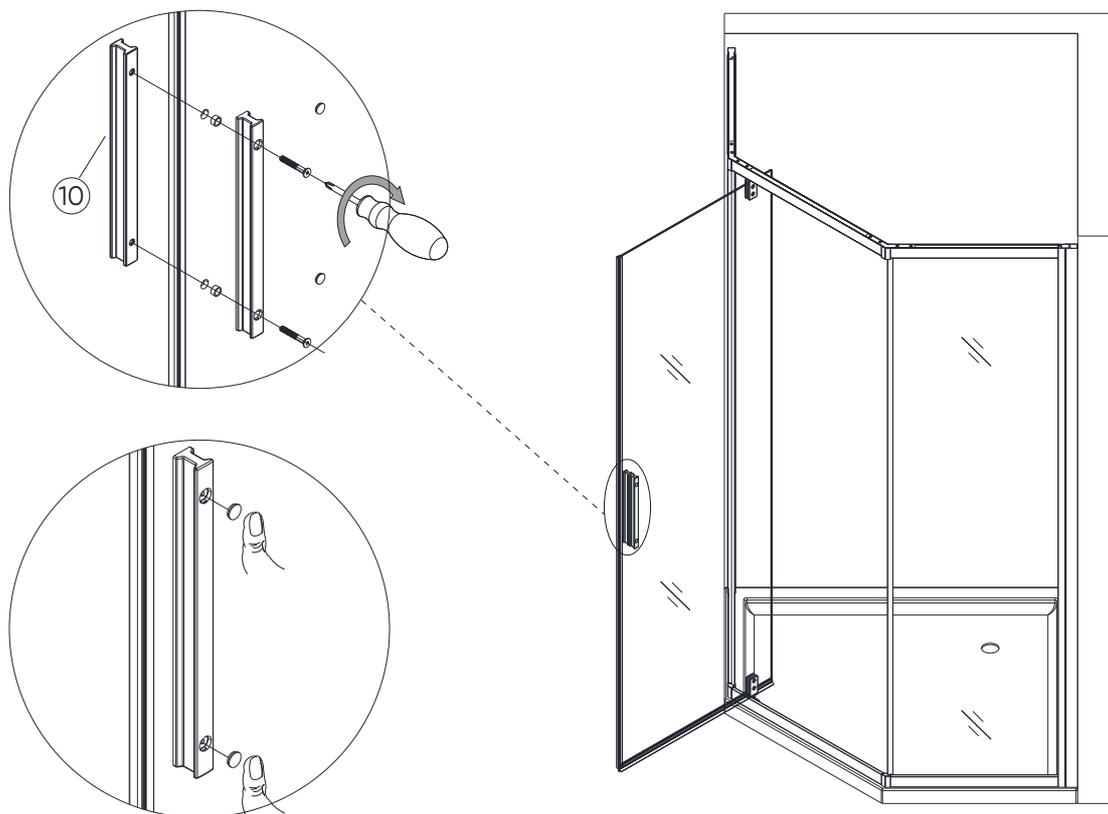

Шаг 12

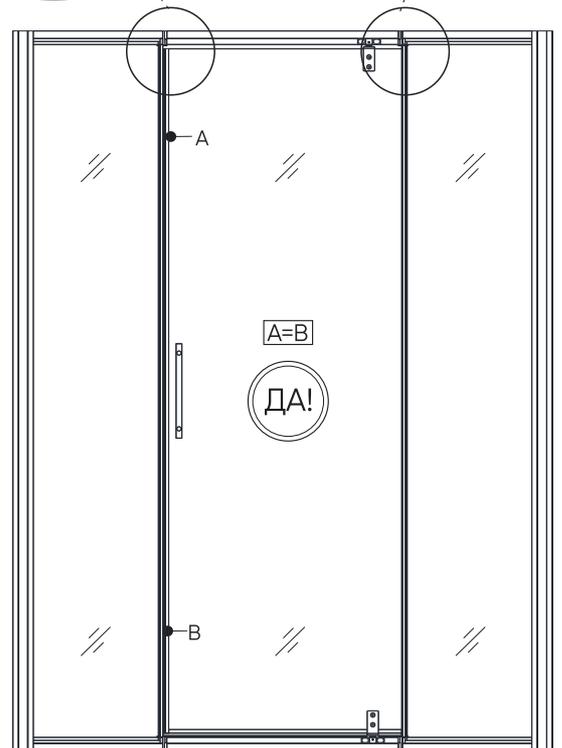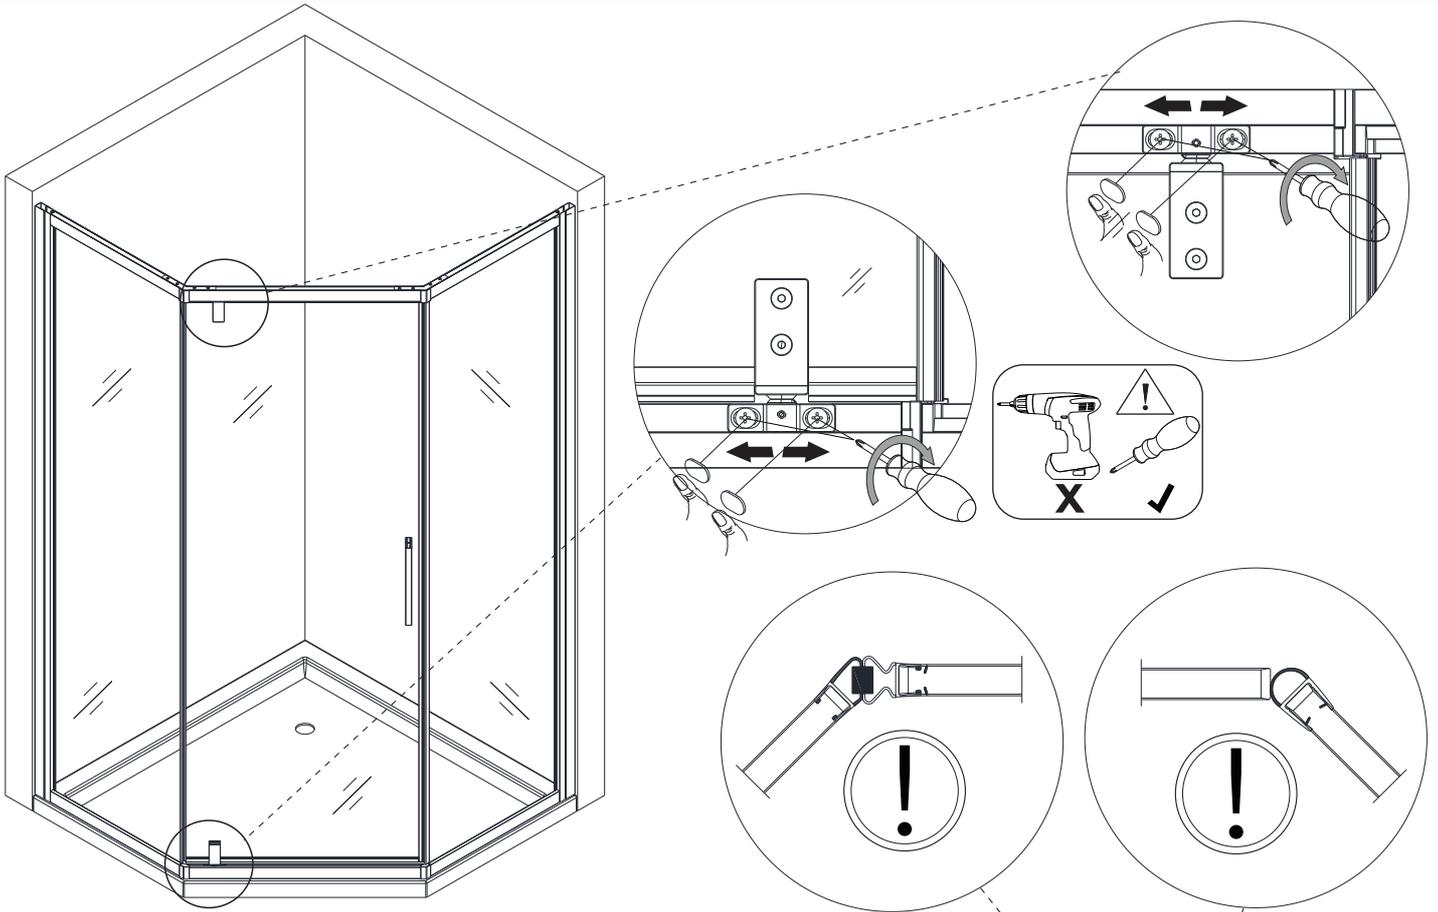

Шаг 13

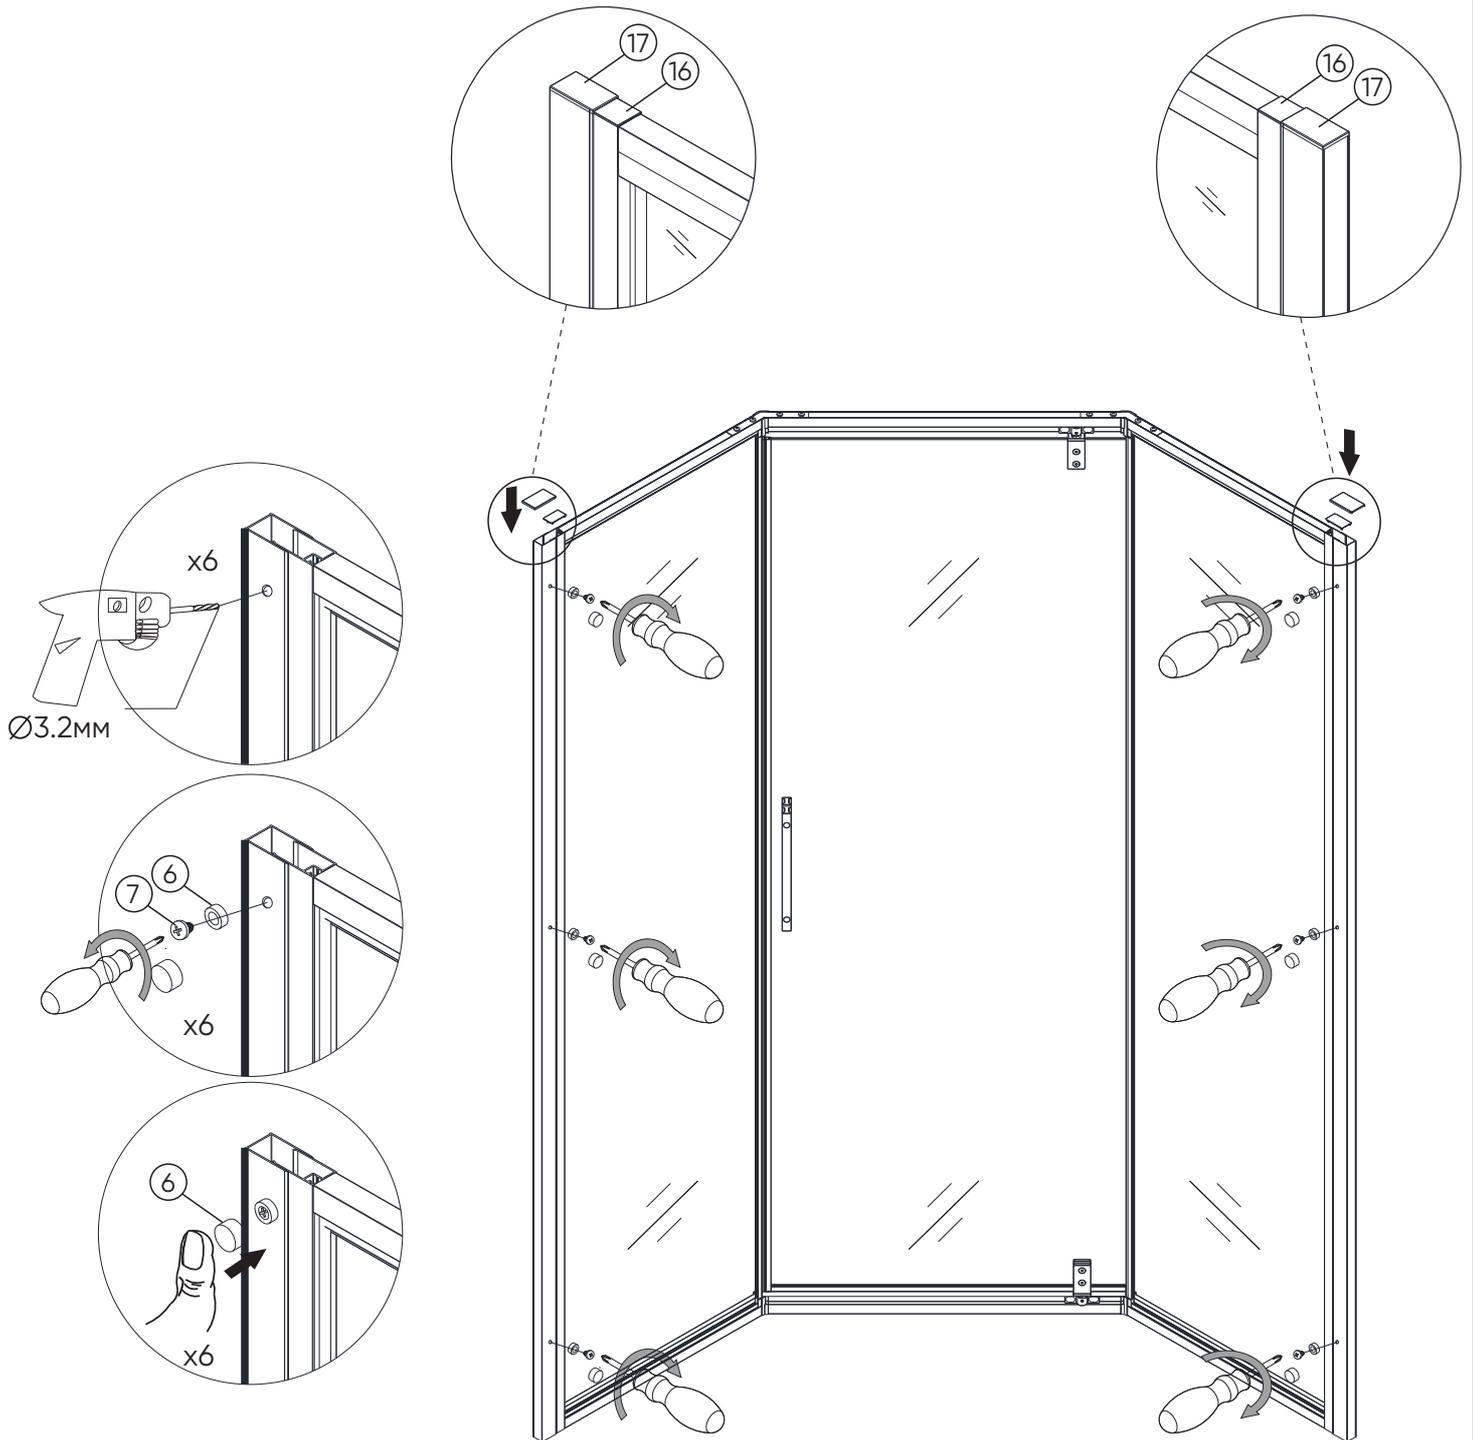

Шаг 14

! Силиконовый клей наносим только с внешней стороны

Примечание: не используйте душевую в течение 24 часов после нанесения силиконового клея

