


Душевая дверь

Ottimo P20

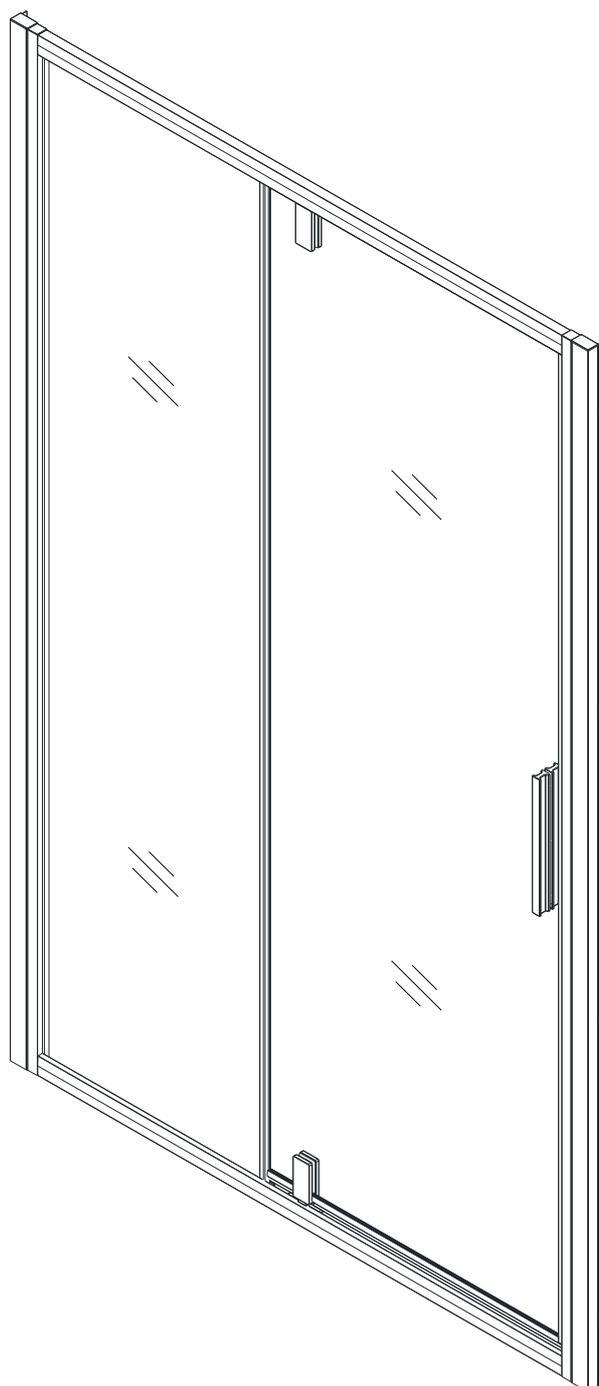


Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

Размер душевой двери при монтаже в нишу	
Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1000	970-1010
1100	1070-1110
1200	1170-1210


Размер душевой двери при монтаже с боковой панелью Ottimo SP	
Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1000	970-990
1100	1070-1090
1200	1170-1190

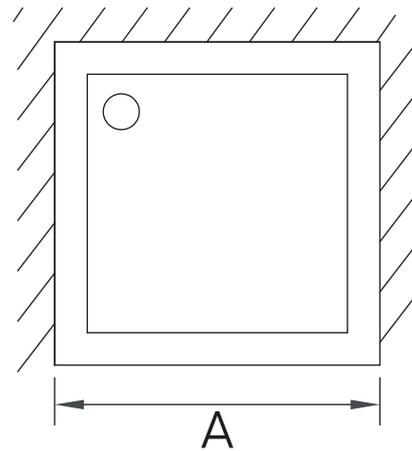

Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш



Сверло




Отвертка



Силикон



Рулетка



Молоток












Уровень




Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей

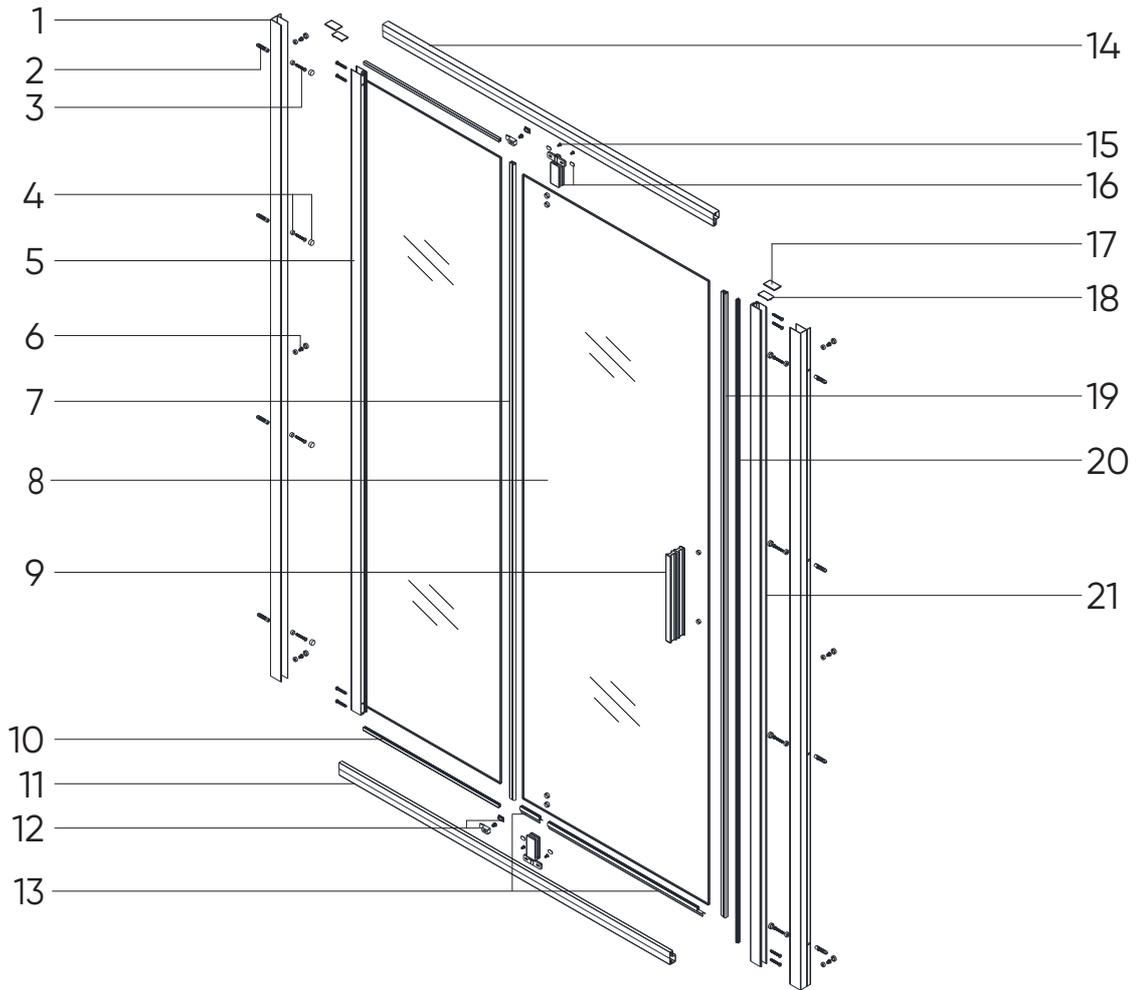


1	 x2	2	 6x30 x8	3	 ST4x30 x16	4	 x14	5	 x1
6	 ST4x12 x8	7	 x1	8	 x1	9	 x1	10	 x2
11	 x1	12	 x2	13	 x2	14	 x1	15	 ST4x8 x4
16	 x2	17	 x2	18	 x2	19	 x1	20	 x1
21	 x1	22	 4.0 2.5	23	 Ø3.2MM x1				


Шаг 1

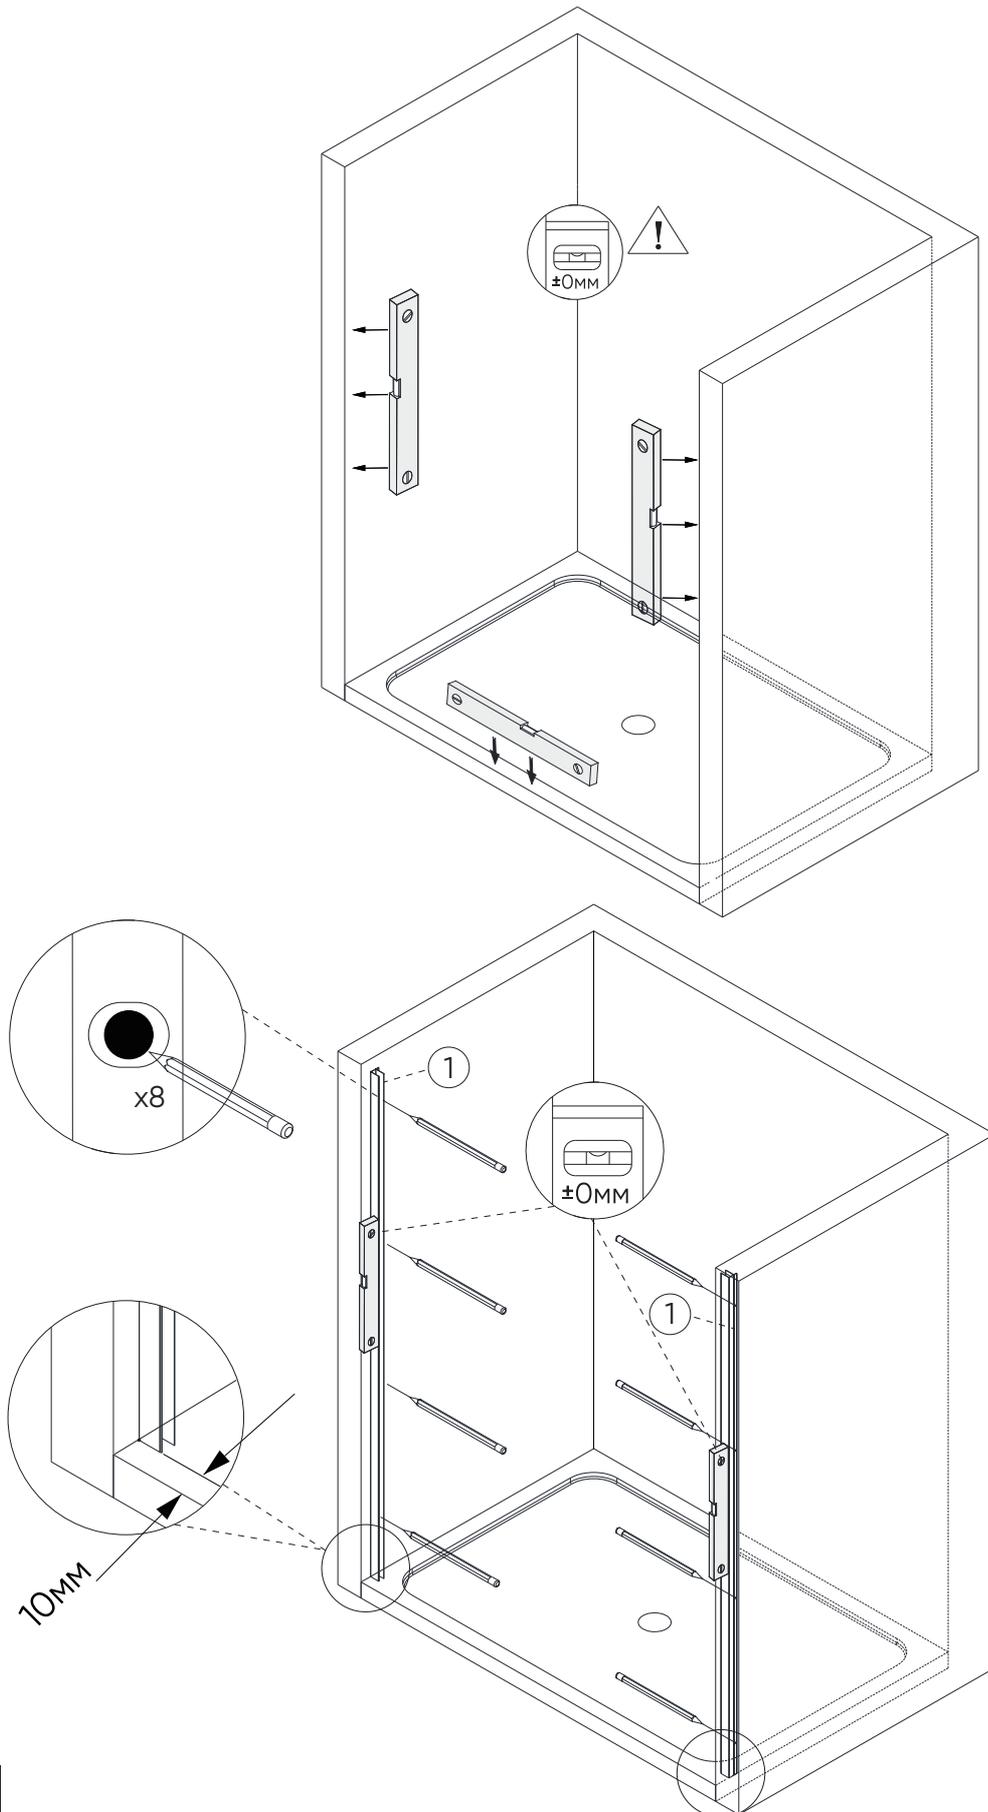


Шаг 2

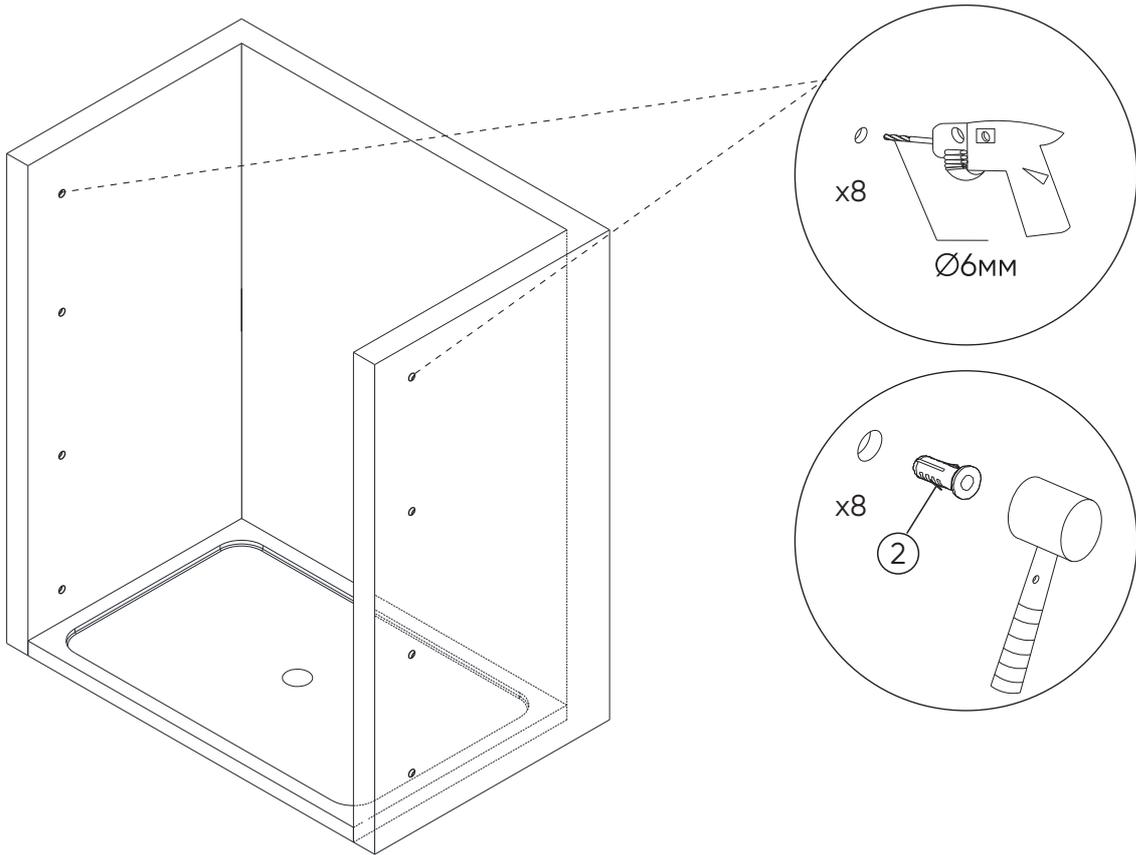


Шаг 3

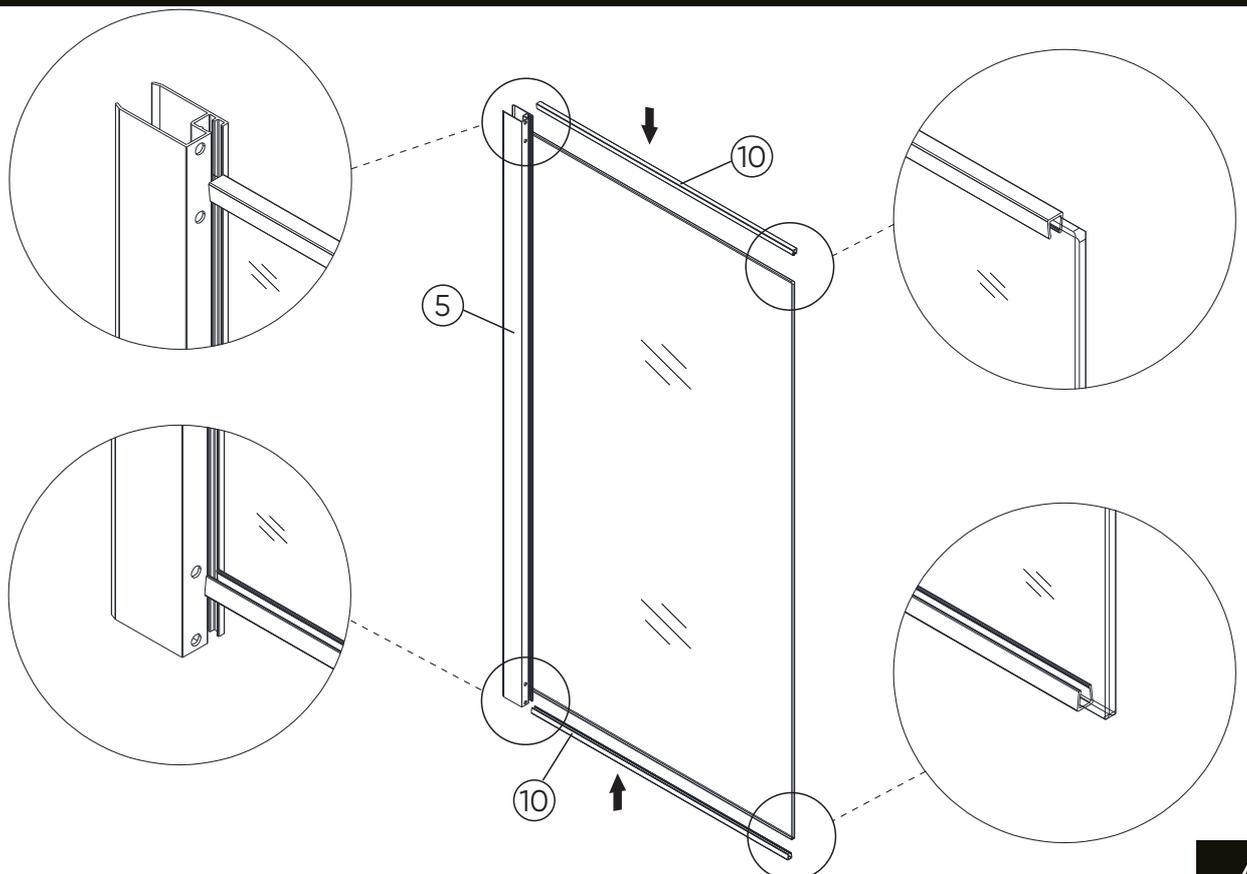


Шаг 4

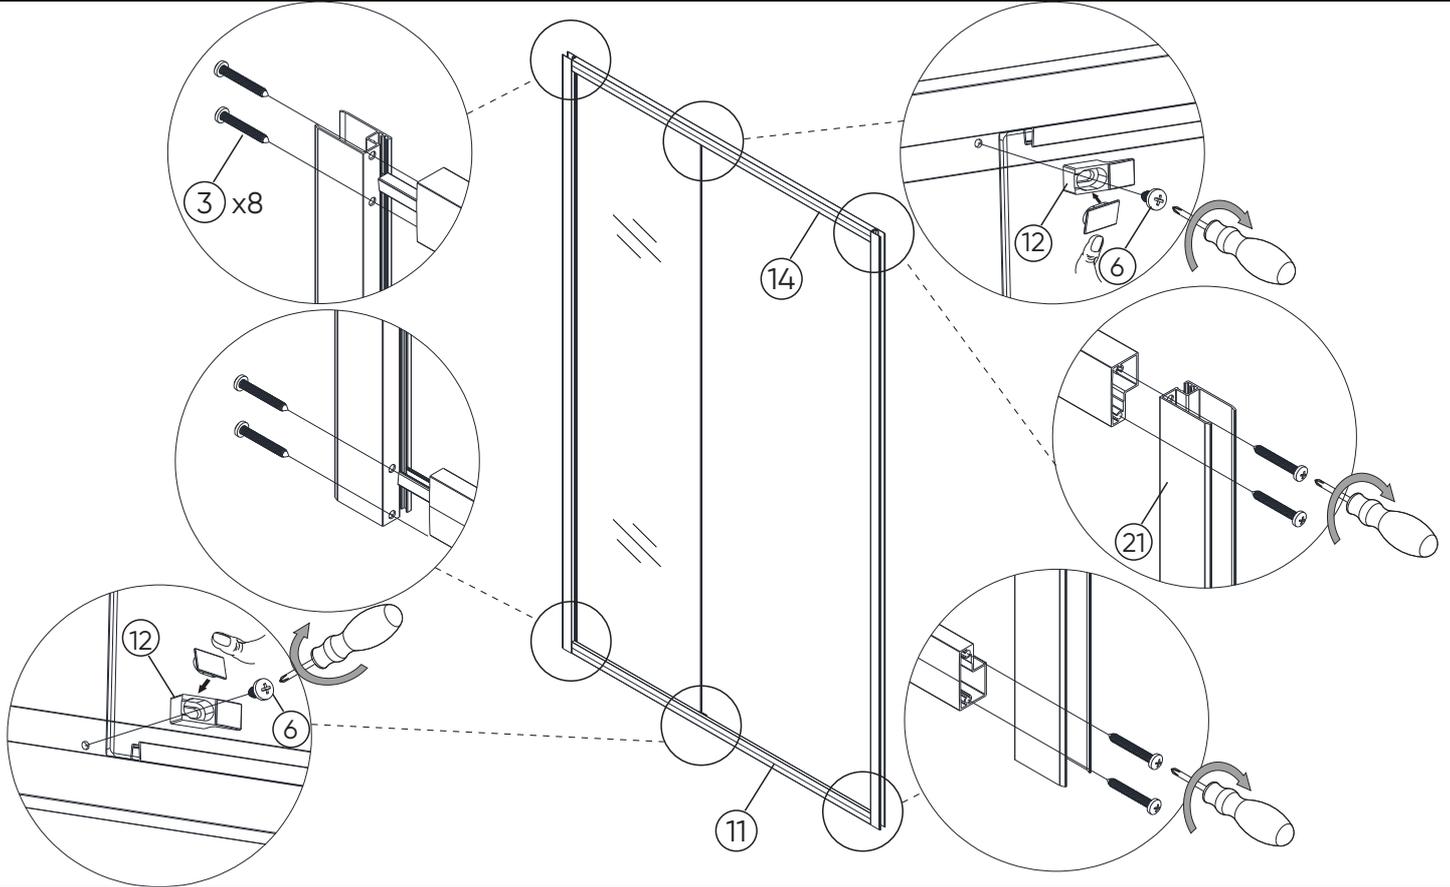


Шаг 5

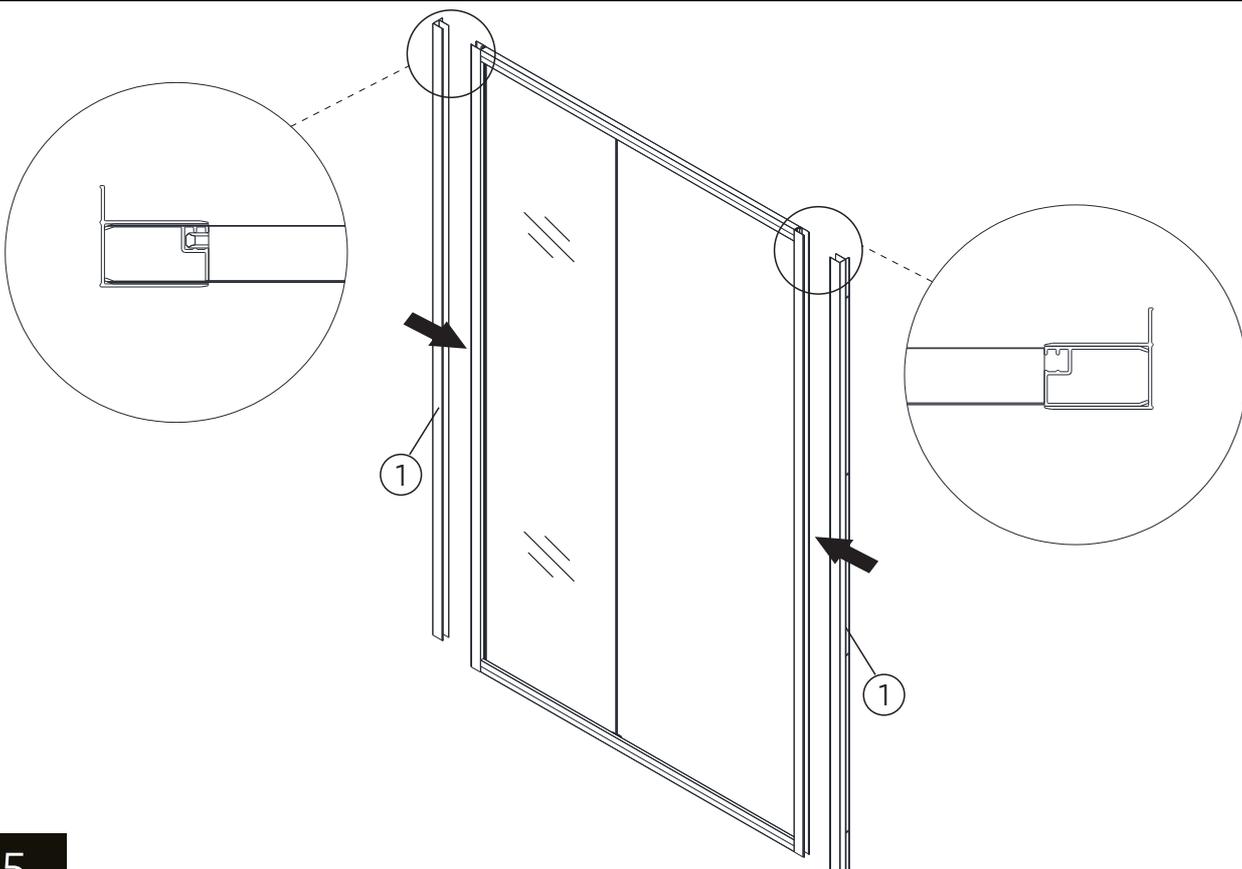


Шаг 6

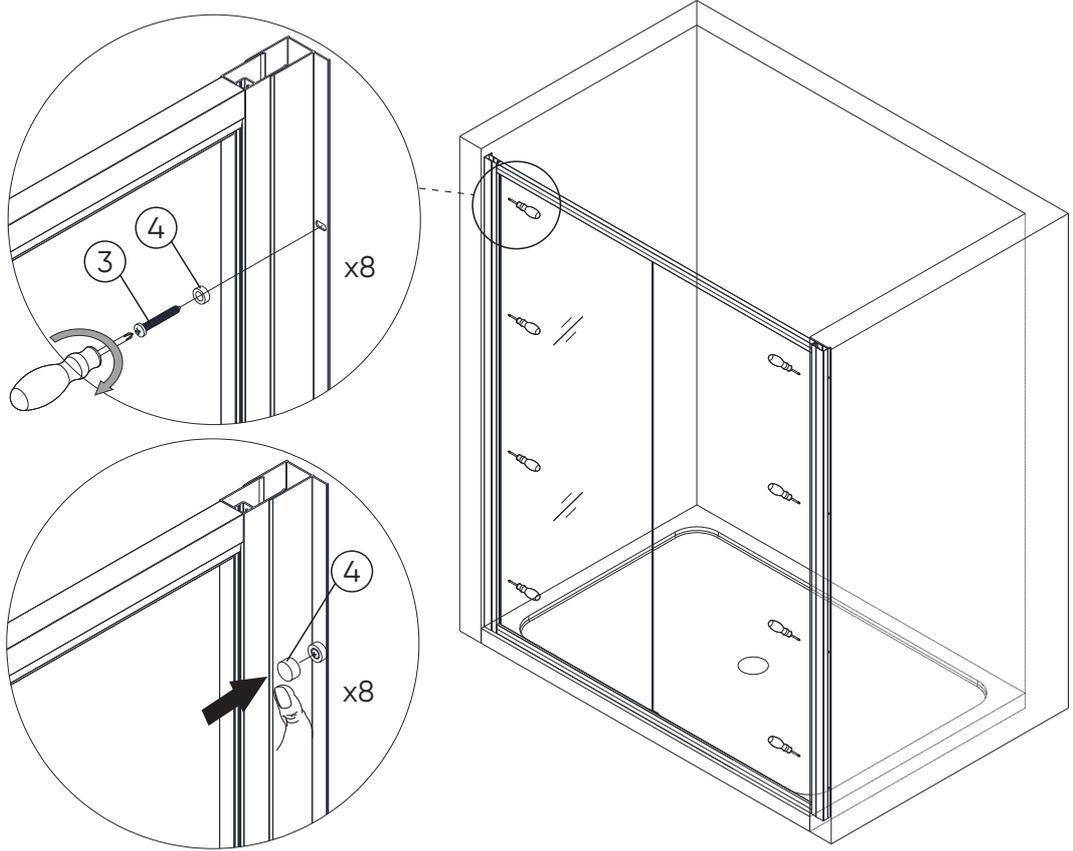


Шаг 7

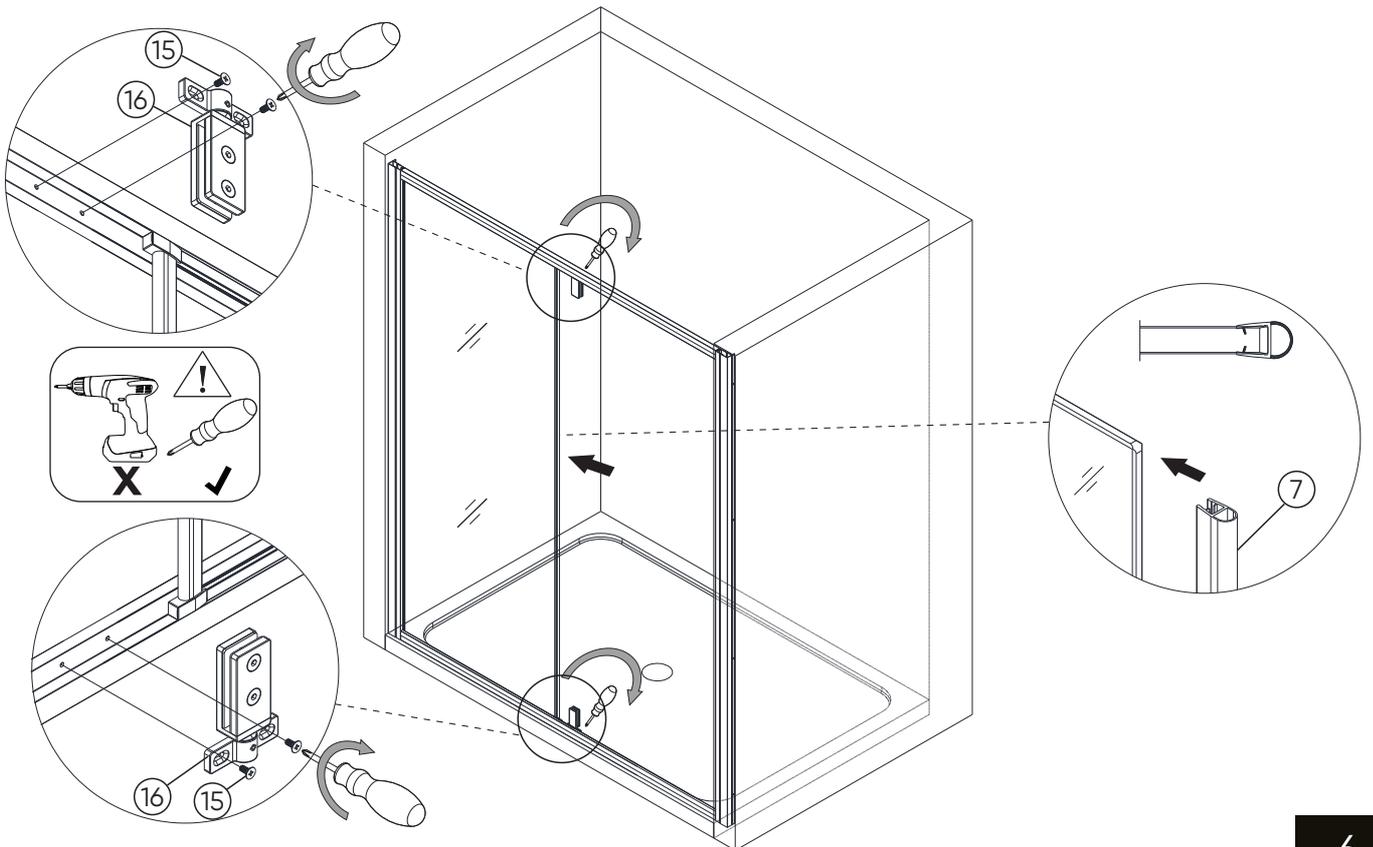


Шаг 8

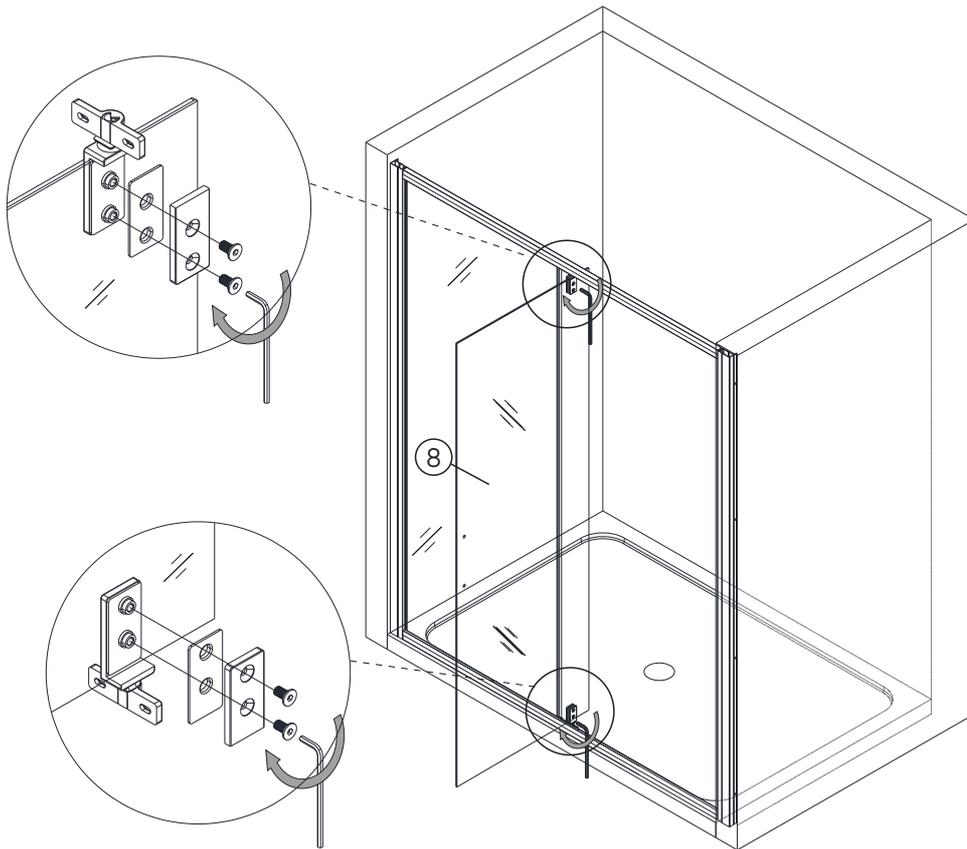


Шаг 9

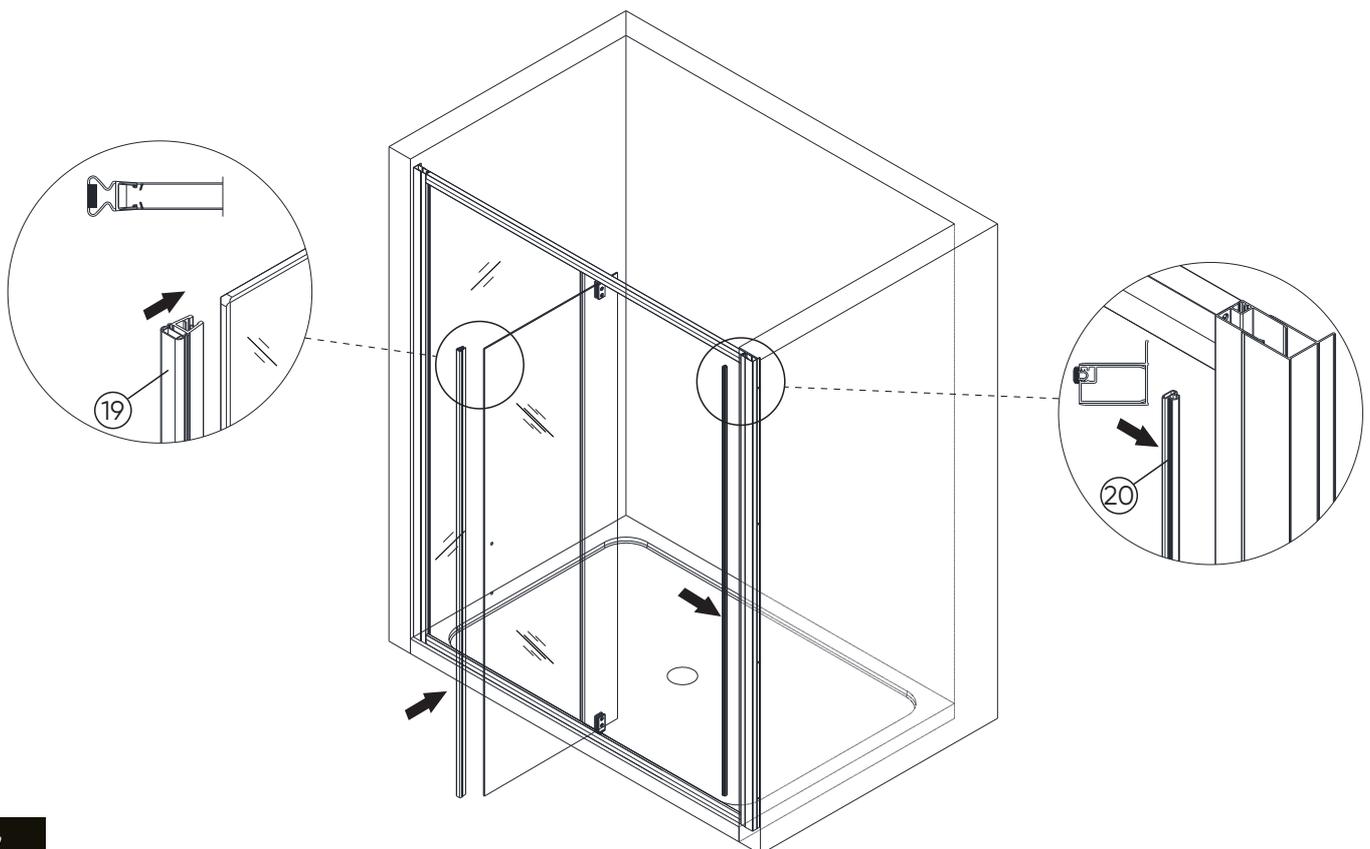




Шаг 10

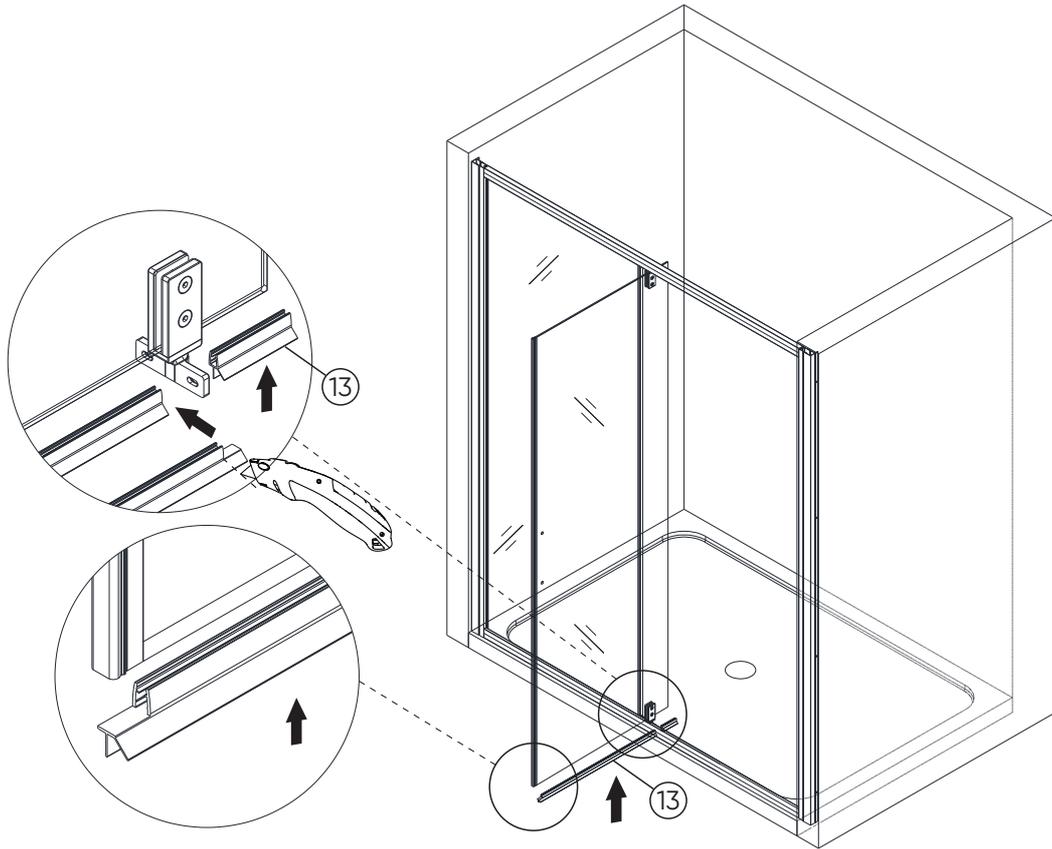


Шаг 11

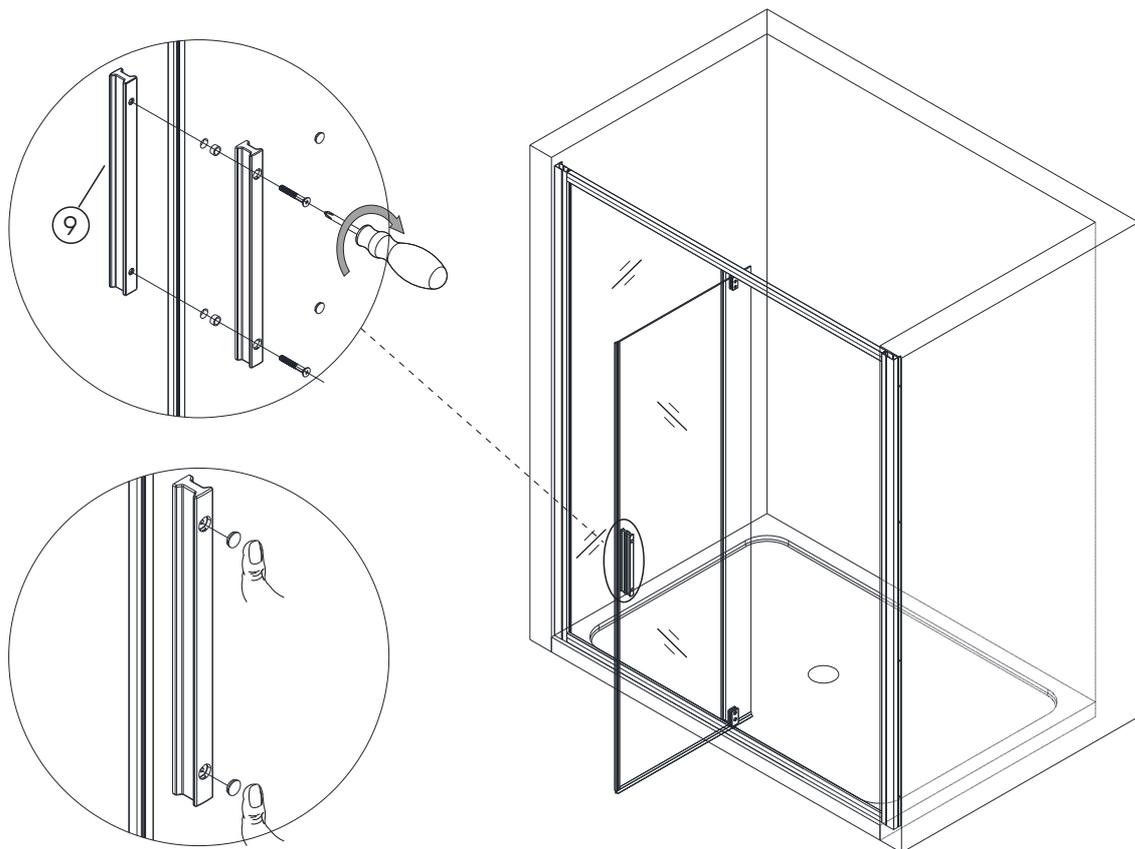

Шаг 12

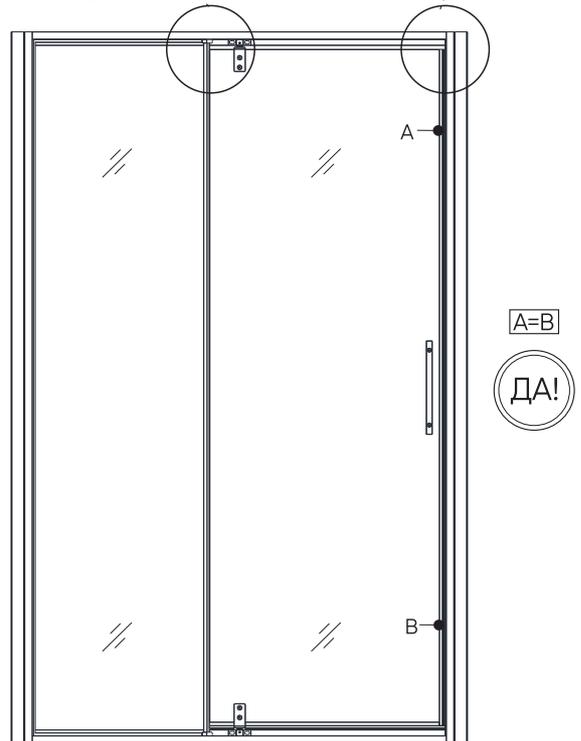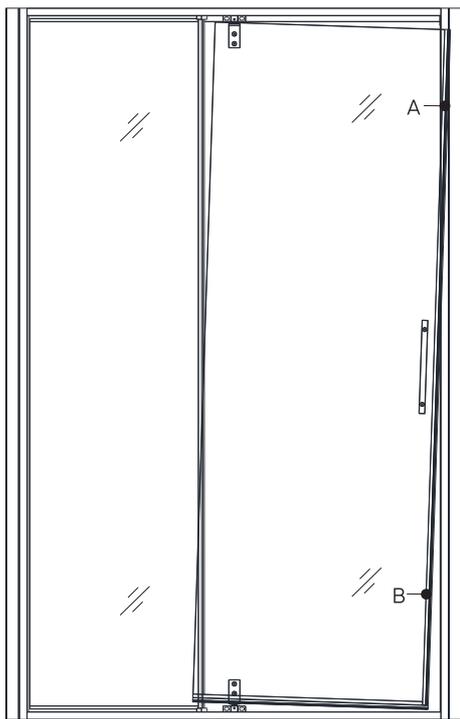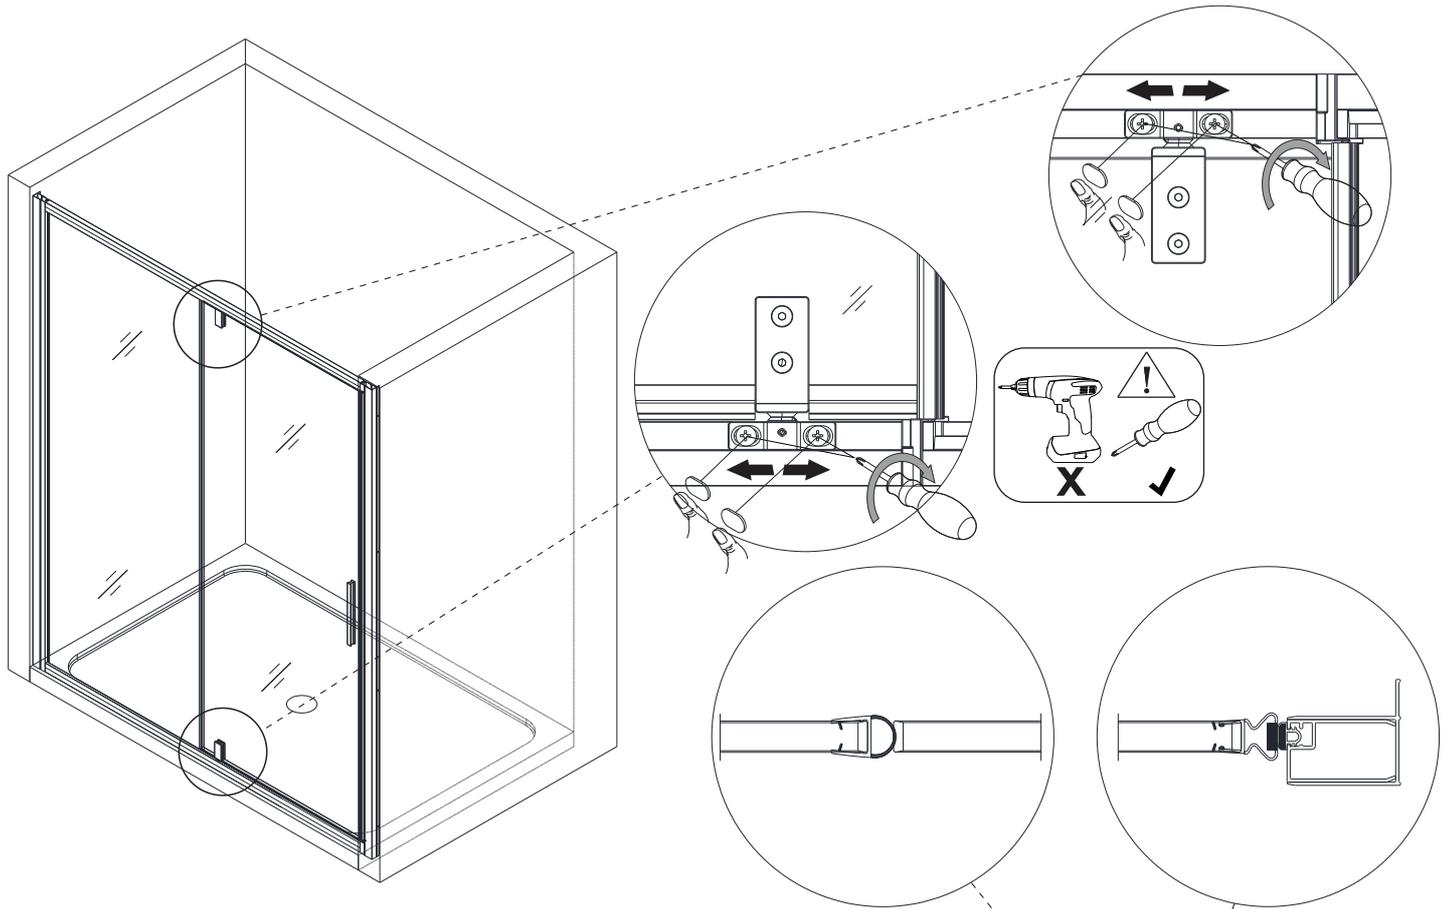

Шаг 13

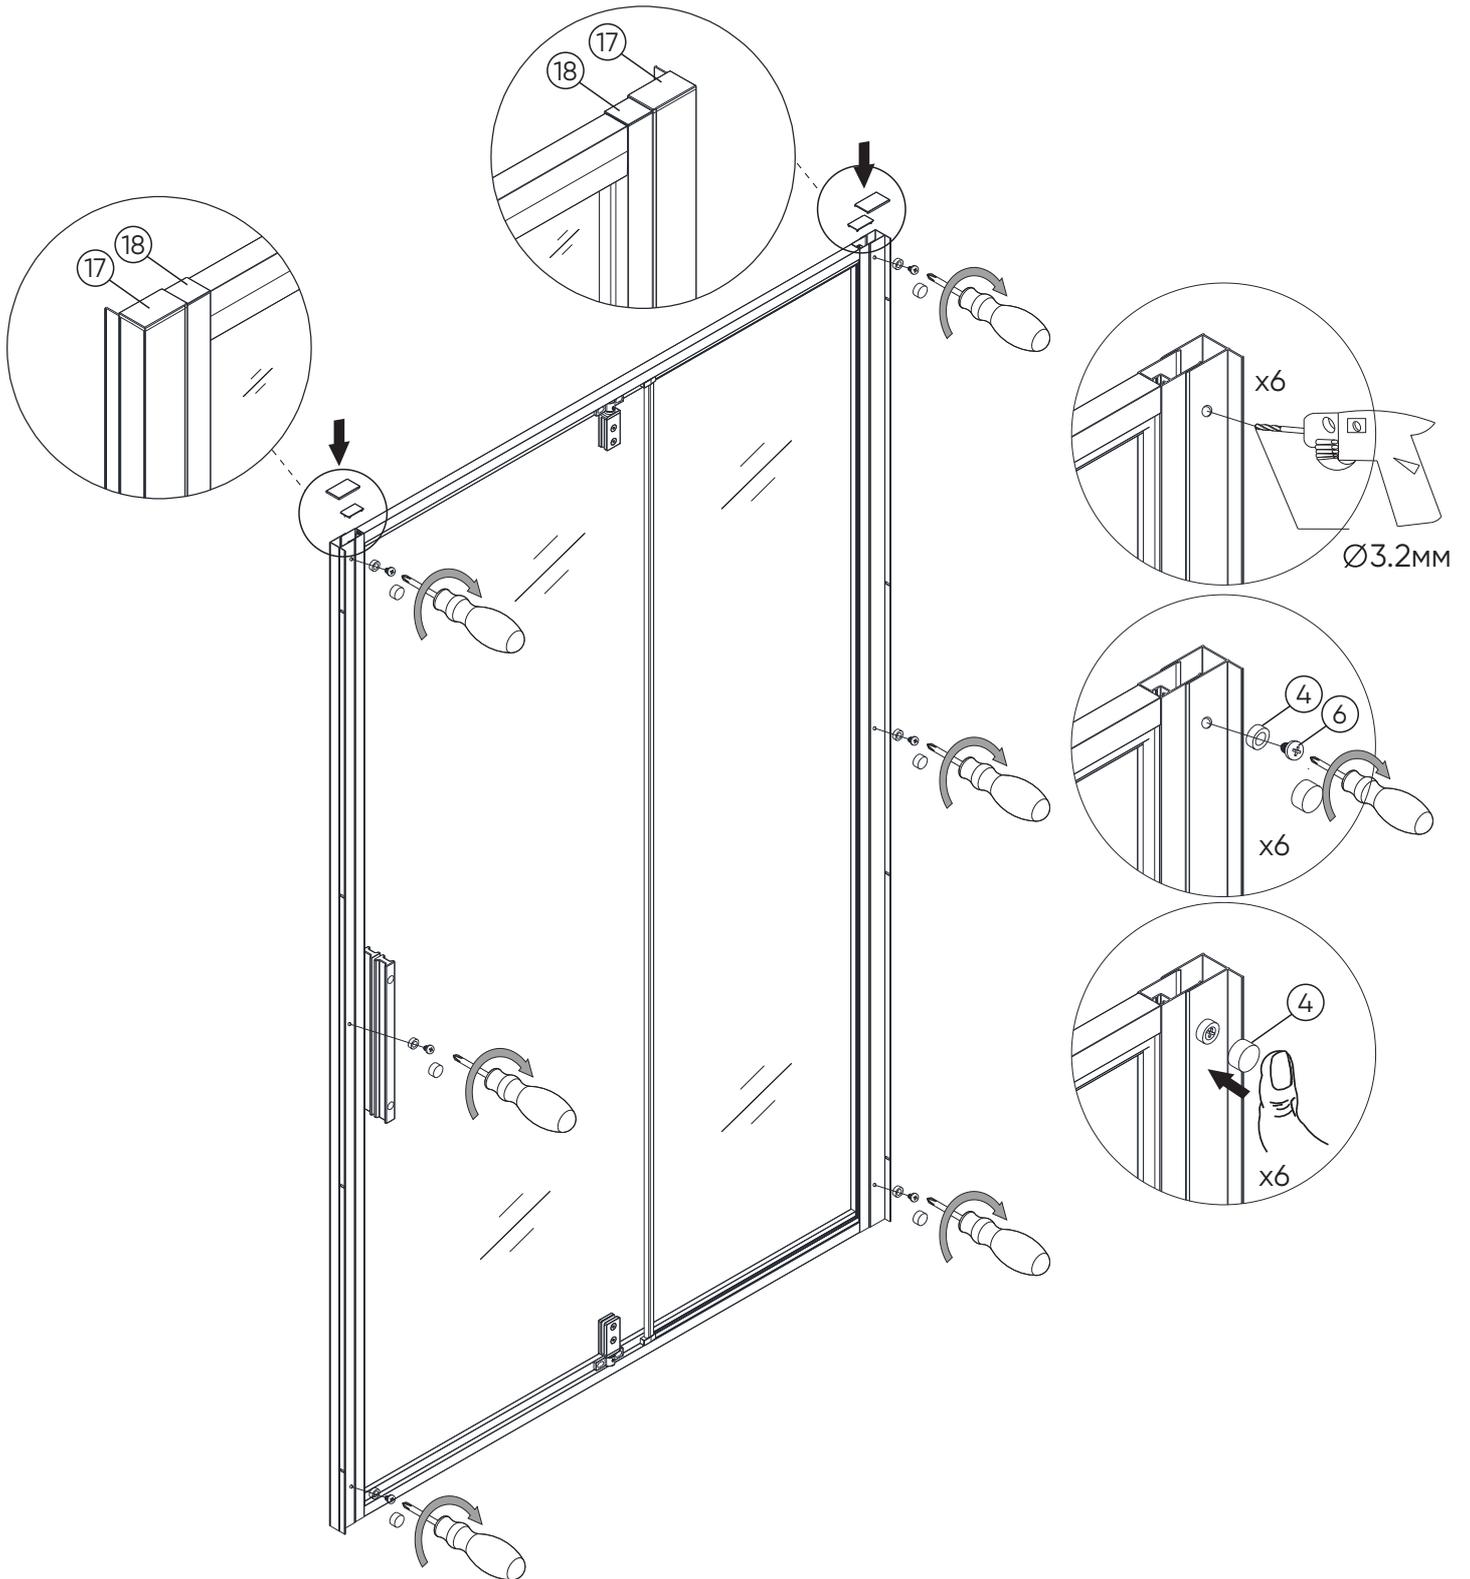

Шаг 14

! Силиконовый клей наносим только с внешней стороны

Примечание: не используйте душевую в течение 24 часов после нанесения силиконового клея

