


Душевая дверь

Ottimo P30

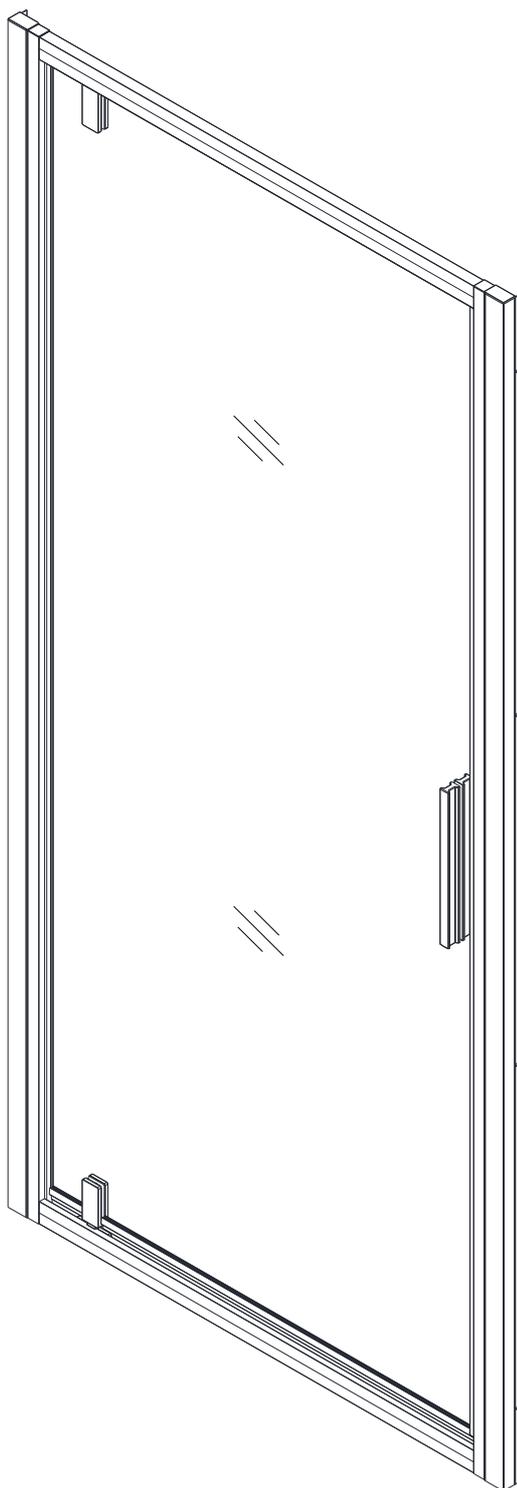


Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

Размер душевой двери при монтаже в нишу	
Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
700	670-710
800	770-810
900	870-910

Размер душевой двери при монтаже с боковой панелью Ottimo SP	
Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
700	670-690
800	770-790
900	870-890

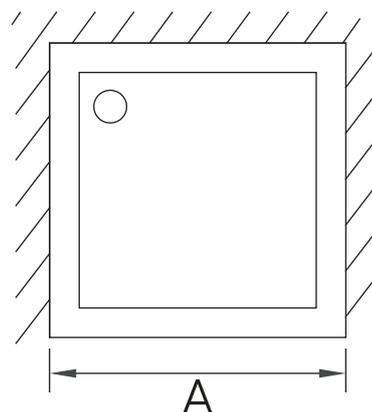

Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш



Сверло




Отвертка



Силикон



Рулетка



Молоток







Уровень




Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей

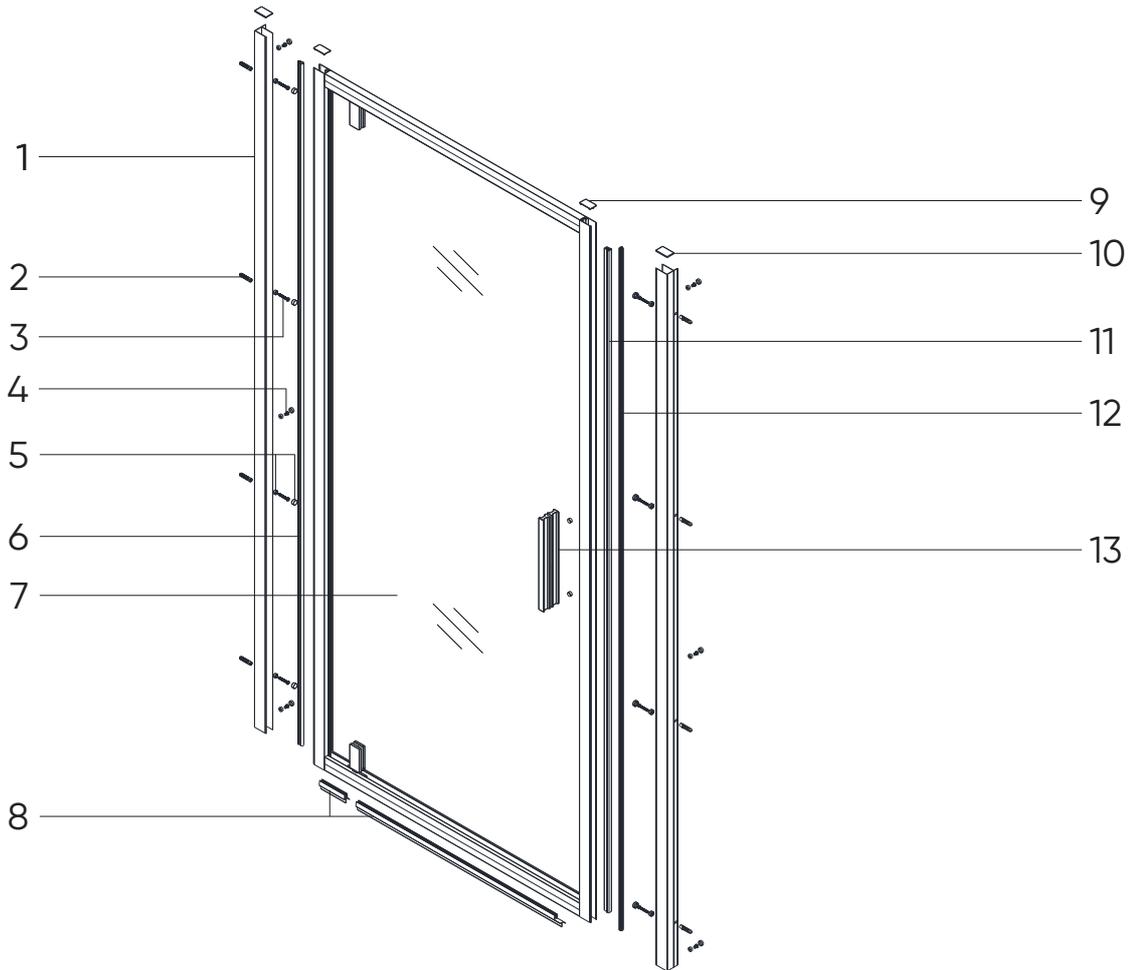


1	 x2	2	 6x30 x8	3	 ST4x30 x8	4	 ST4x12 x6	5	 x14
6	 x1	7	 x1	8	 x2	9	 x2	10	 x2
11	 x1	12	 x1	13	 x1	14	 4.0 2.5	15	 Ø3.2MM x1


Шаг 1

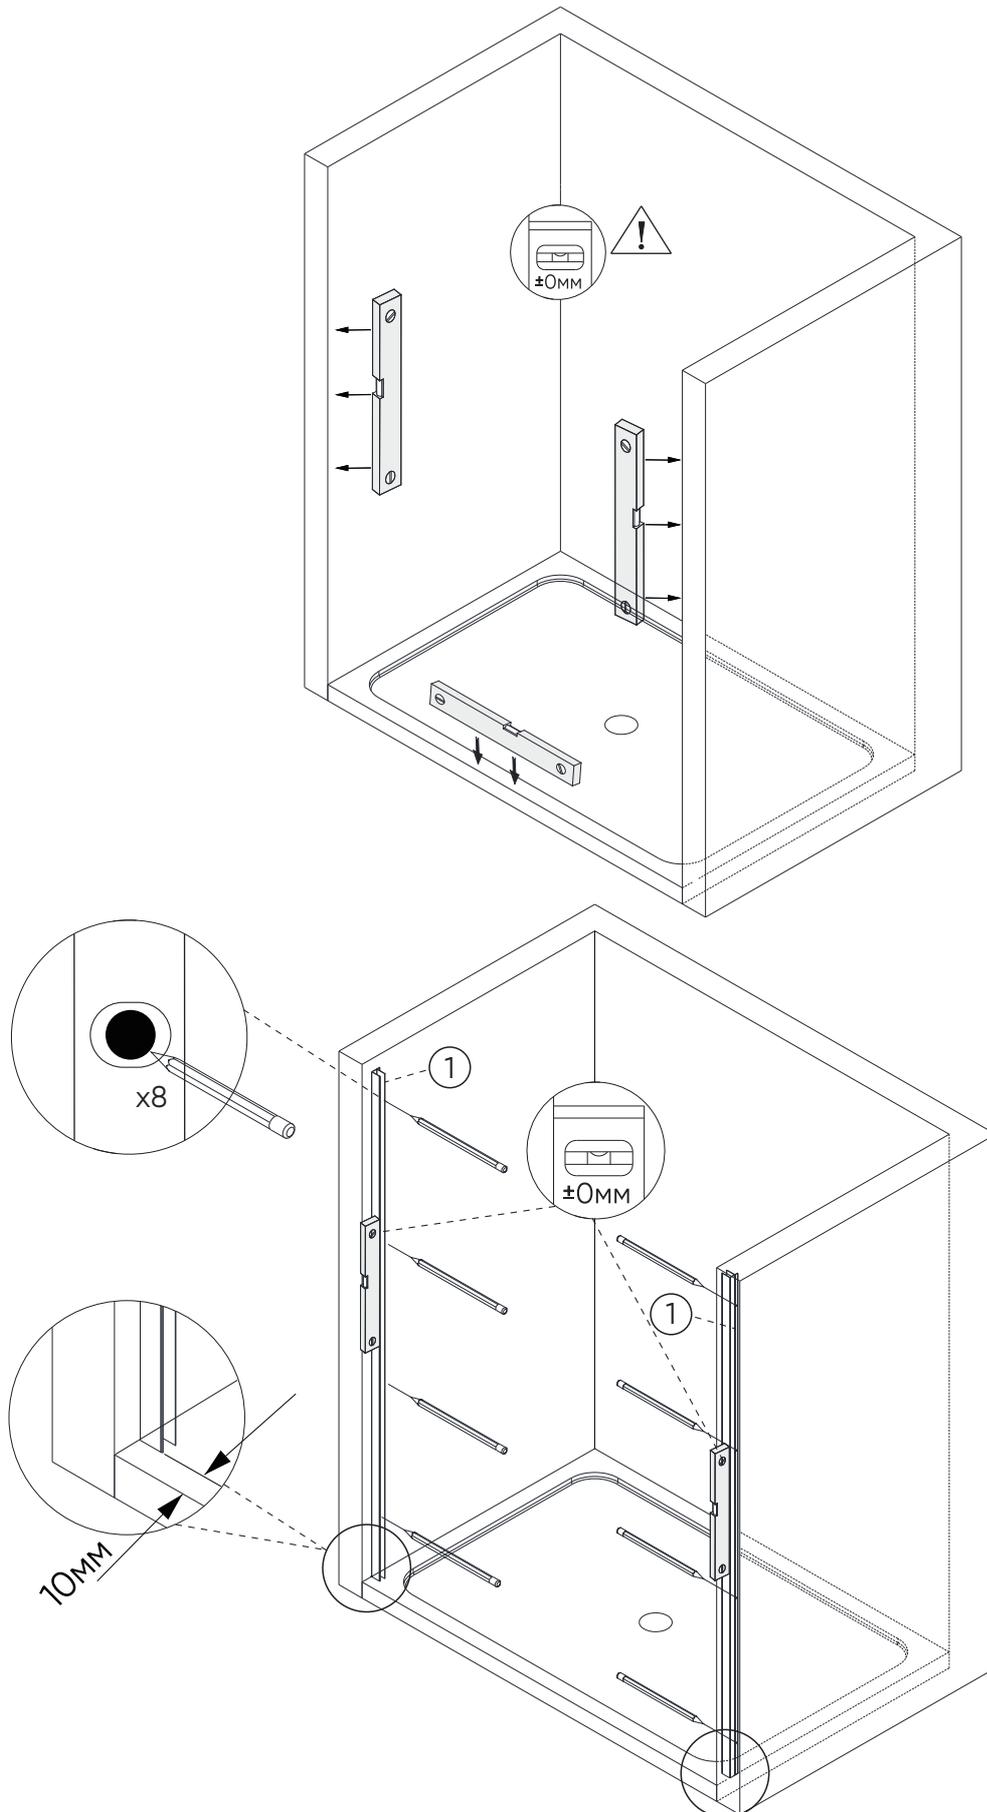


Шаг 2

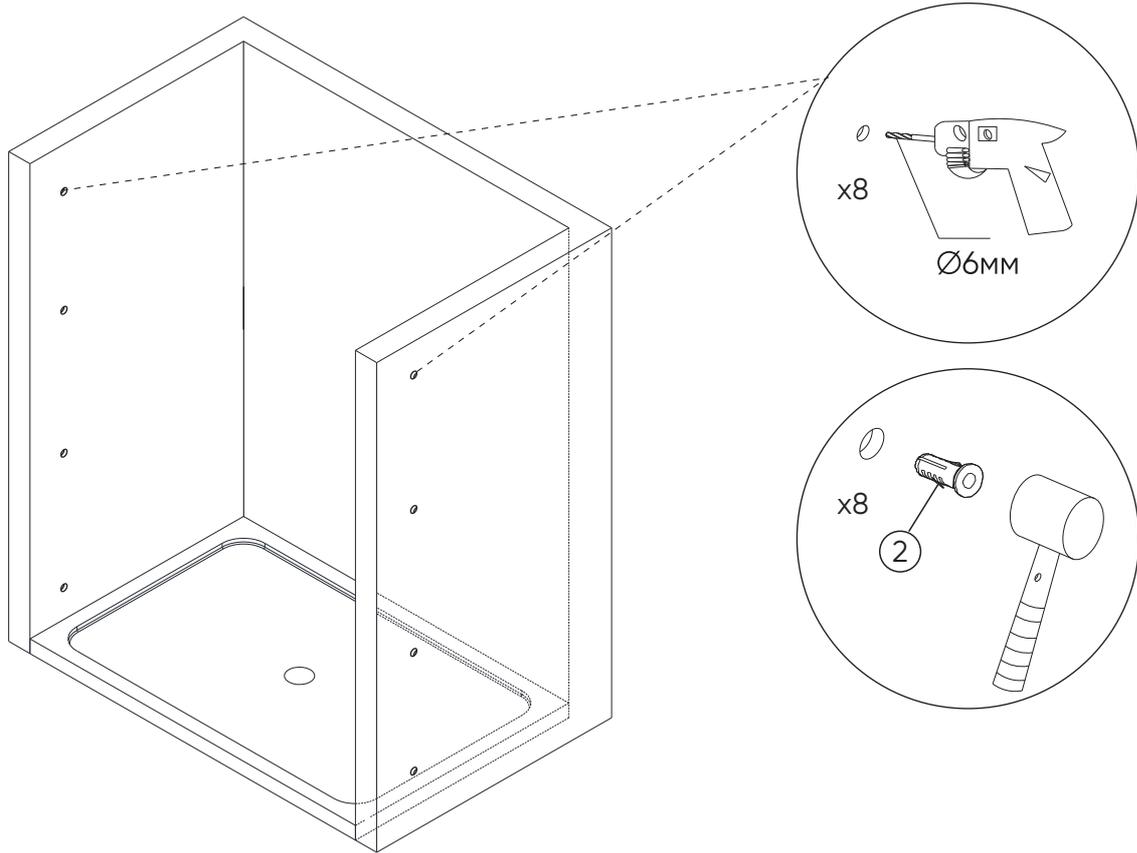


Шаг 3

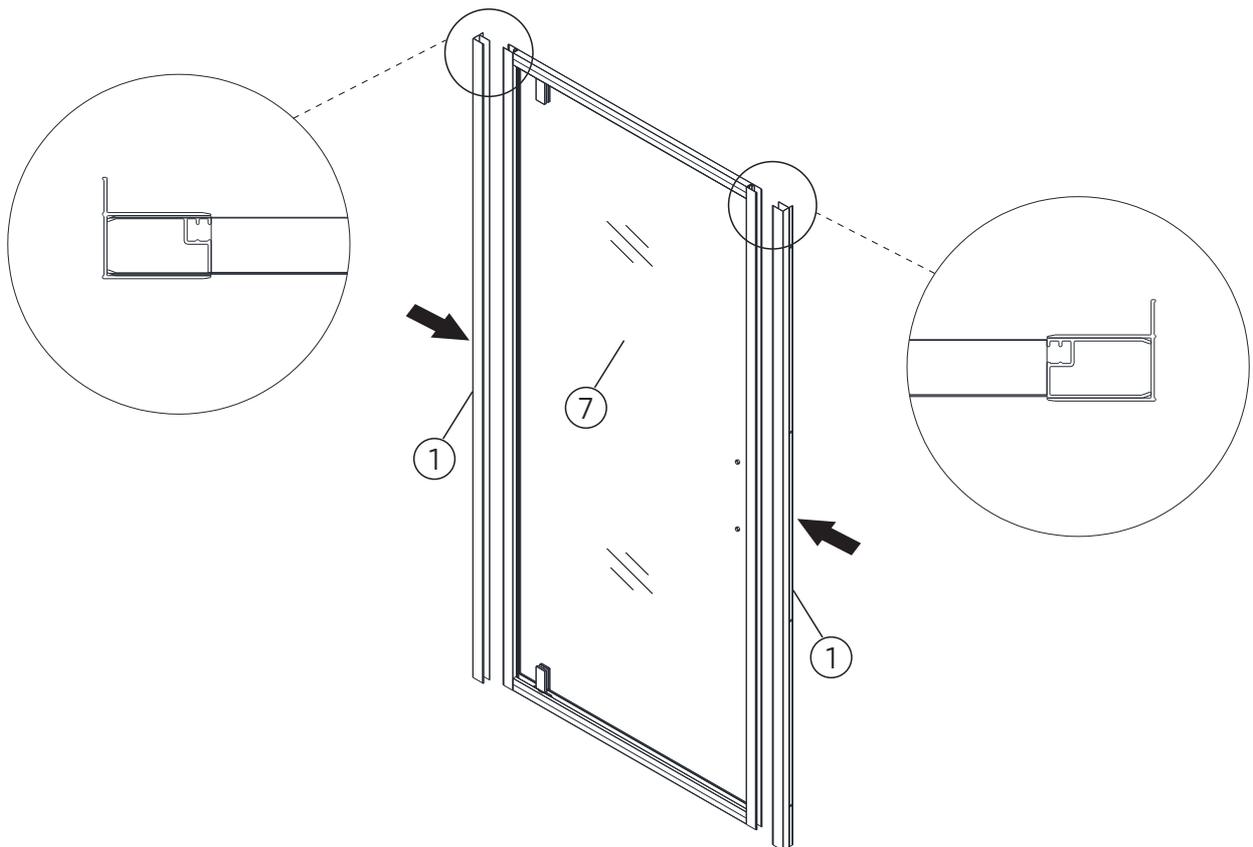


Шаг 4

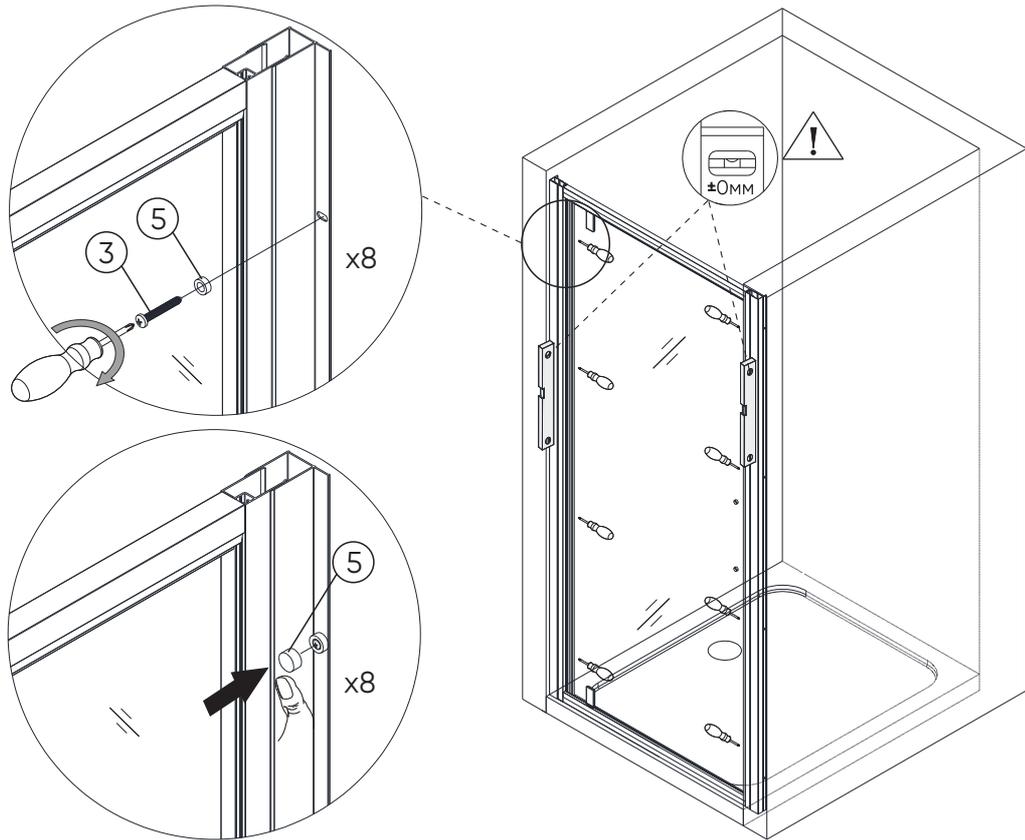


Шаг 5

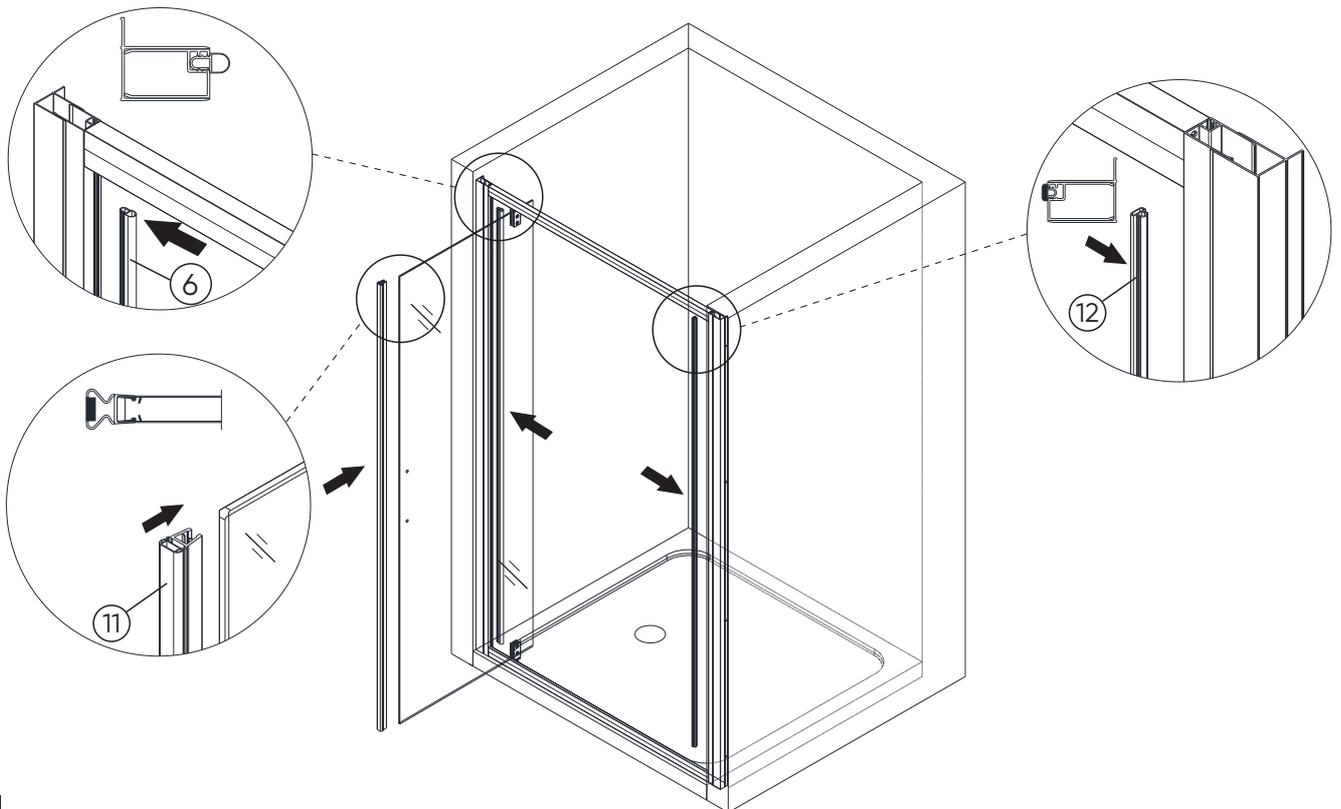



Шаг 6

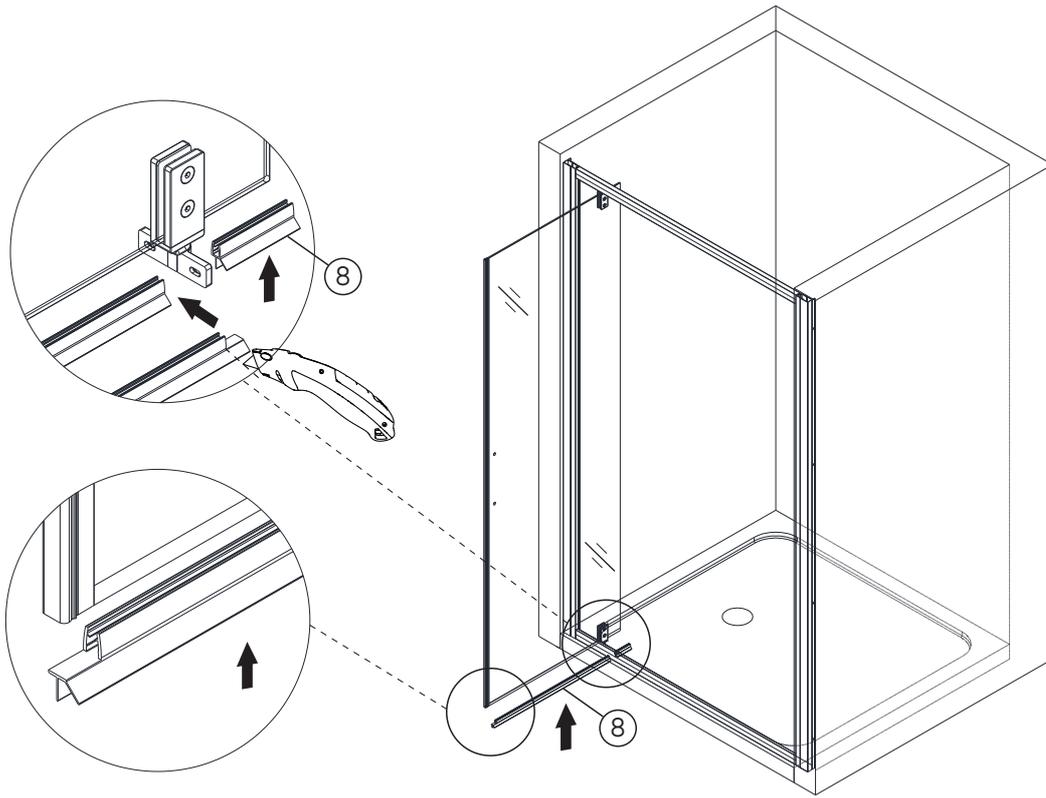


Шаг 7

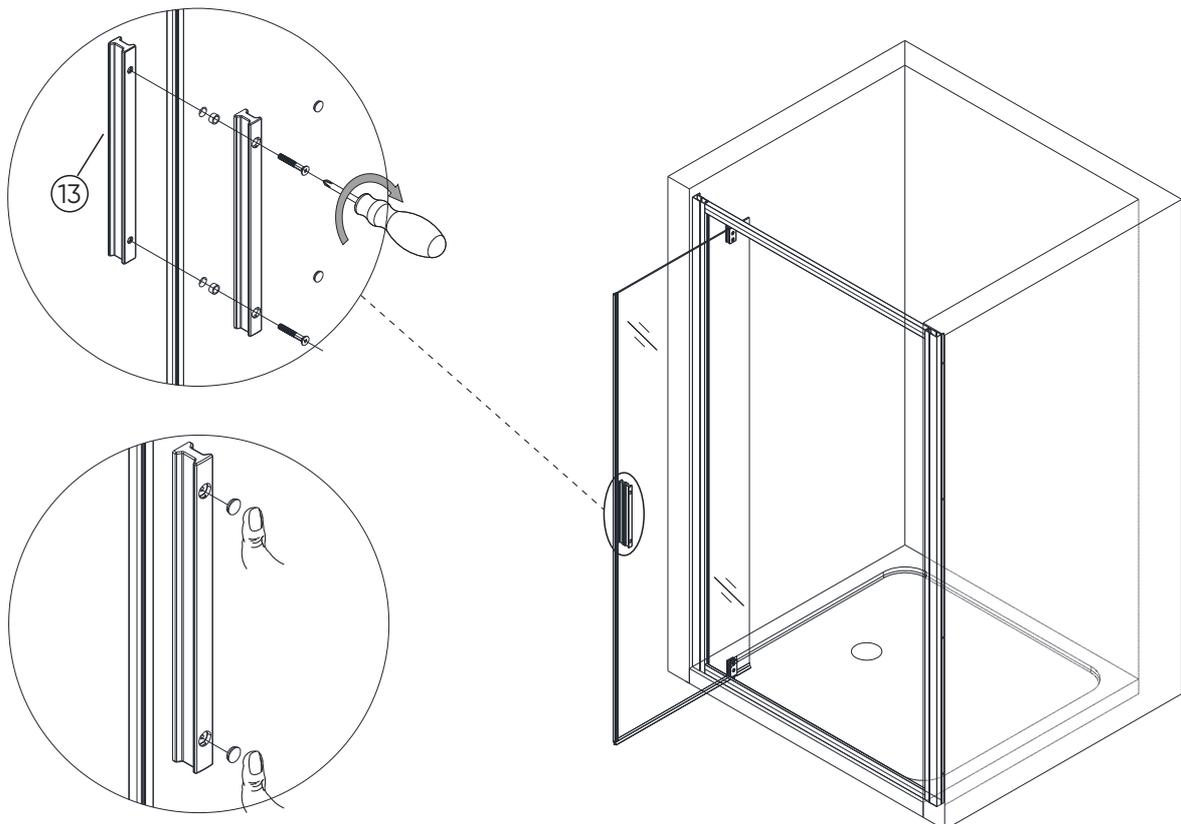

Шаг 8

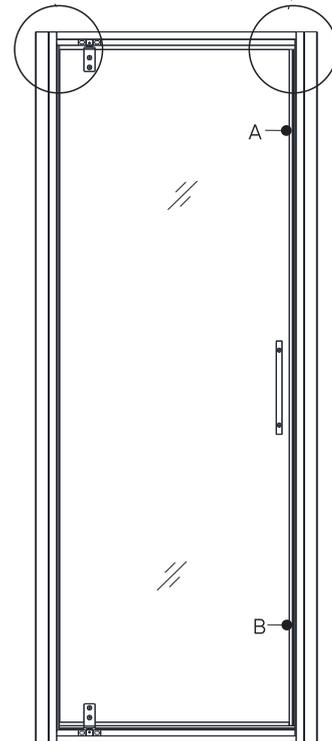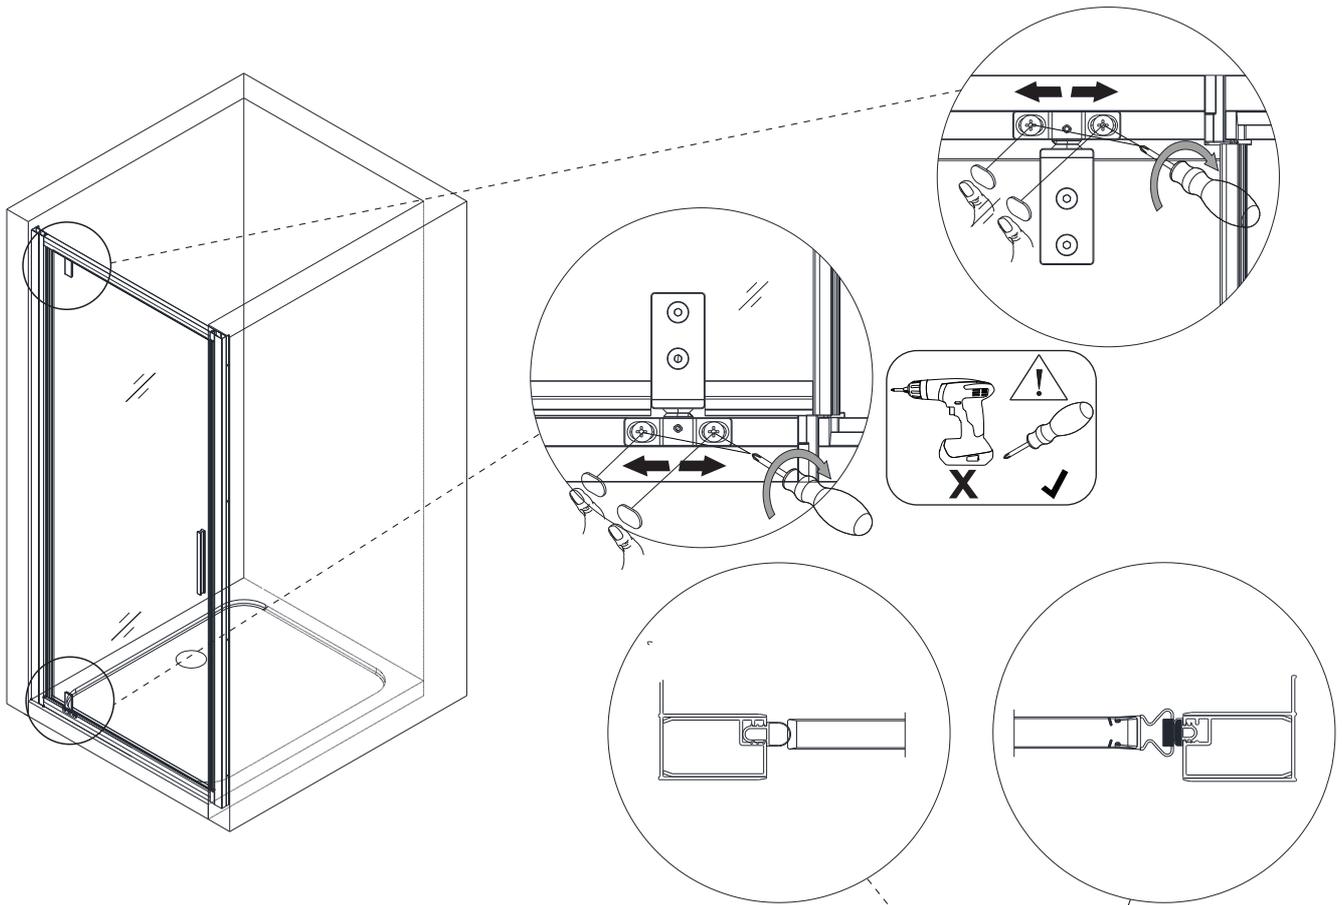

Шаг 9

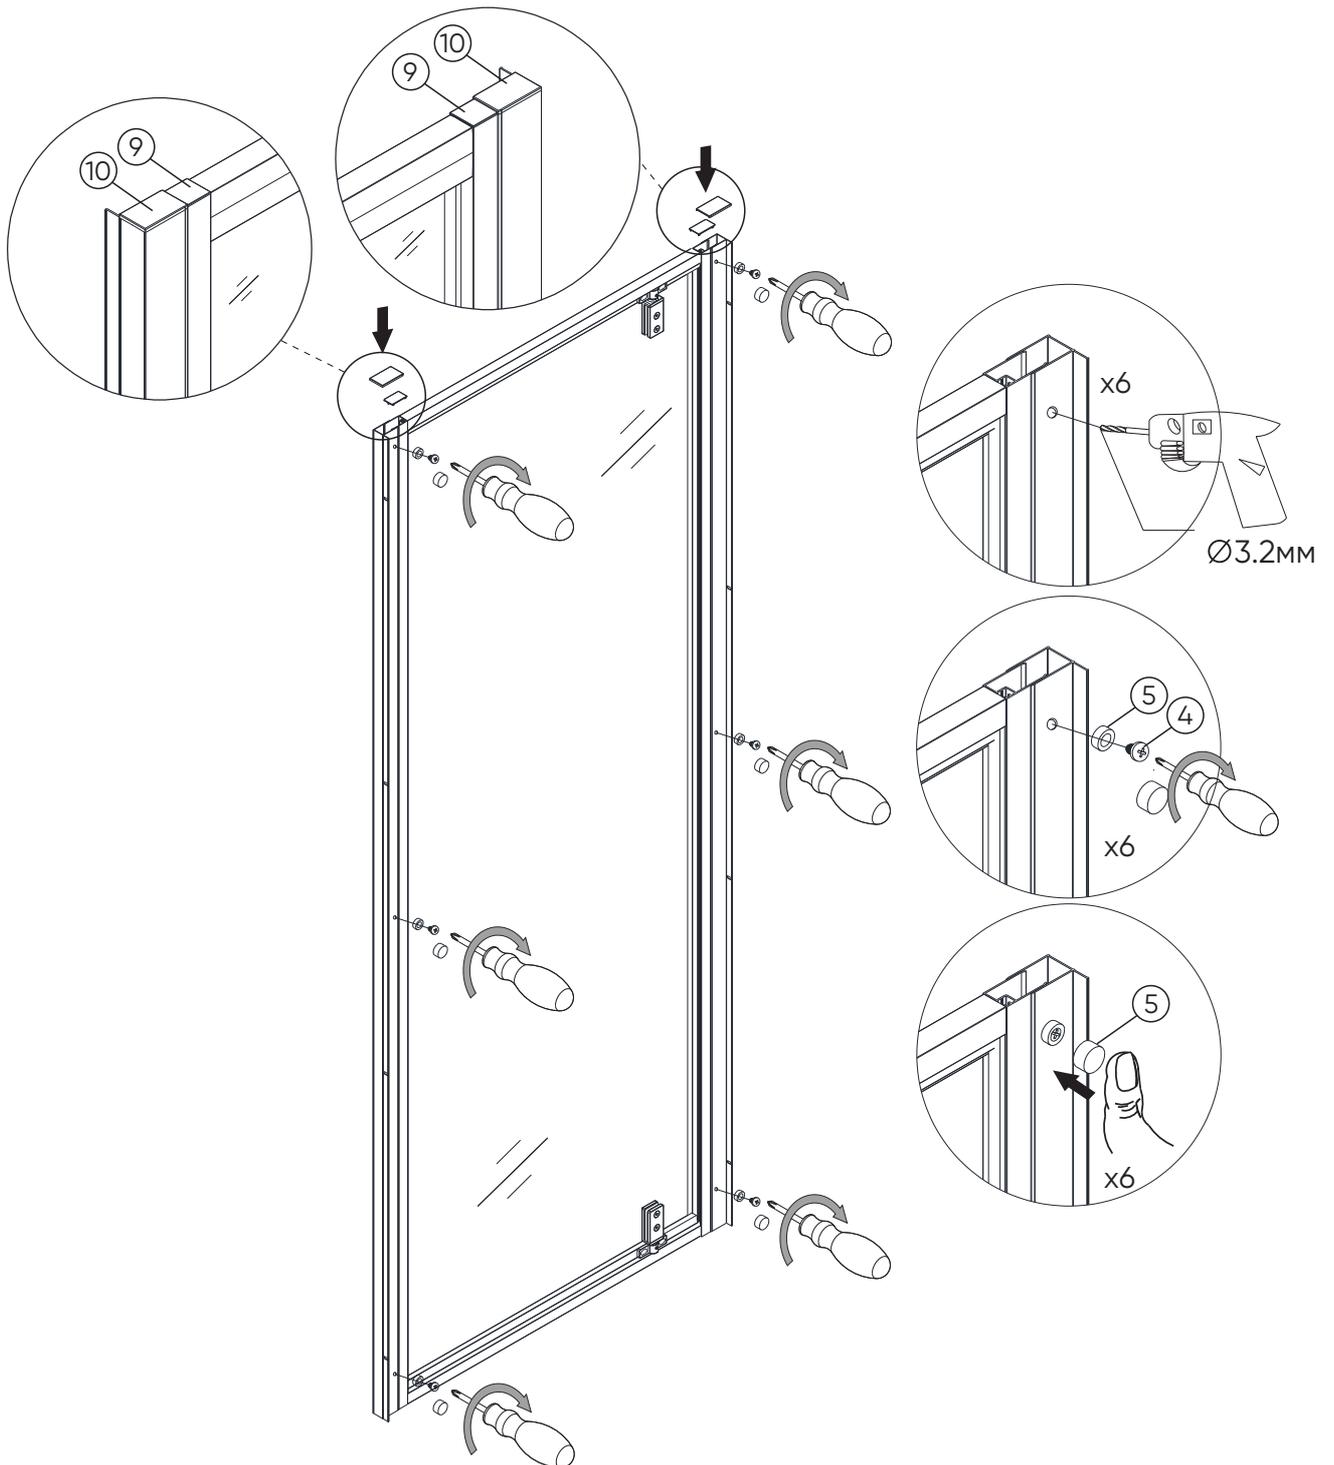

Шаг 10

! Силиконовый клей наносим только с внешней стороны

Примечание: не используйте душевую в течение 24 часов после нанесения силиконового клея

