


Боковая панель


Ottimo SP

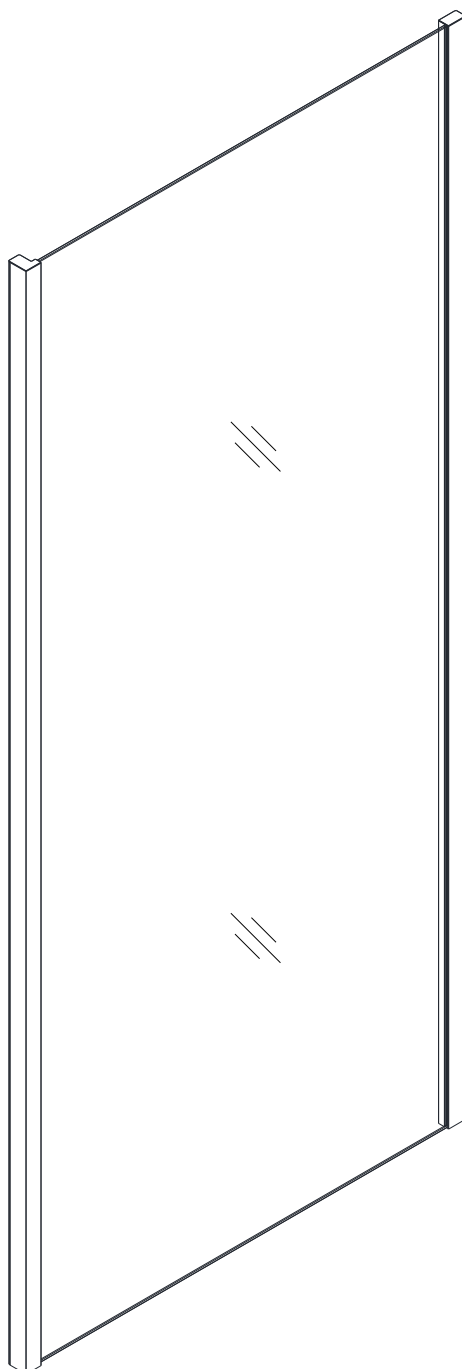




Инструкция по установке

Варианты комплектации боковой панели Ottimo SP

Ottimo P20SP
(Ottimo P20 + Ottimo SP)

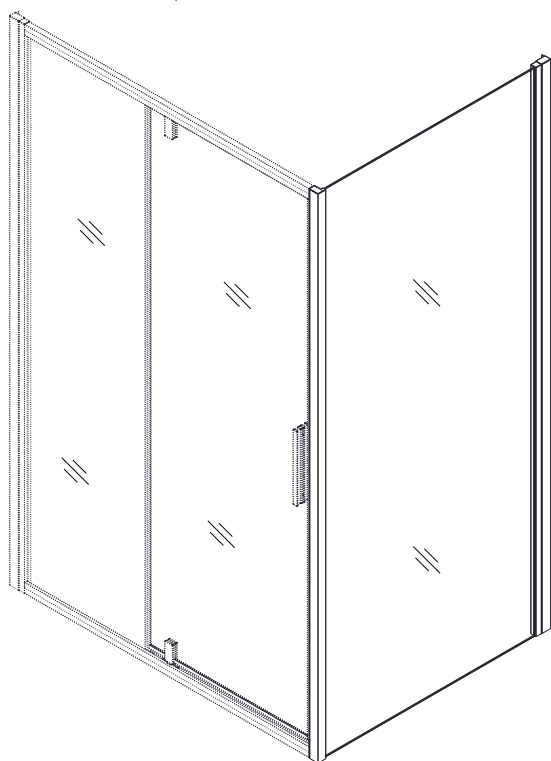

Ottimo P30SP
(Ottimo P30 + Ottimo SP)

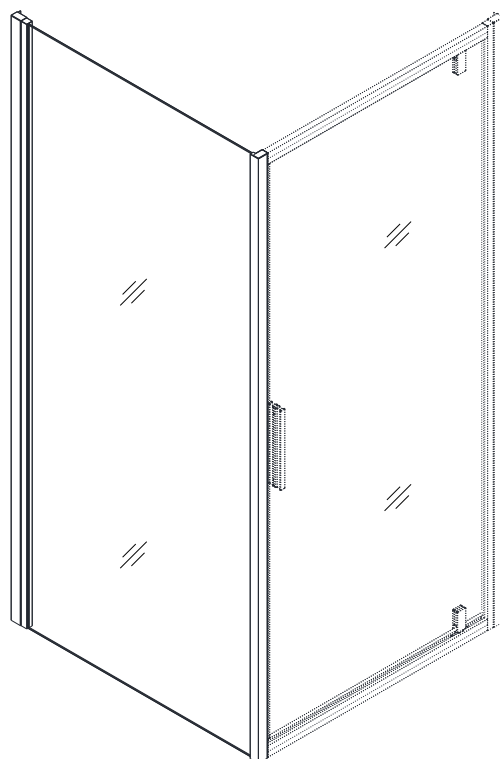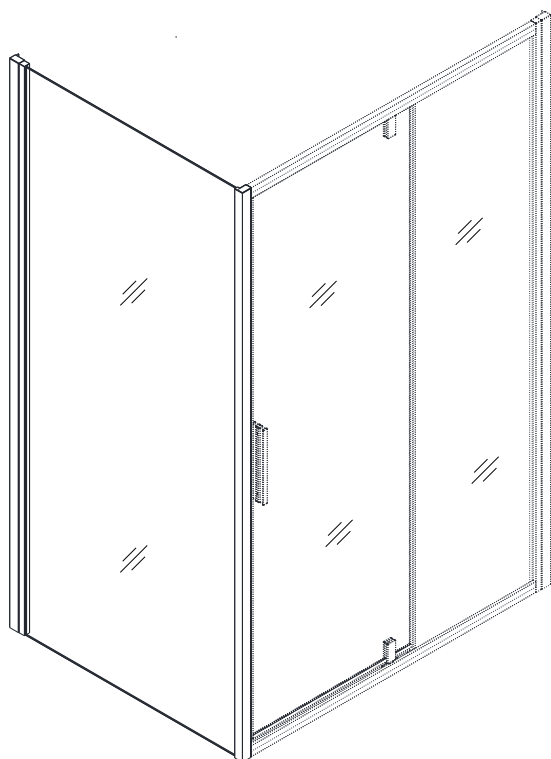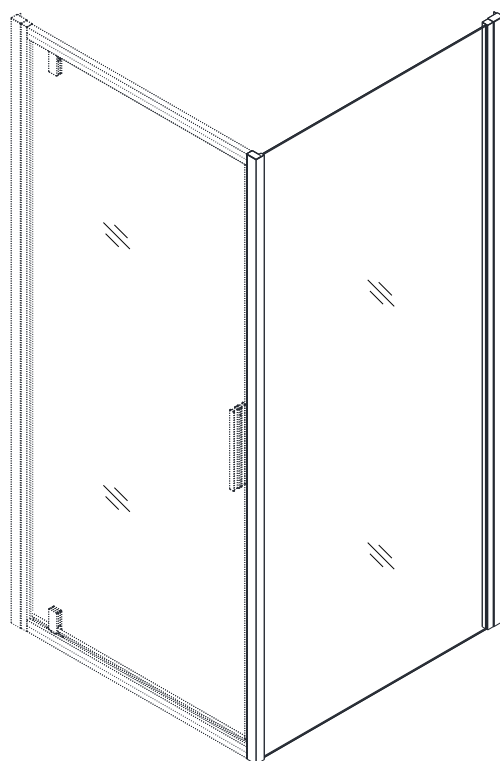

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


Ottimo P20SP
(Ottimo P20 + Ottimo SP)

Условный размер(A), мм	Условный размер(B), мм	Монтажный размер(A), мм	Монтажный размер(B), мм
1000	700	970-990	680-700
1100	800	1070-1090	780-800
1200	900	1170-1190	880-900
	1000		980-1000



Ottimo P30SP
(Ottimo P30 + Ottimo SP)

Условный размер(A), мм	Условный размер(B), мм	Монтажный размер(A), мм	Монтажный размер(B), мм
700	700	670-690	680-700
800	800	770-790	780-800
900	900	870-890	880-900
	1000		980-1000

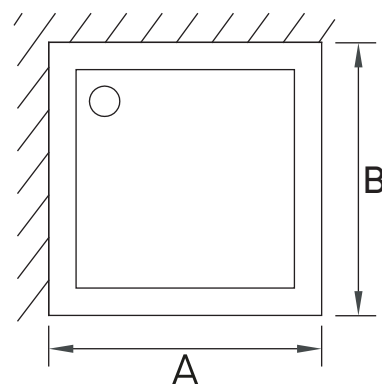


A – душевая дверь
B – боковая панель


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло



Отвертка

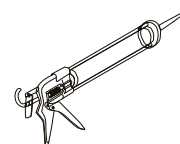

Силикон




Рулетка



Молоток





Уровень




Дрель

Схематическое изображение и перечень деталей

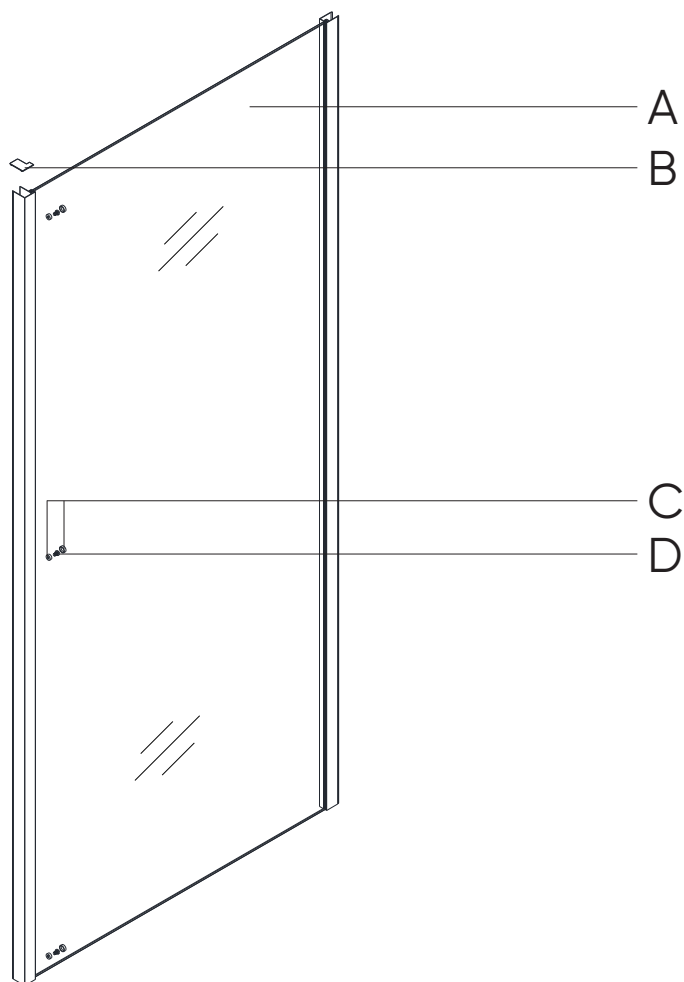


A  x1	B  x1	C  x3	D  ST4x12 x3
--	--	--	---


Шаг 1

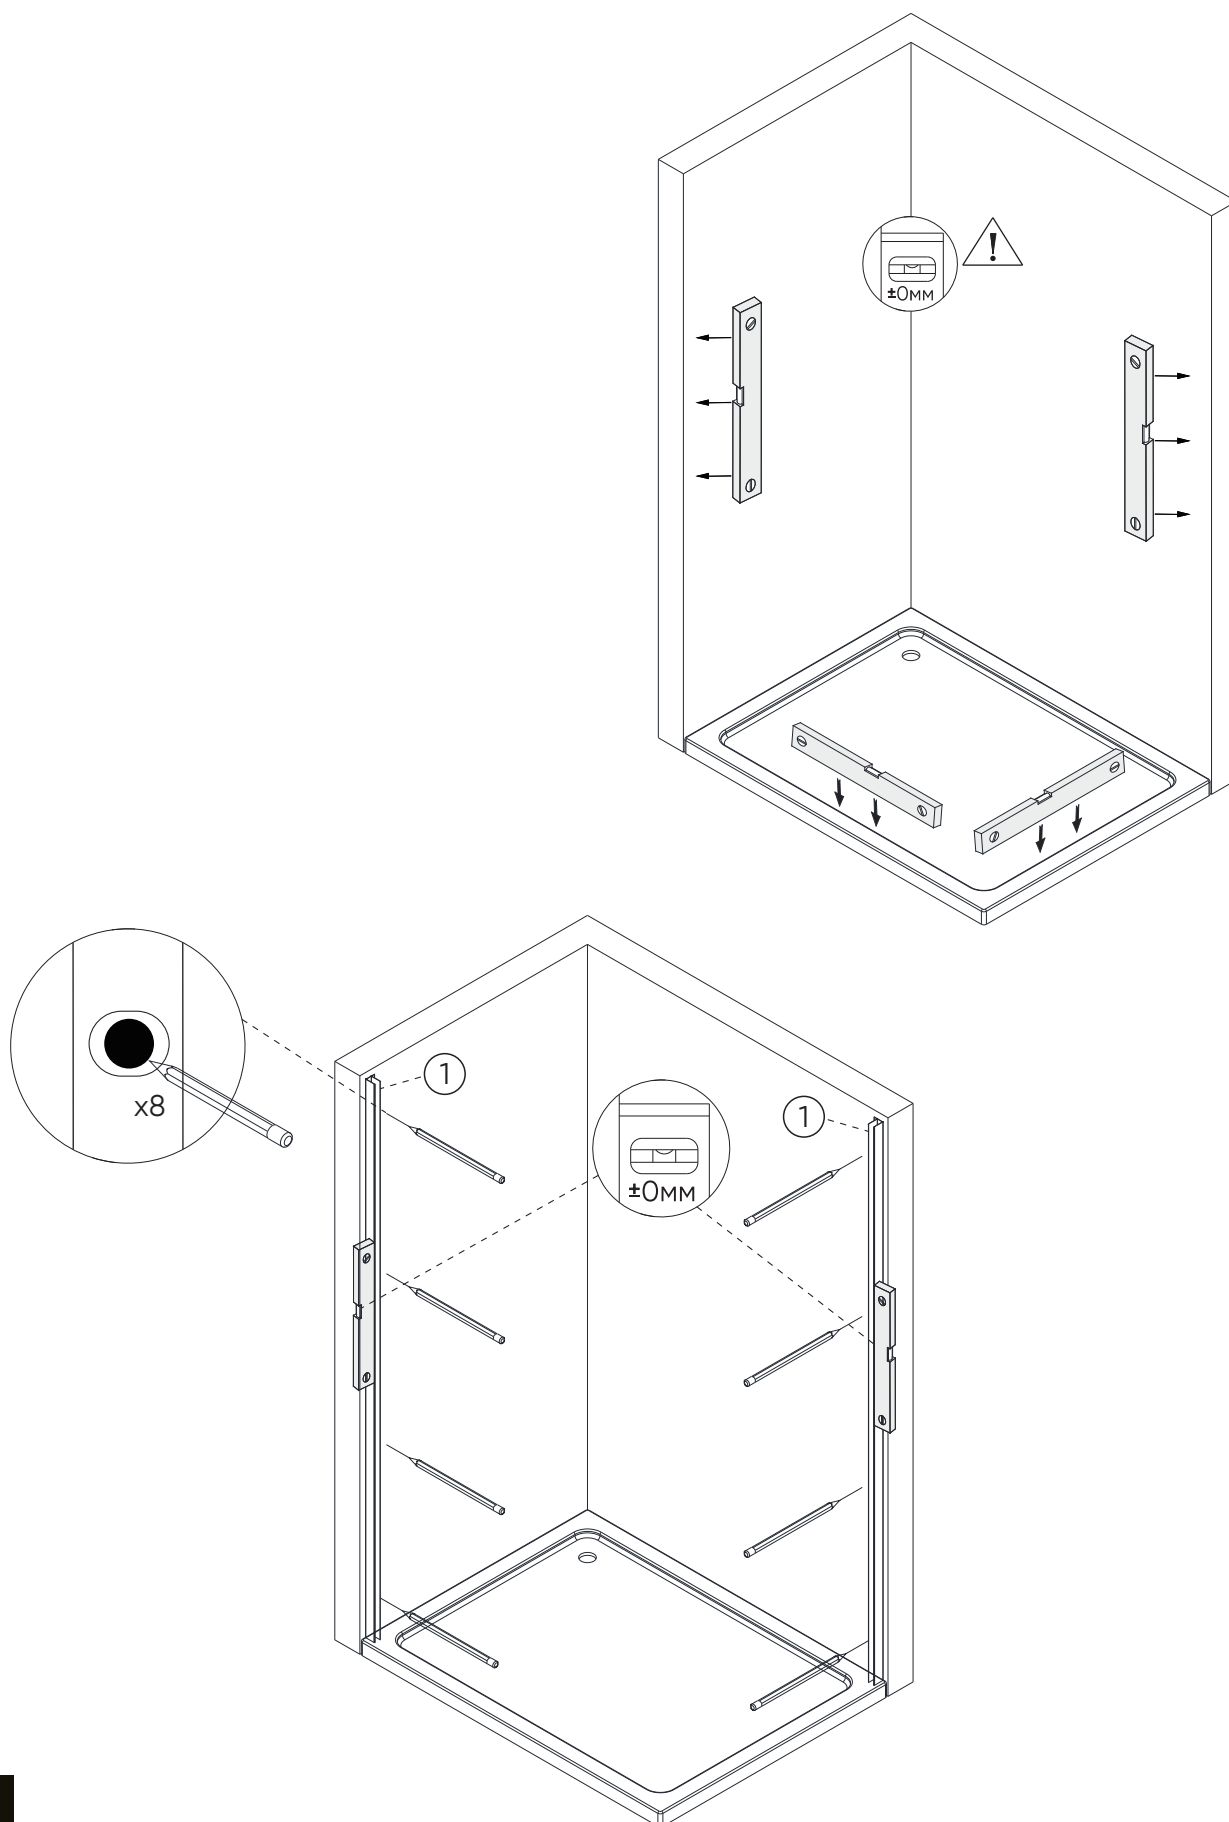

Шаг 2

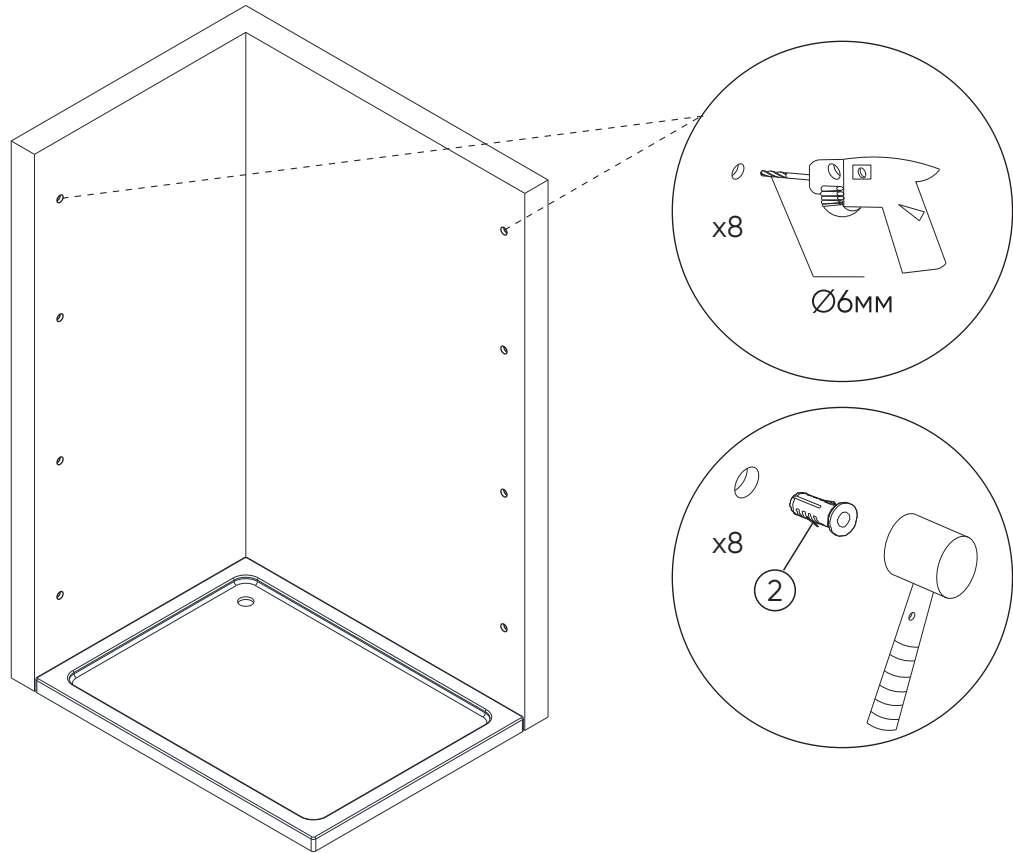


Шаг 3

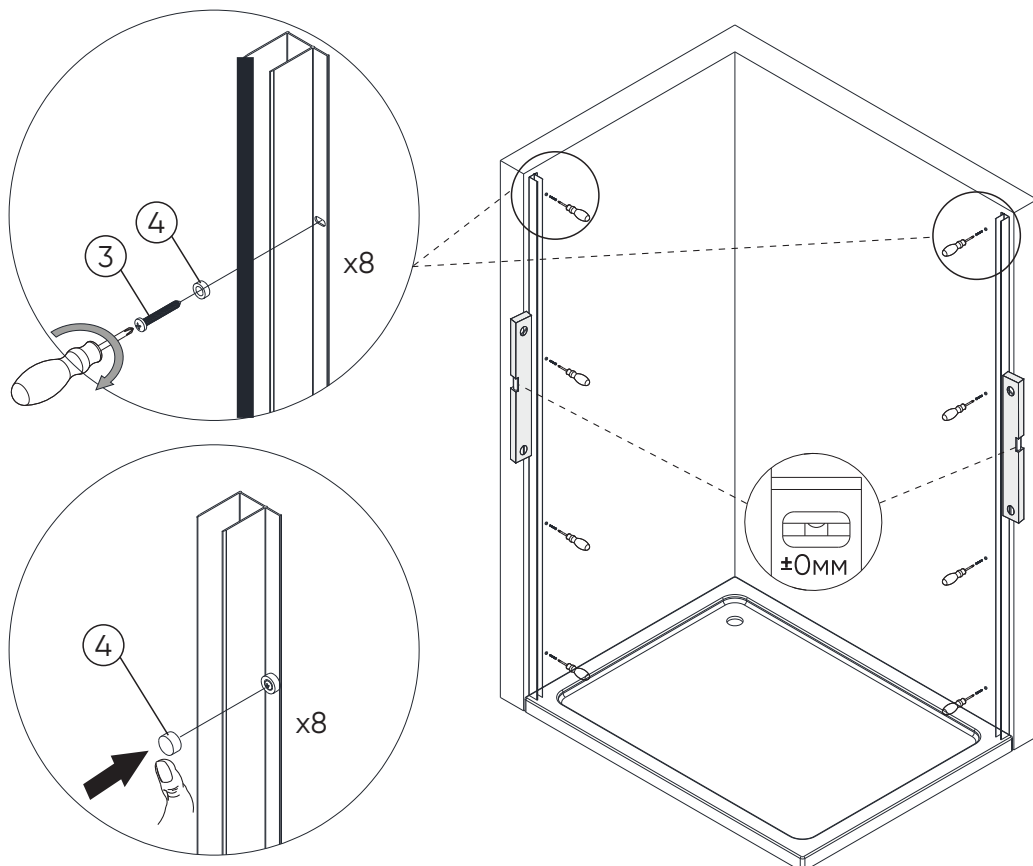


Шаг 4


Монтаж боковой панели Ottimo SP
с дверью Ottimo P20

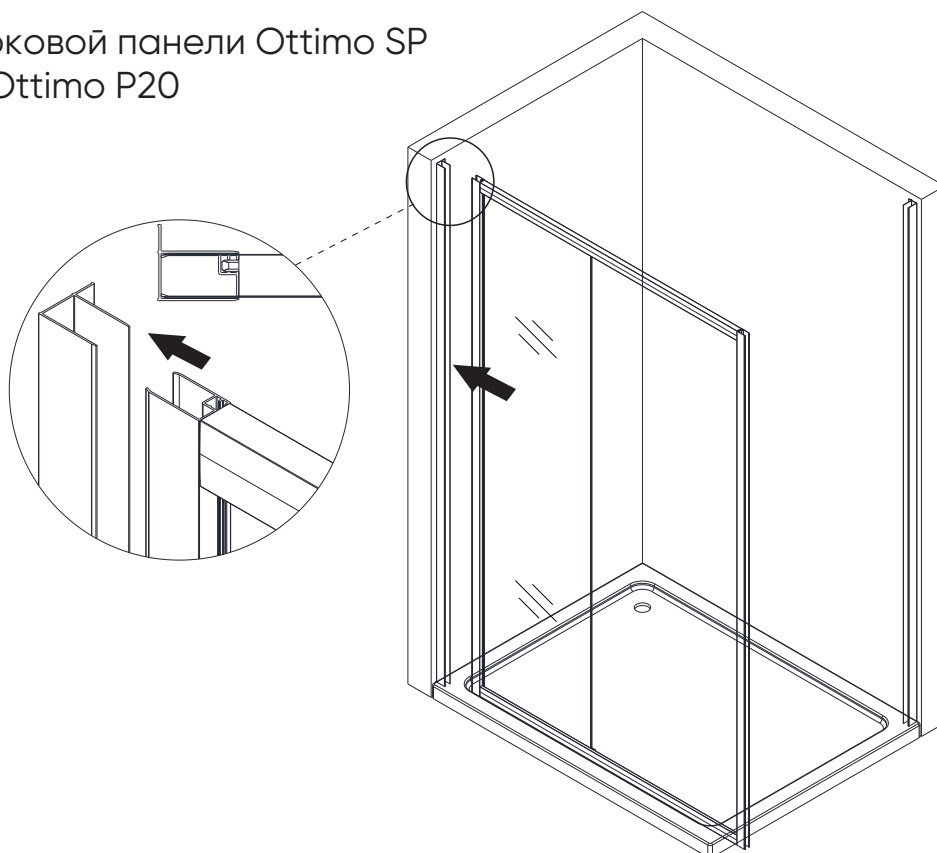


Шаг 5

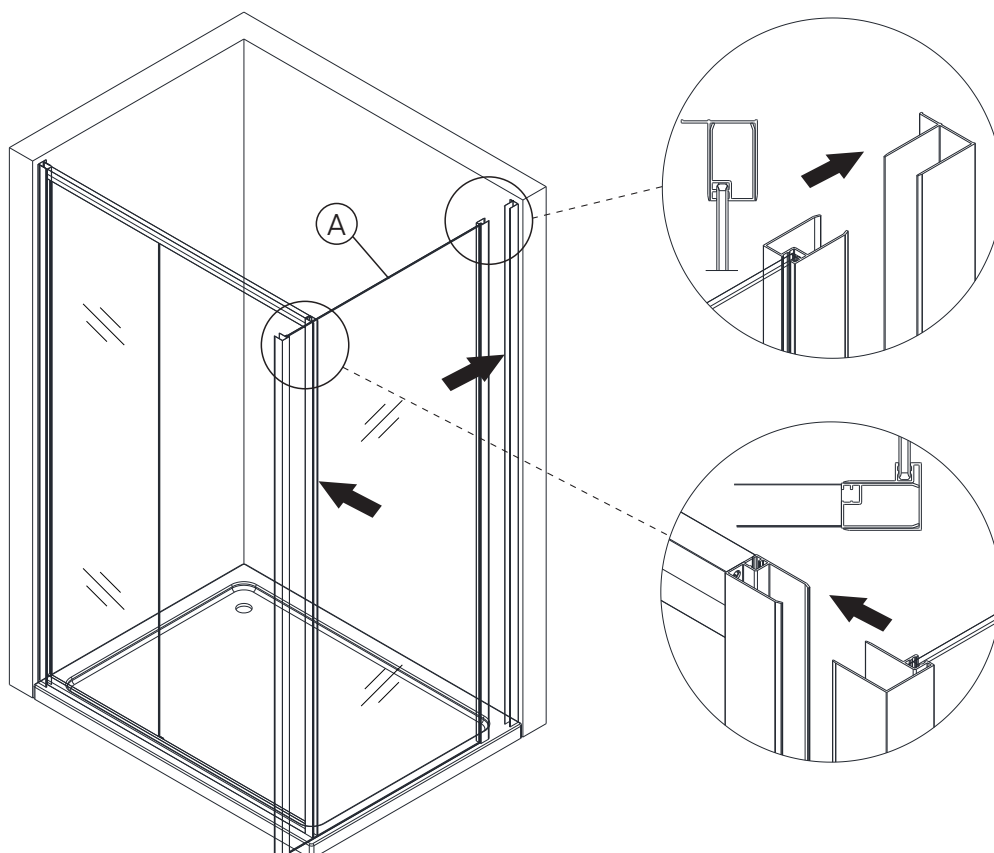

Шаг 6

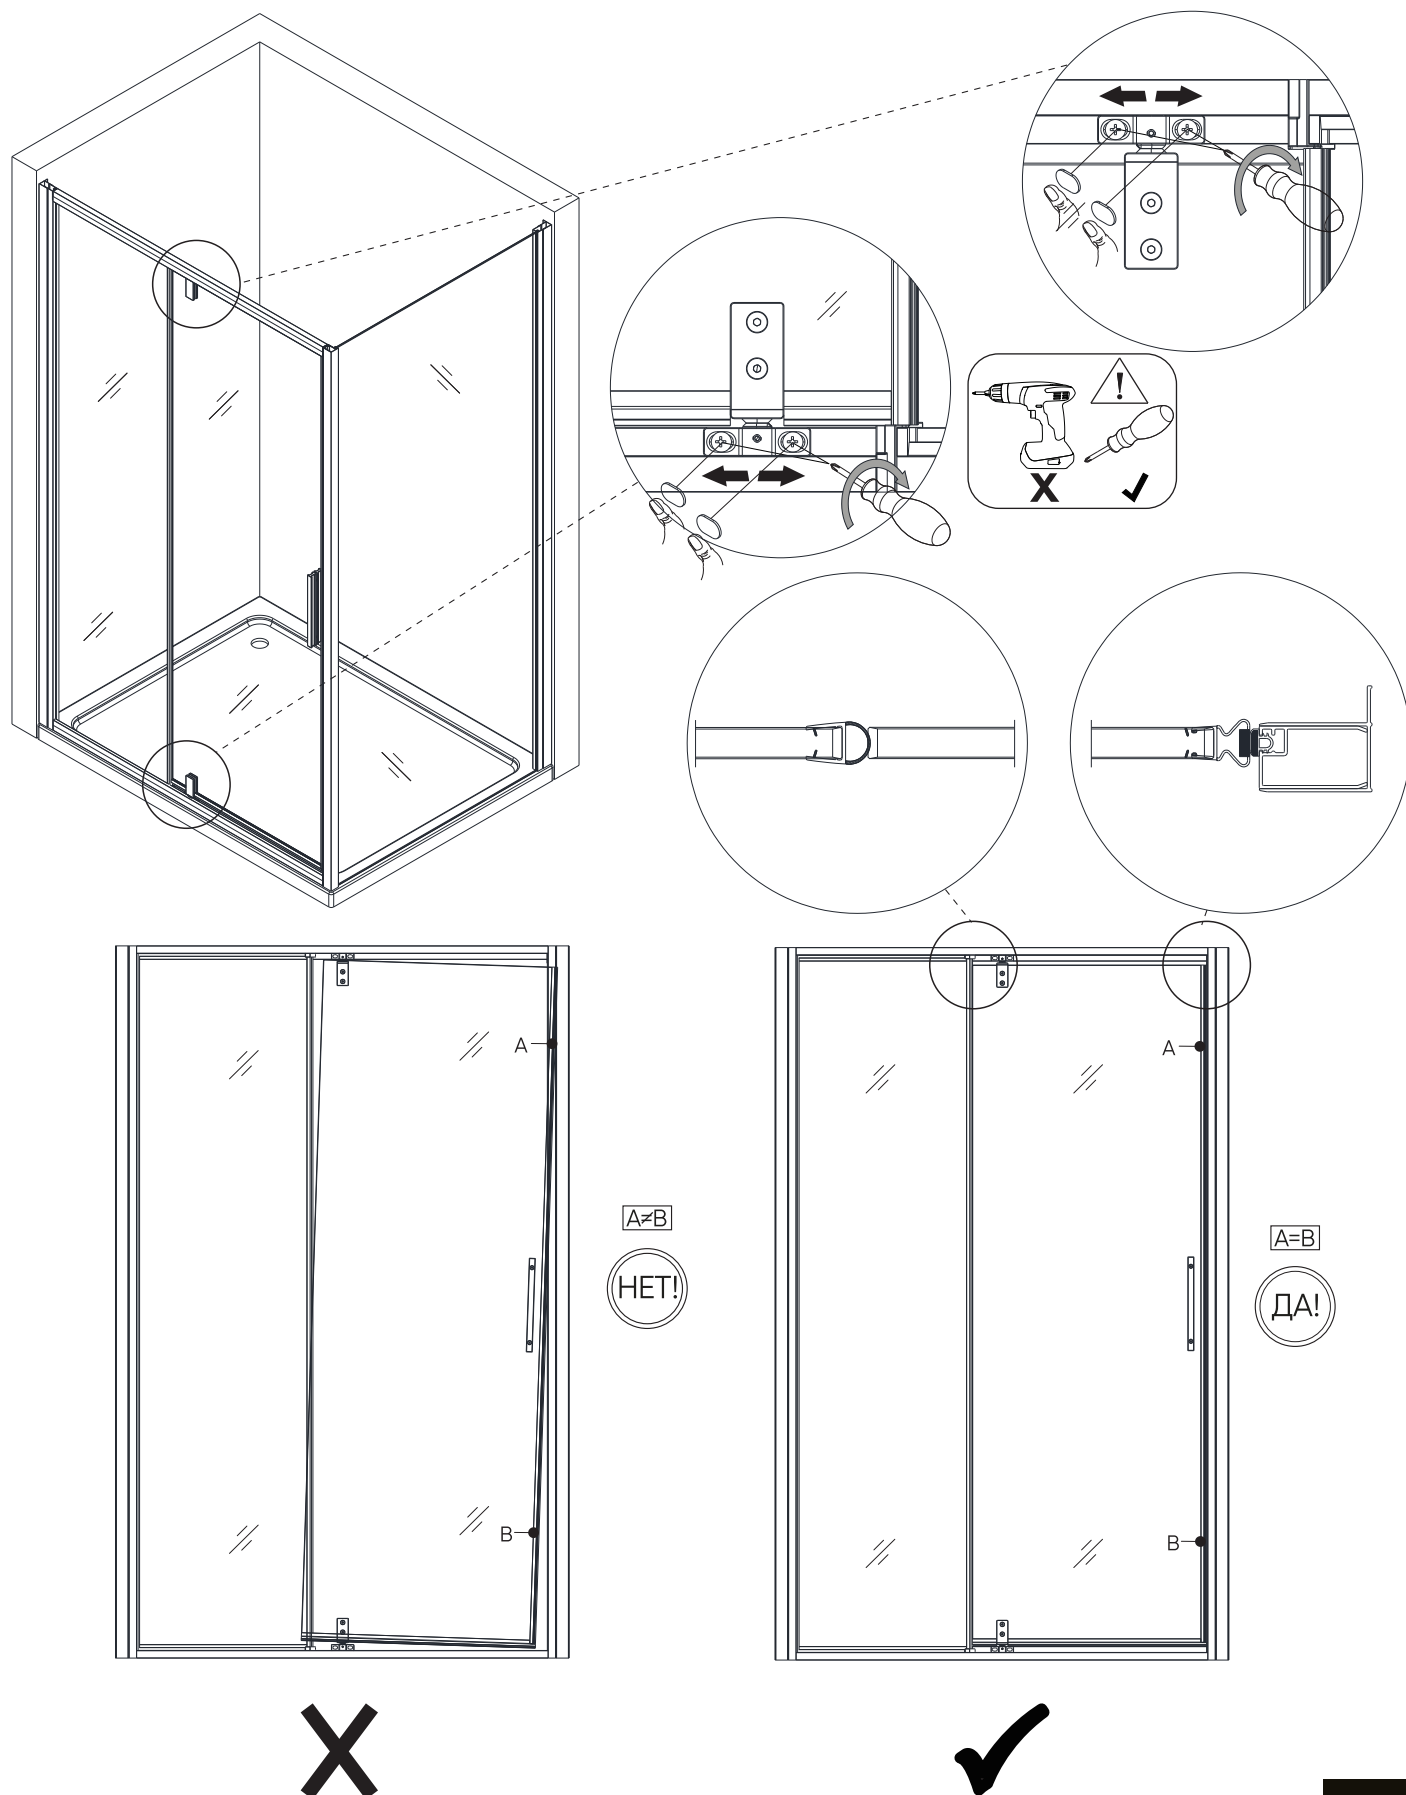



Шаг 7

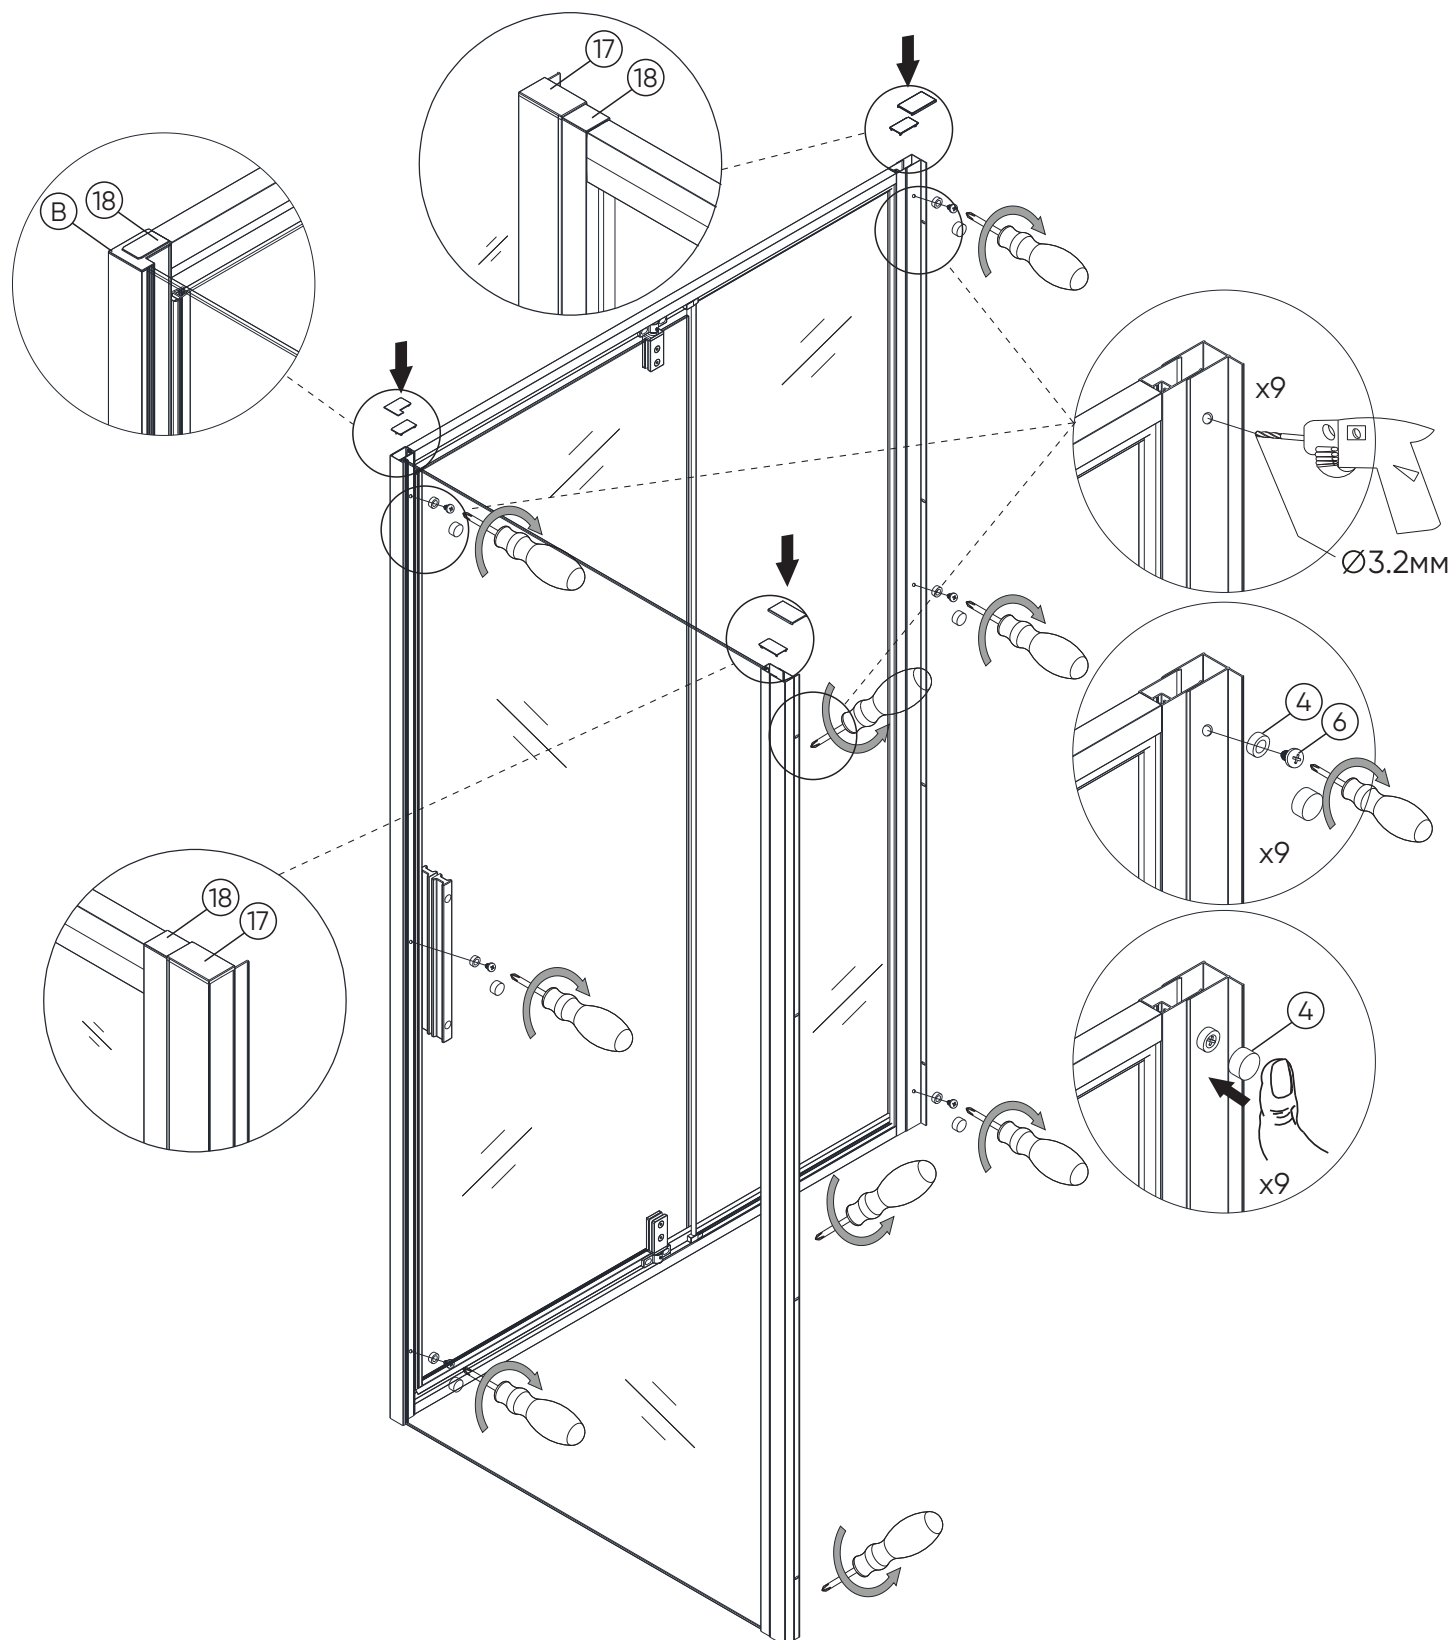

Шаг 8

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

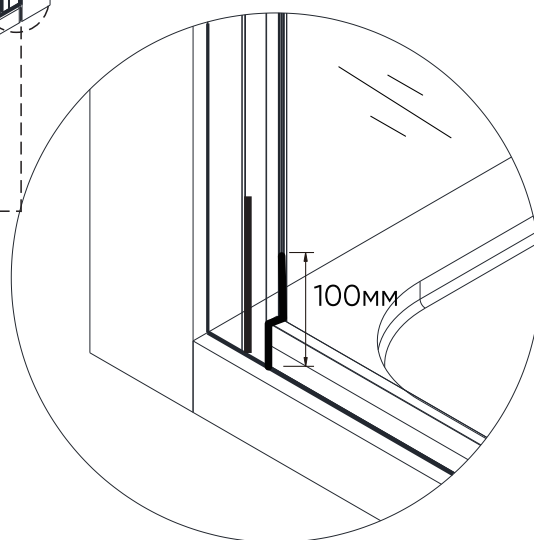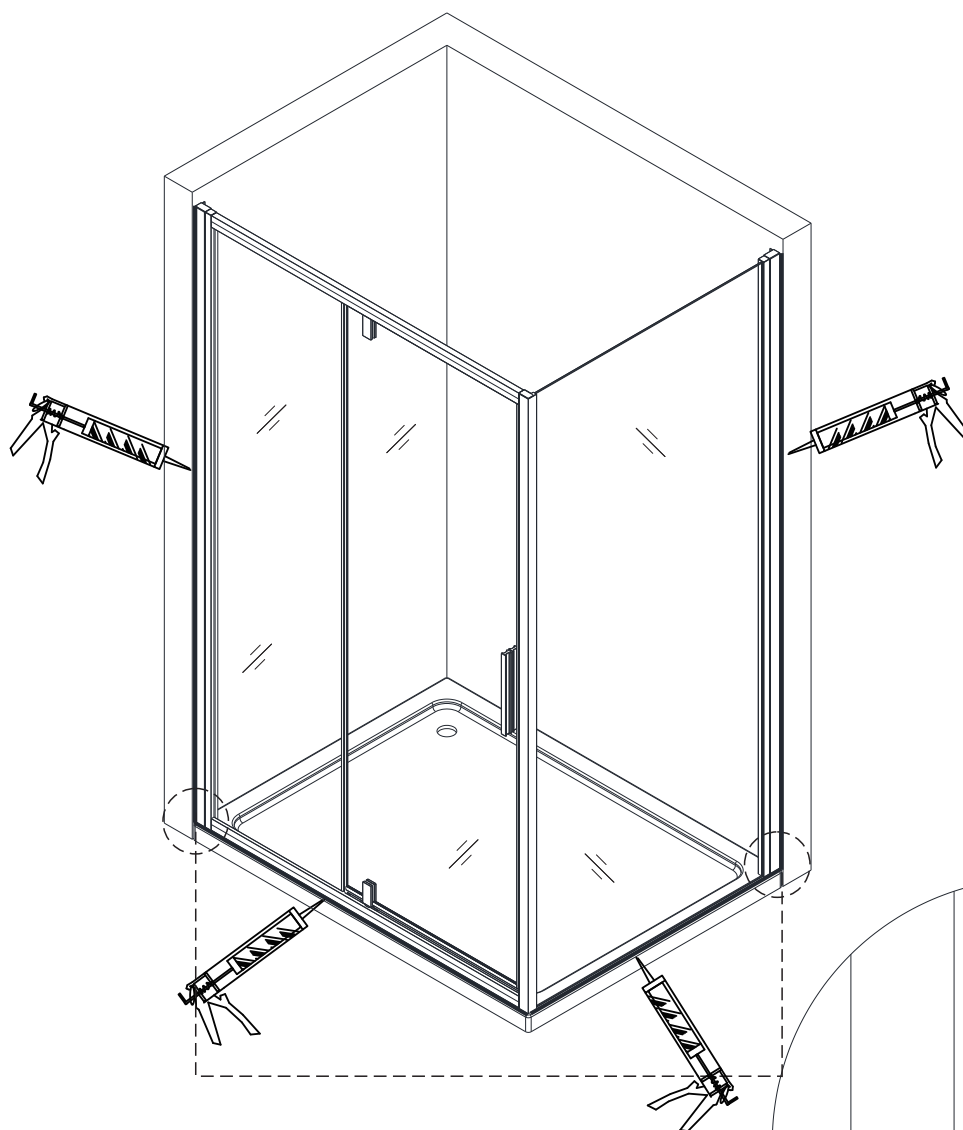


Шаг 4


Монтаж боковой панели Ottimo SP
с дверью Ottimo P30




Шаг 5

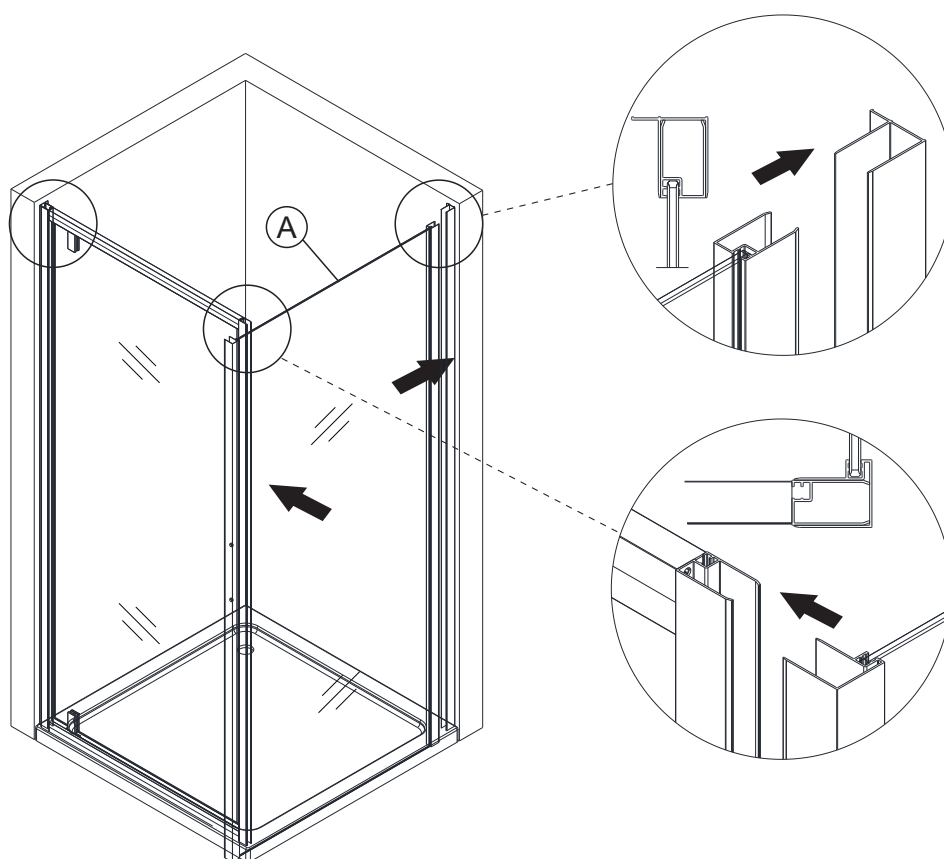

Шаг 6

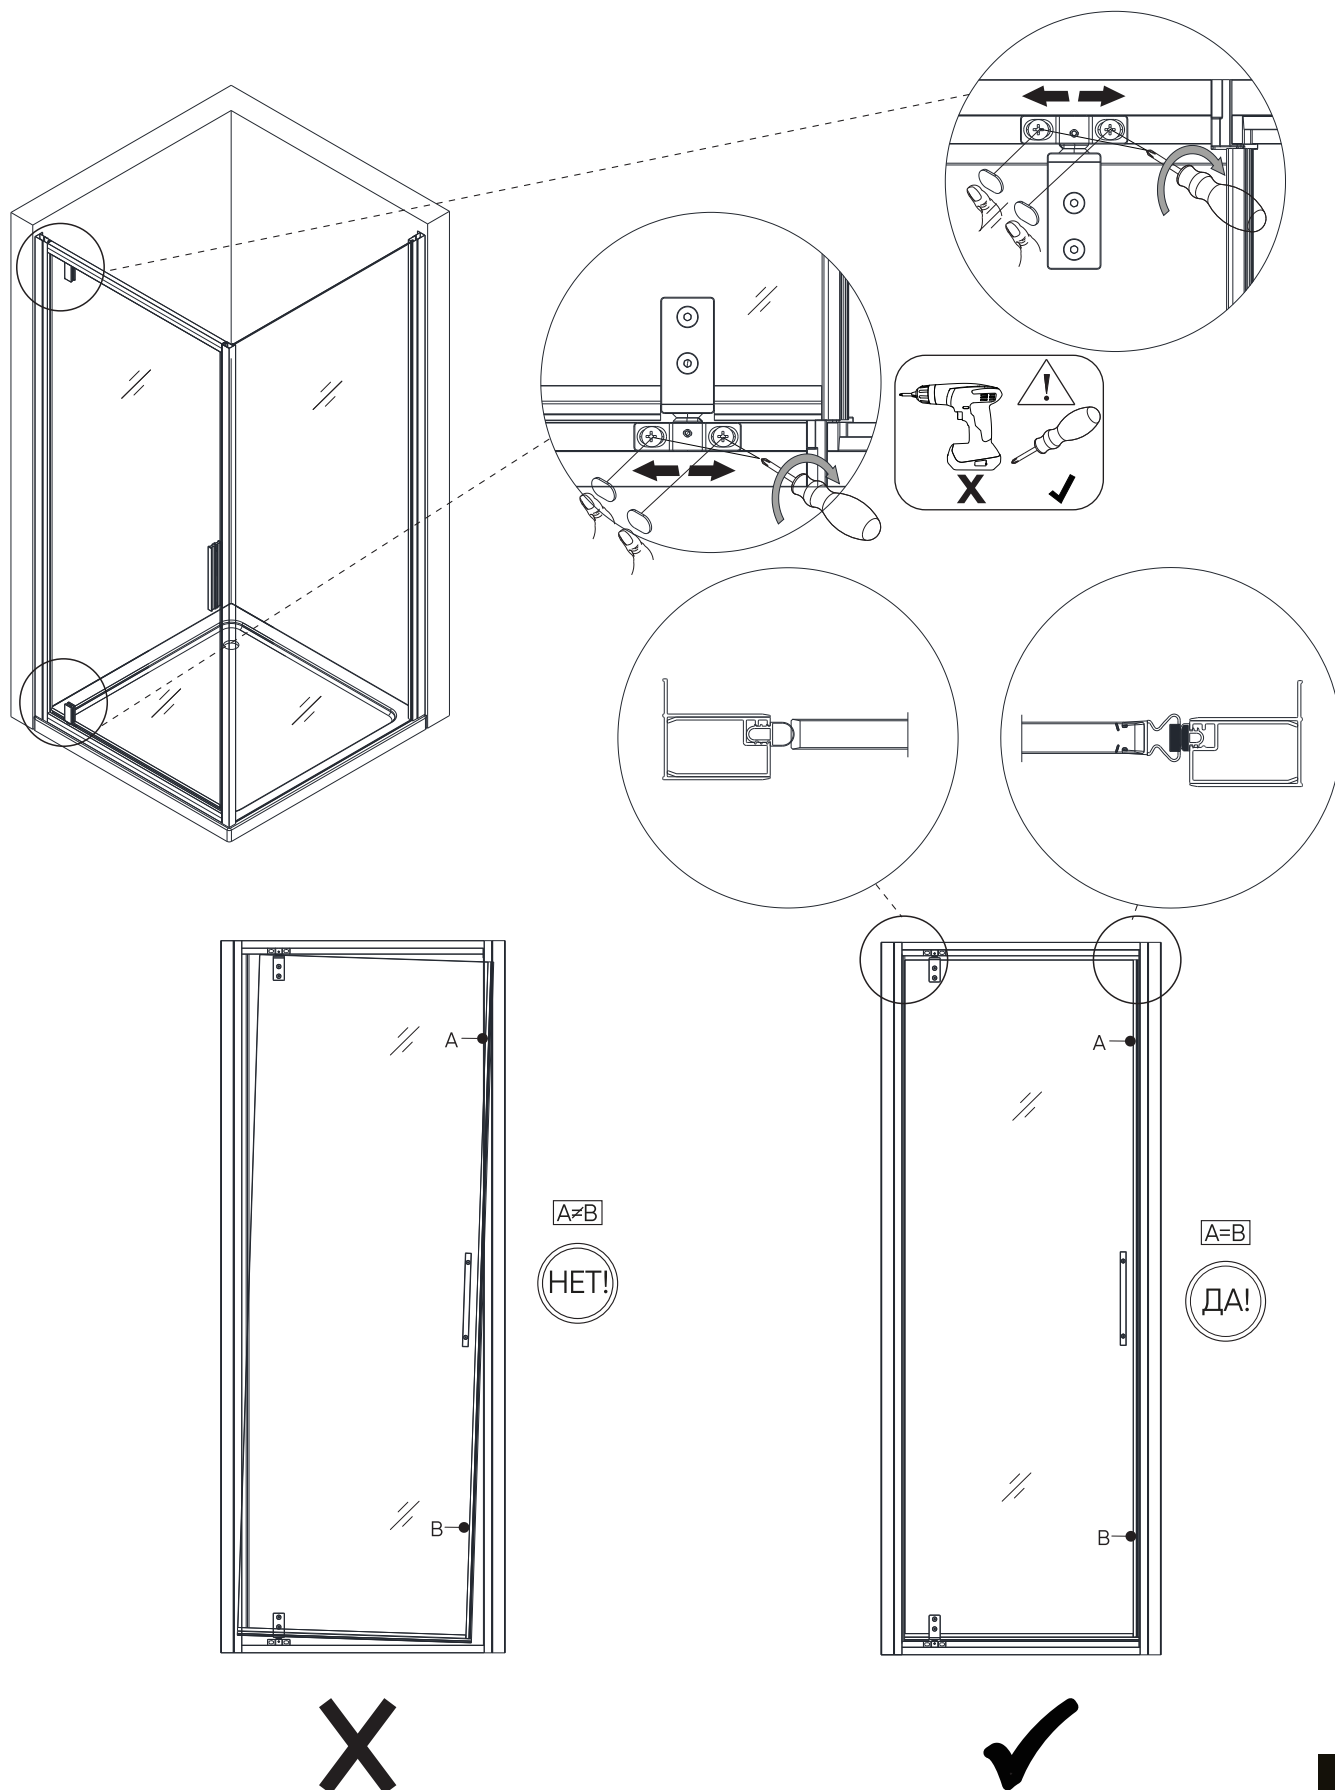

Шаг 7

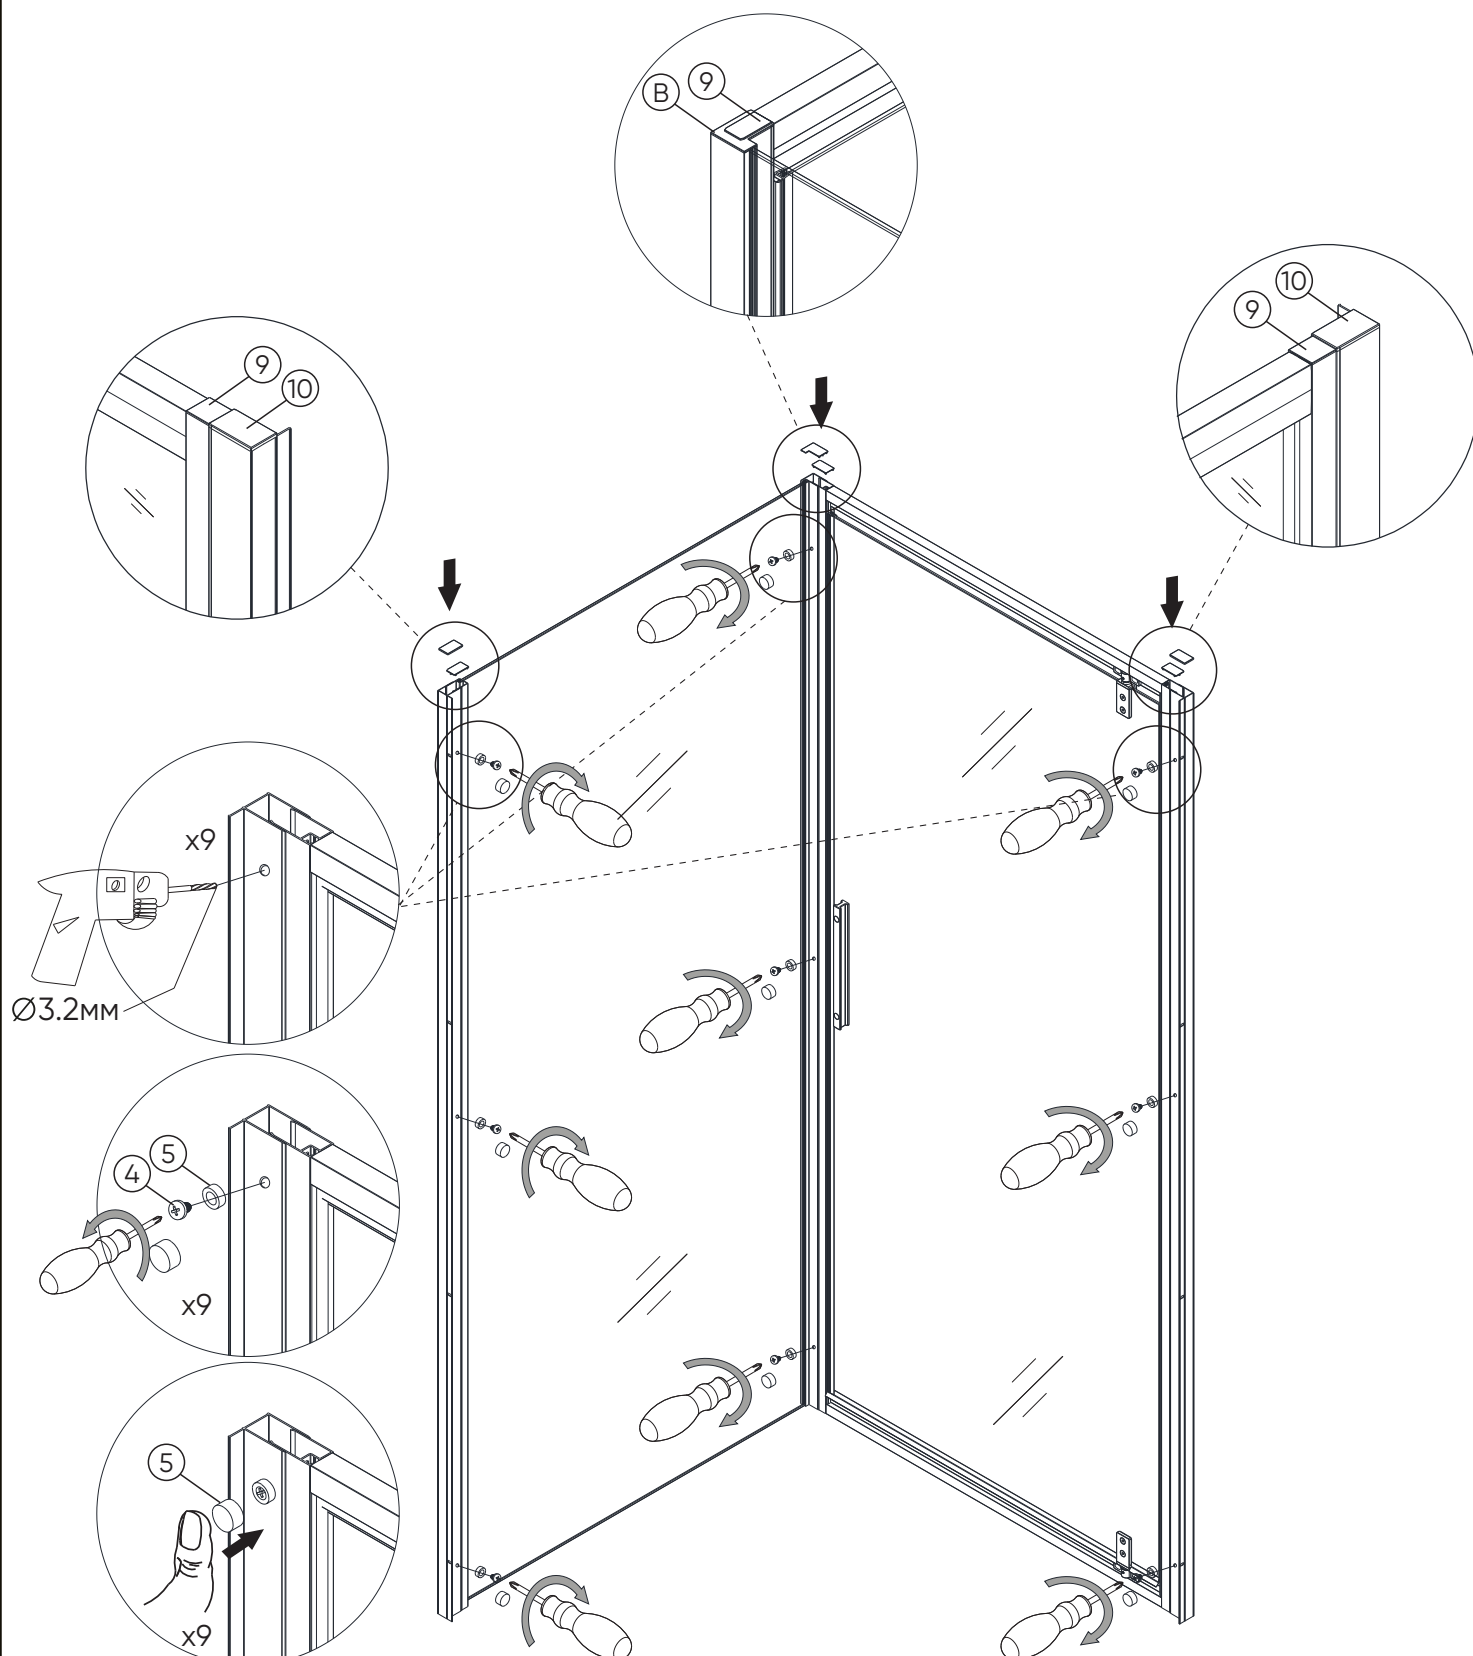

Шаг 8

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

