



Шторка на ванну

Модель PL-88

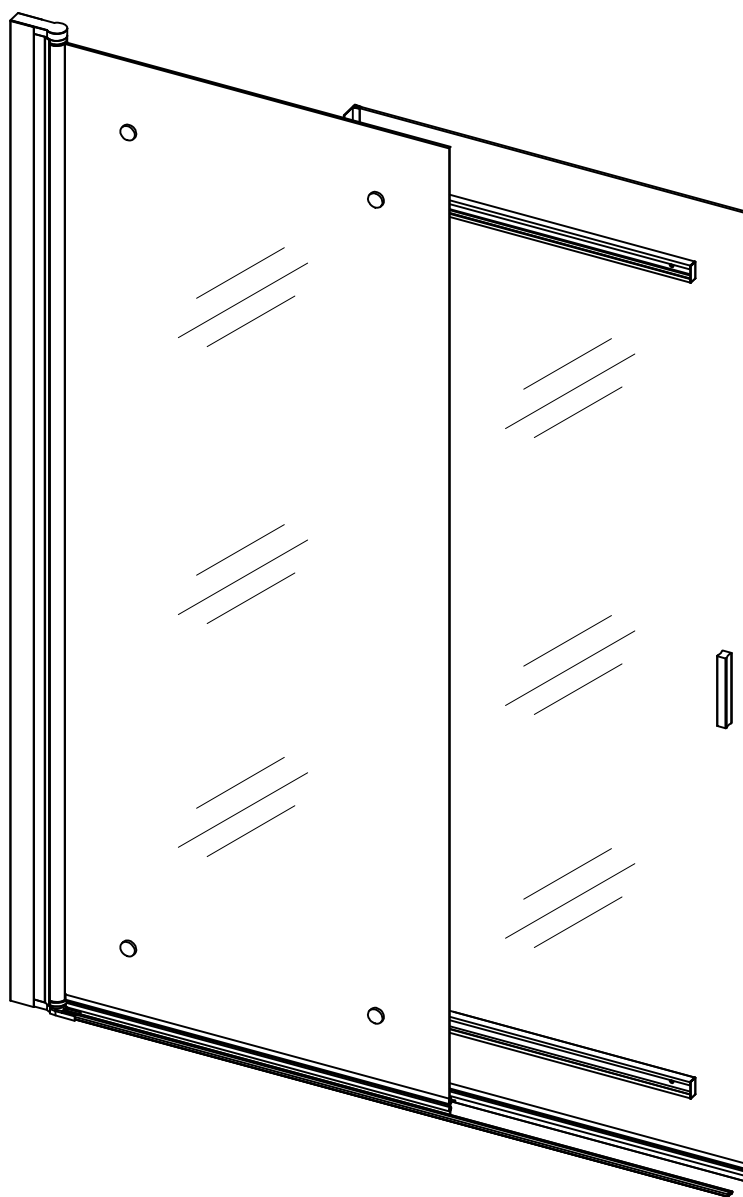

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

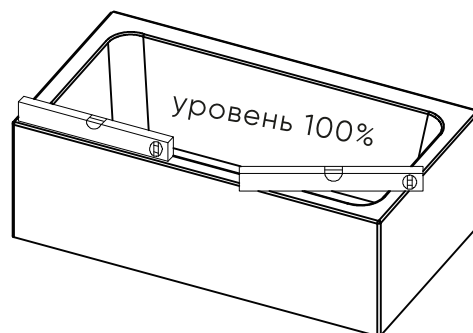


	Монтажный размер(мм)
Условный размер(мм)	A(мм)
900	880-900
1000	980-1000


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

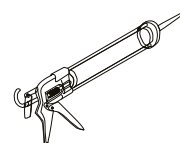

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень



Дрель


Схематическое изображение

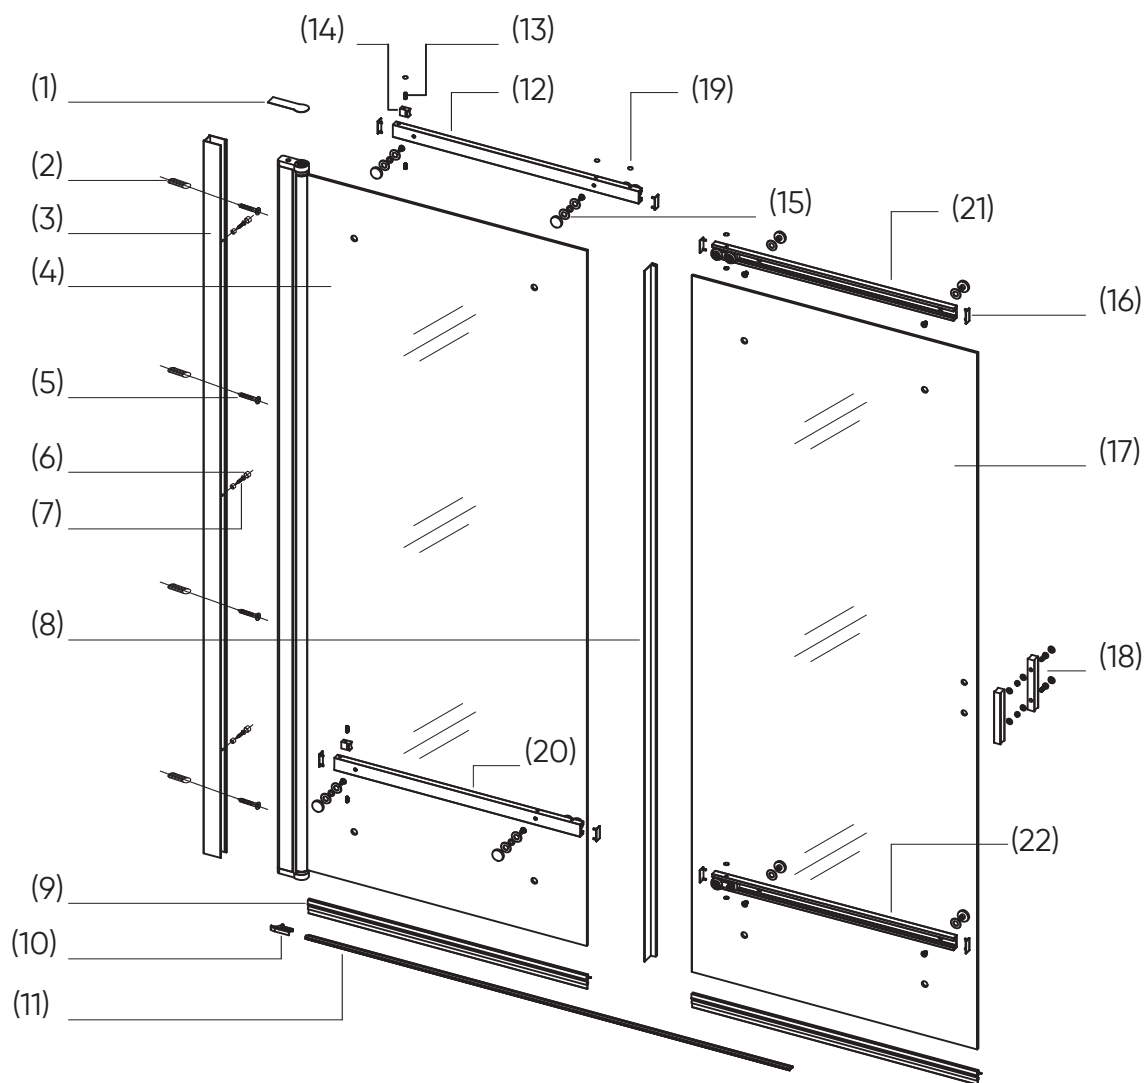


1 x1	2 x4	3 x1	4 x1	5 x4 ST4*30	6 x3	7 x3 ST4*10	8 x1	9 x2
10 x2 L/R	11 x1	12 x1	13 x4 M4*12	14 x2	15 x8	16 x8	17 x1	18 x1
19 x16	20 x1	21 x1	22 x1	23 x1 M5	24 x1 M4	25 x1 M3		

шаг 1



L

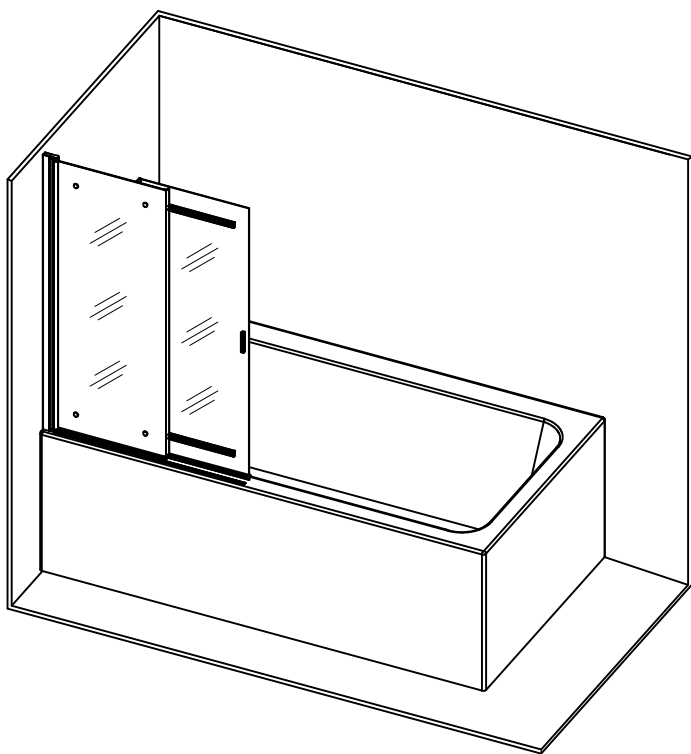


R

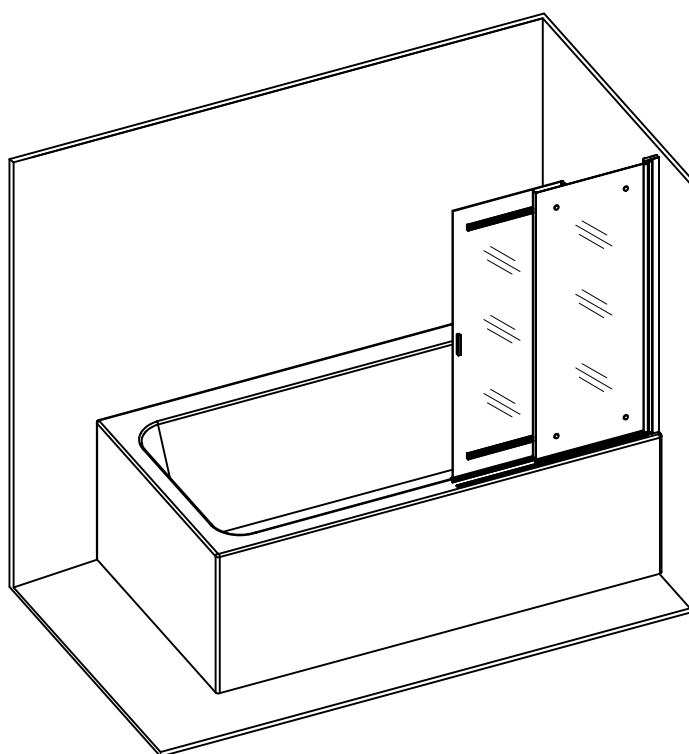


шаг 2

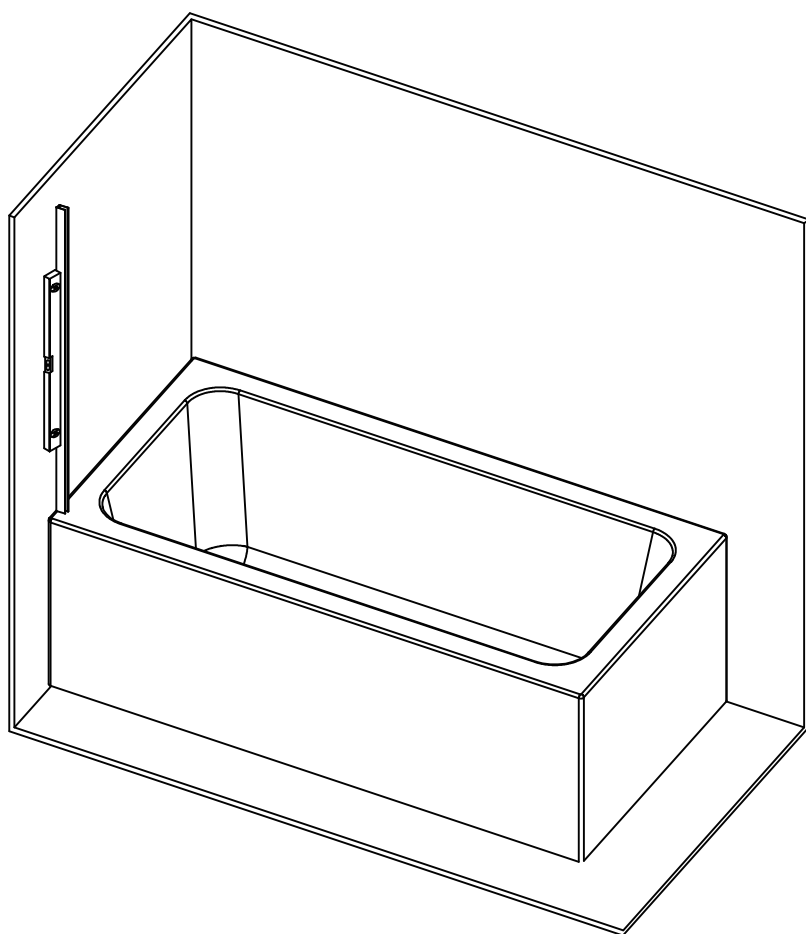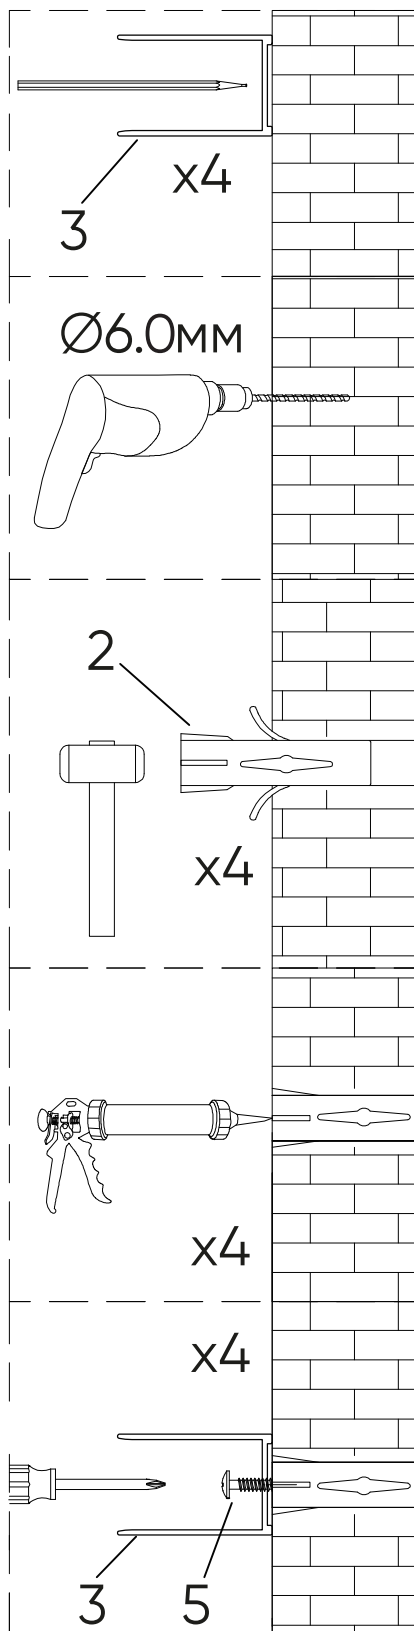


шаг 3

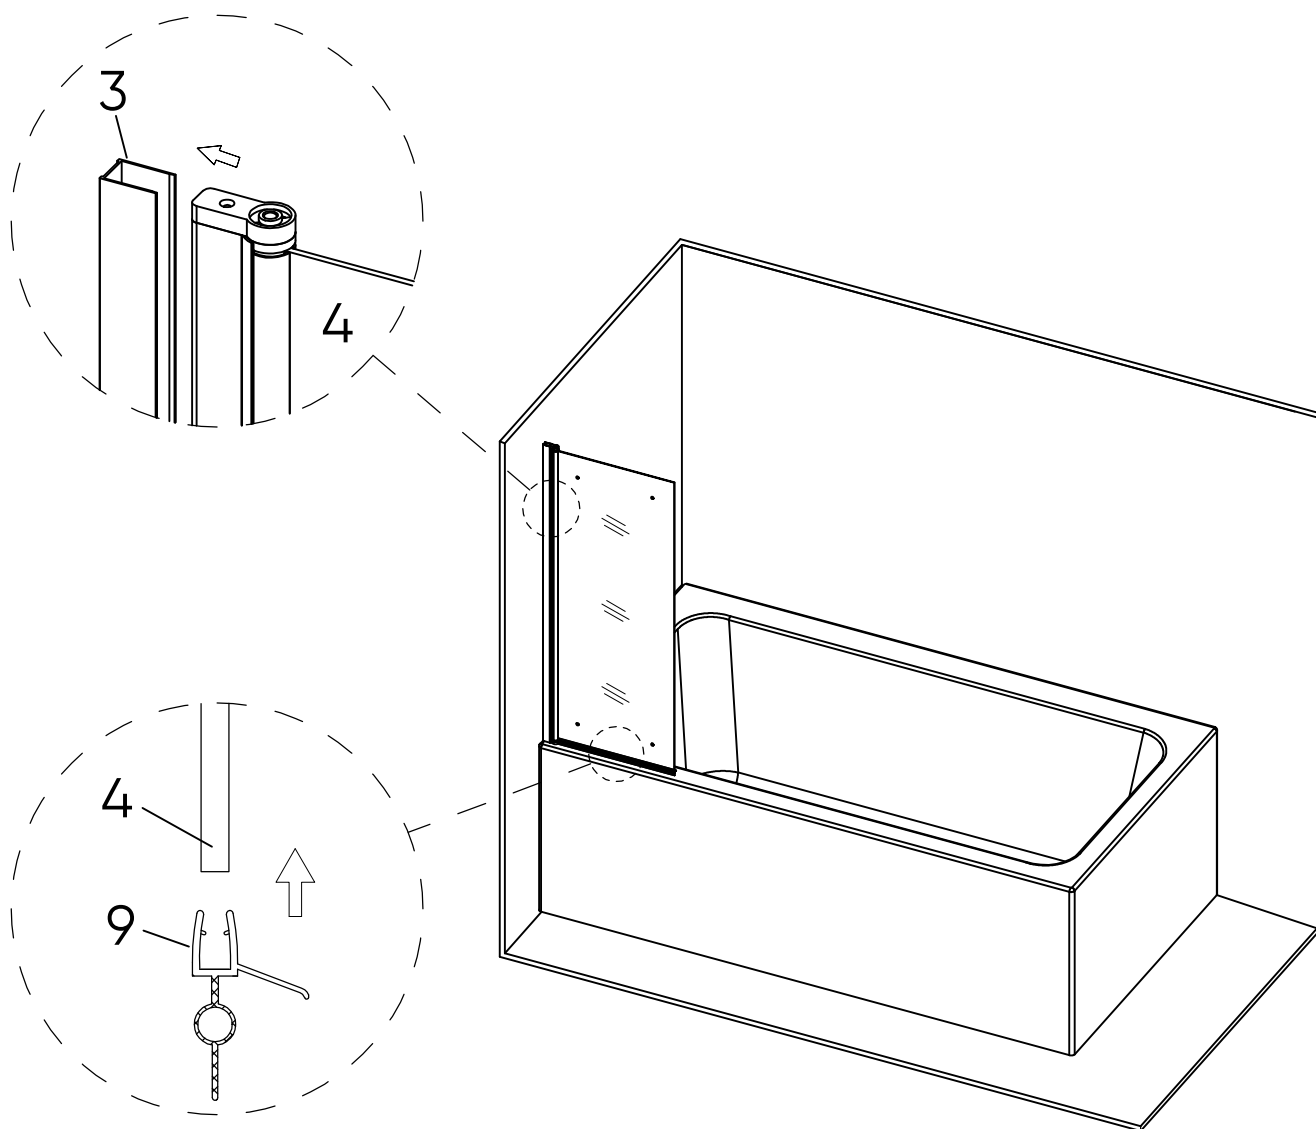




шаг 4

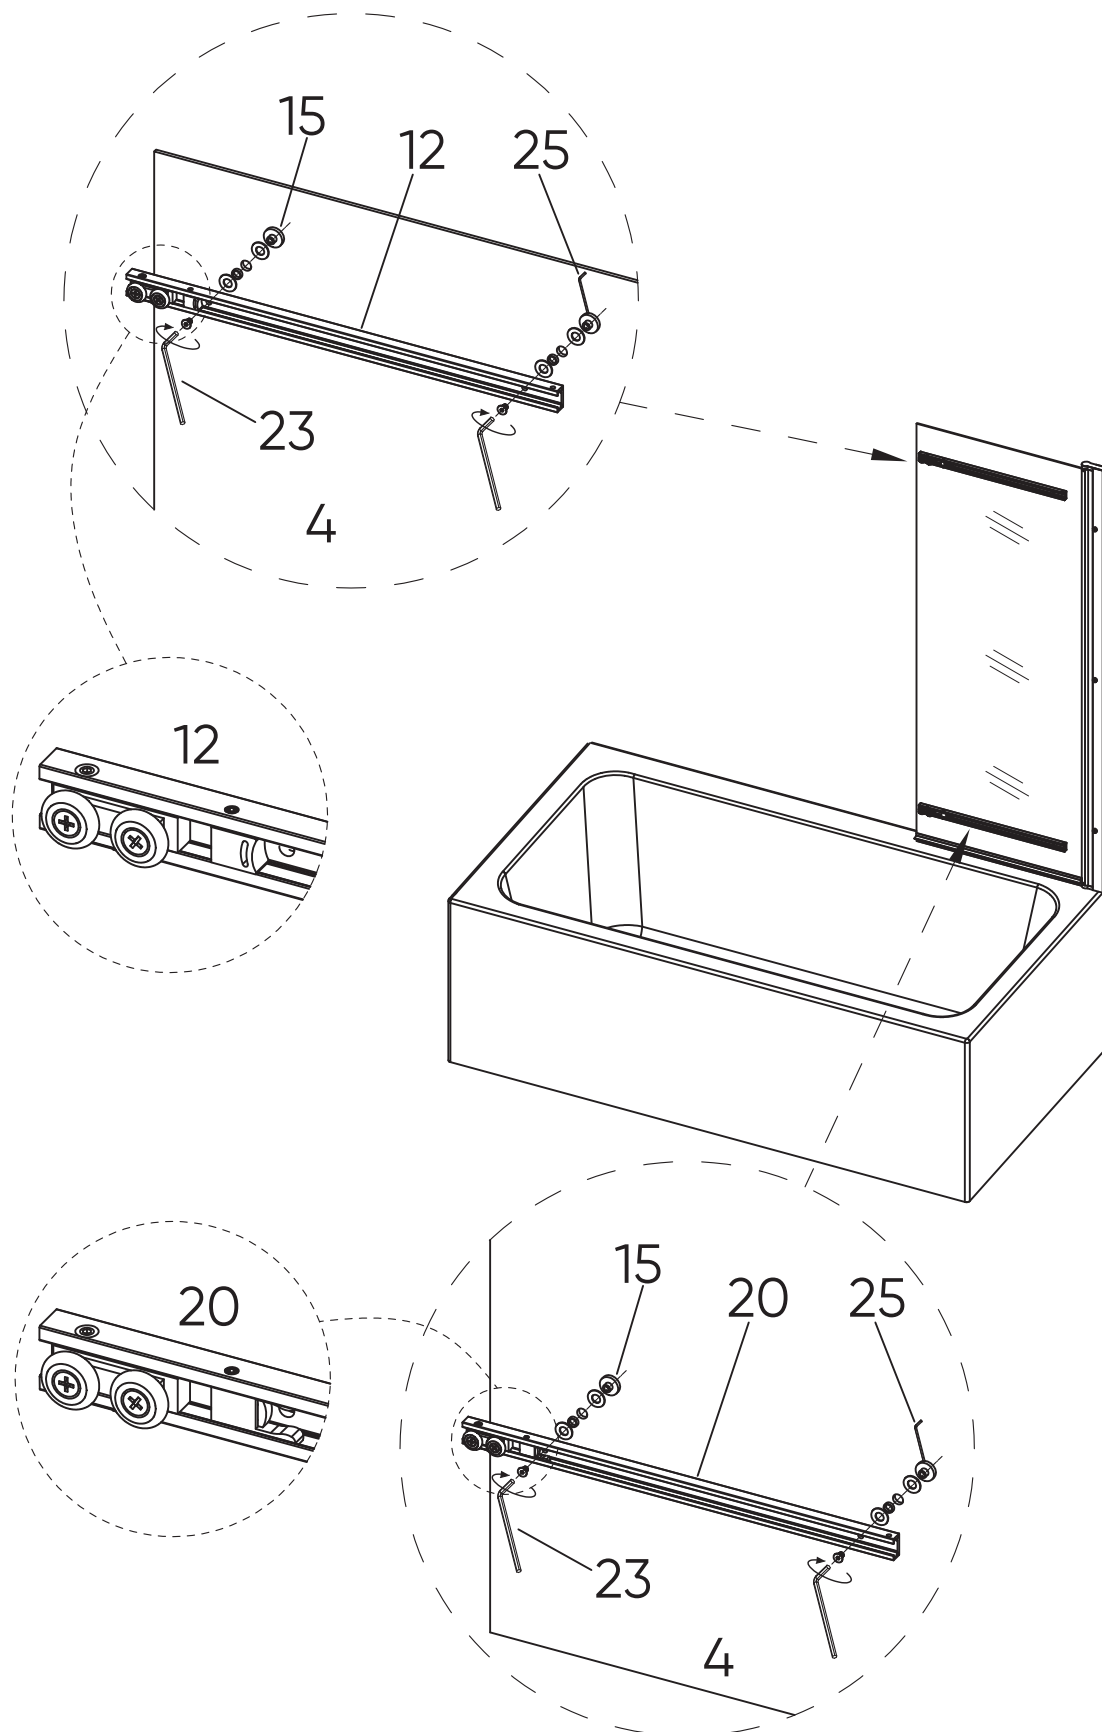


шаг 5

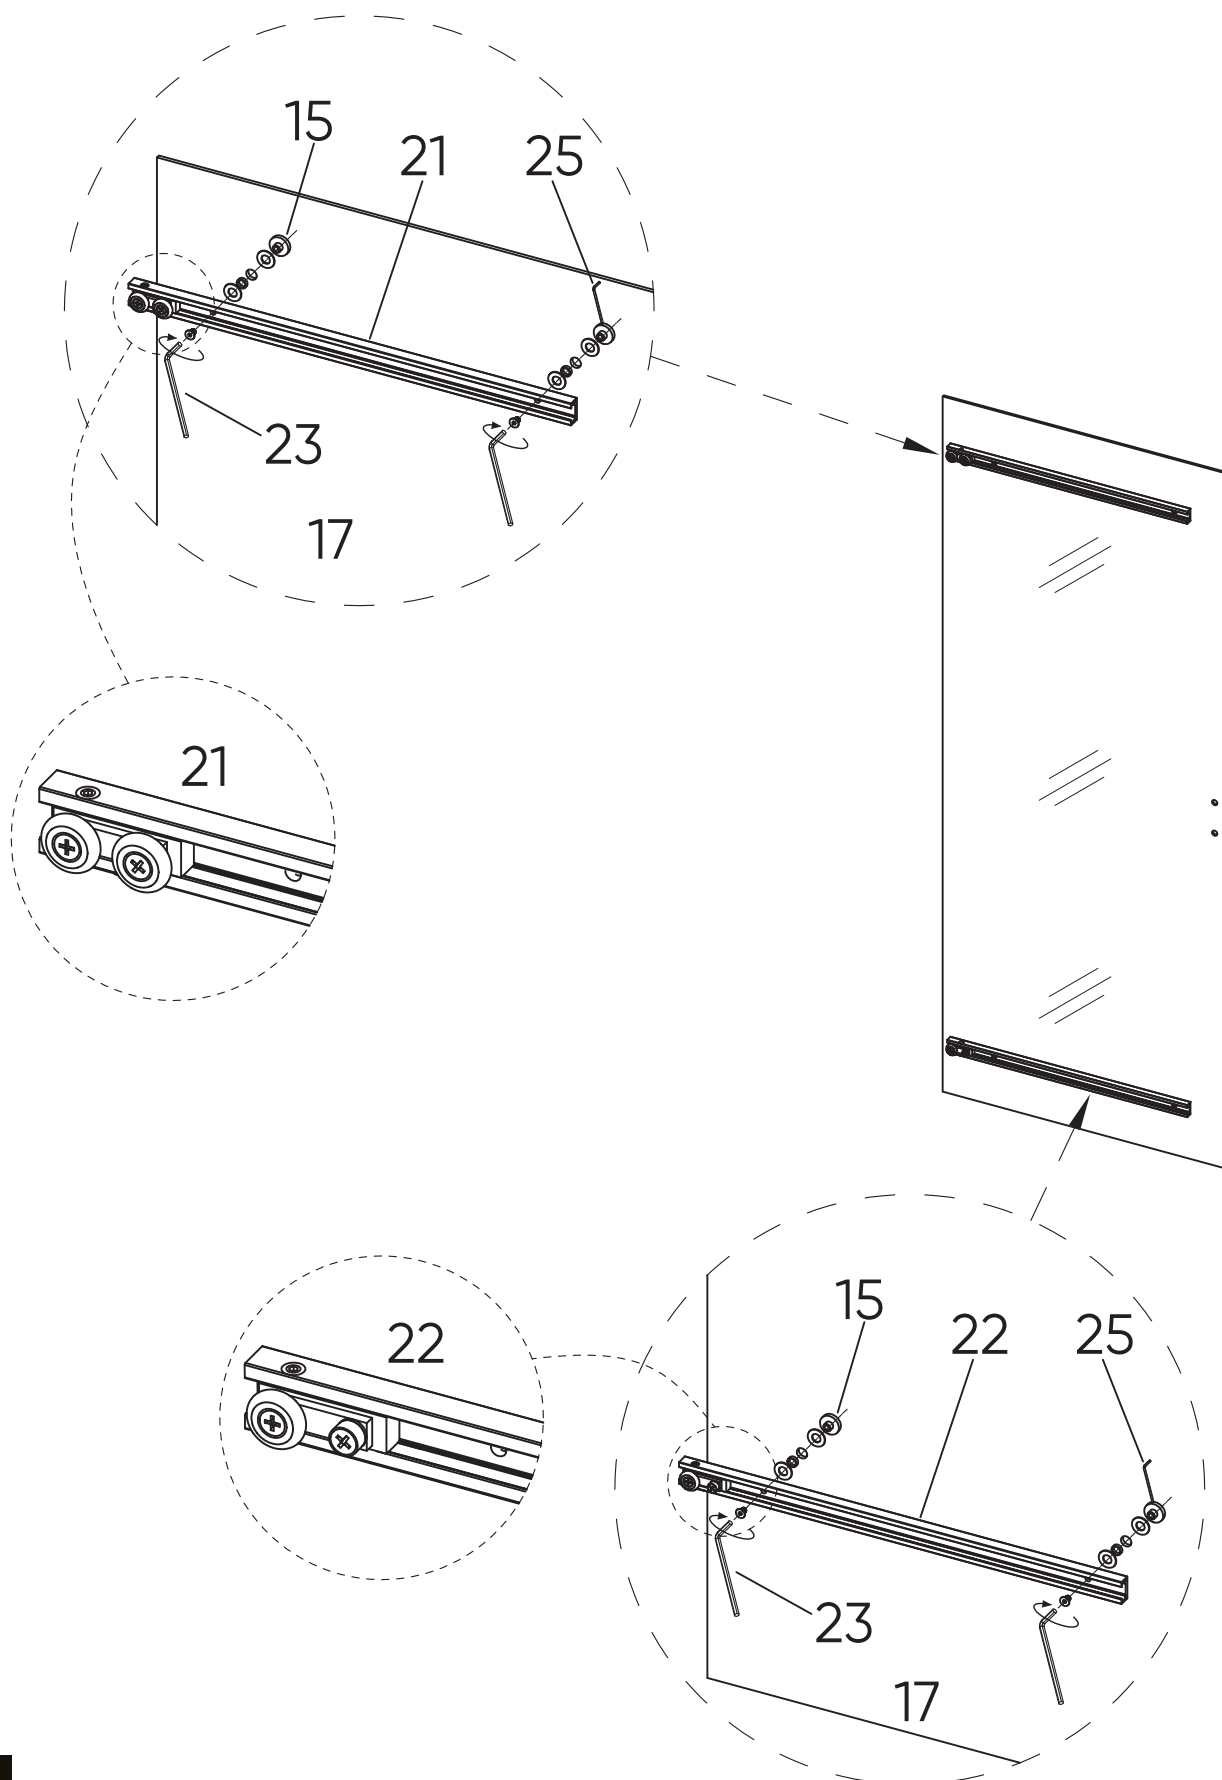


шаг 6

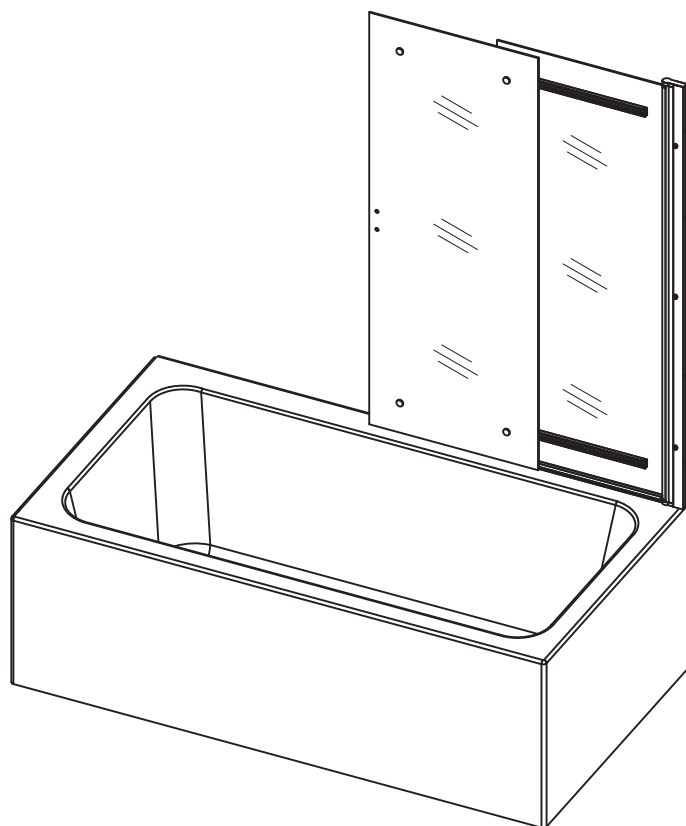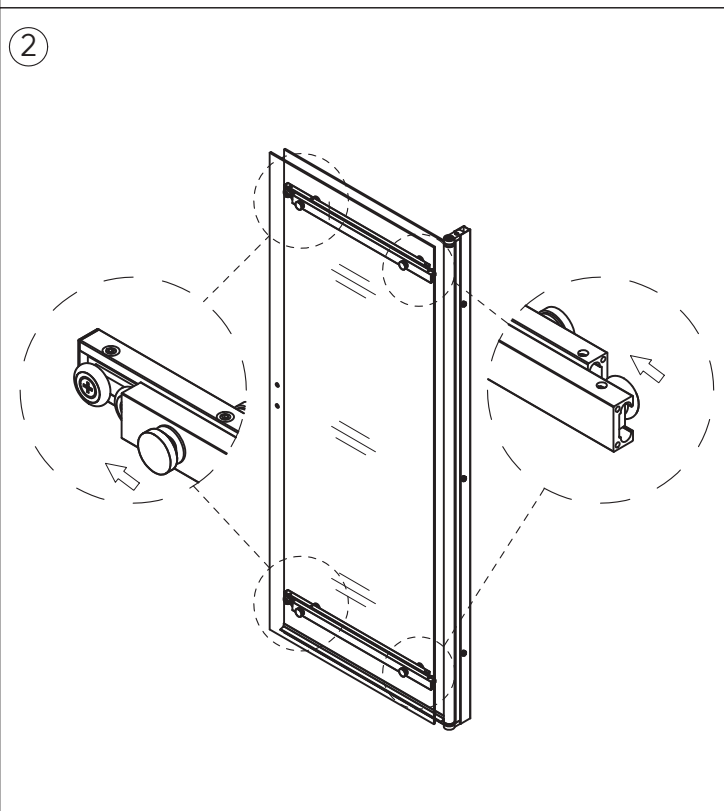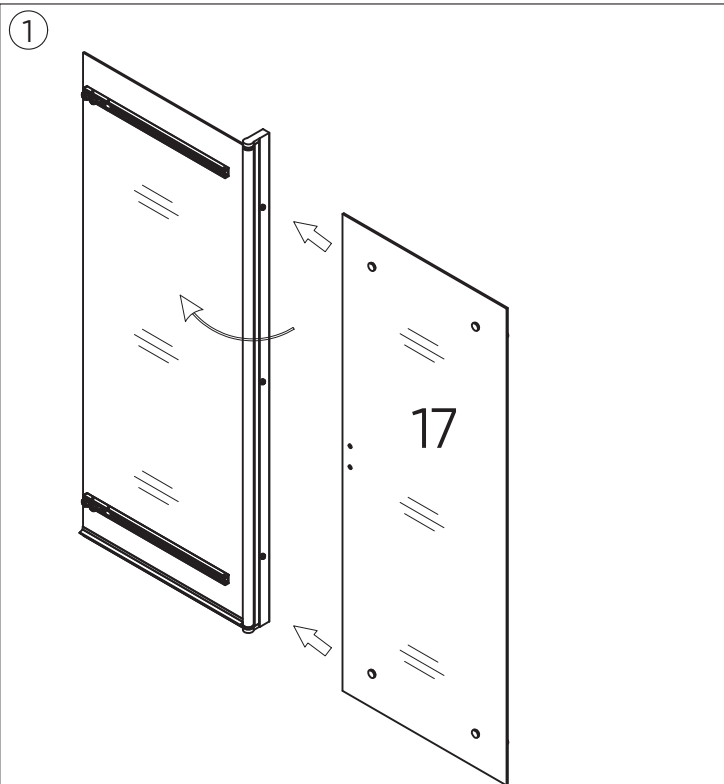





шаг 7

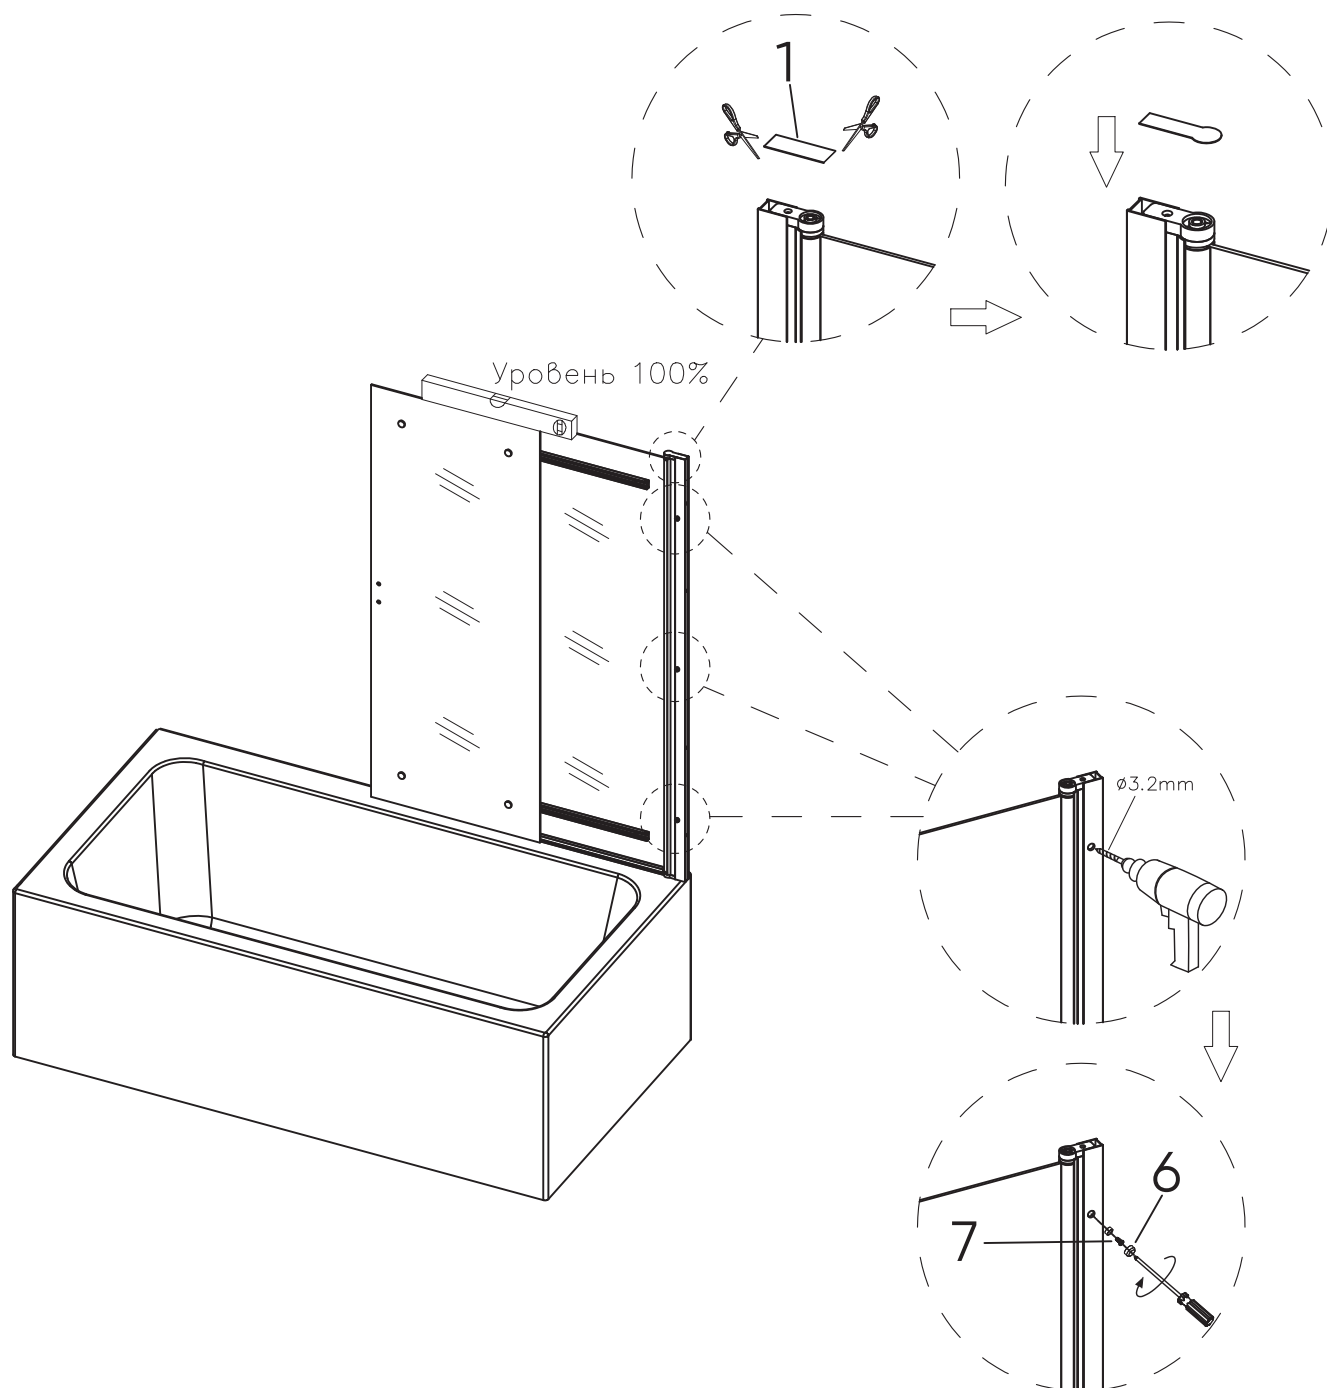

шаг 8

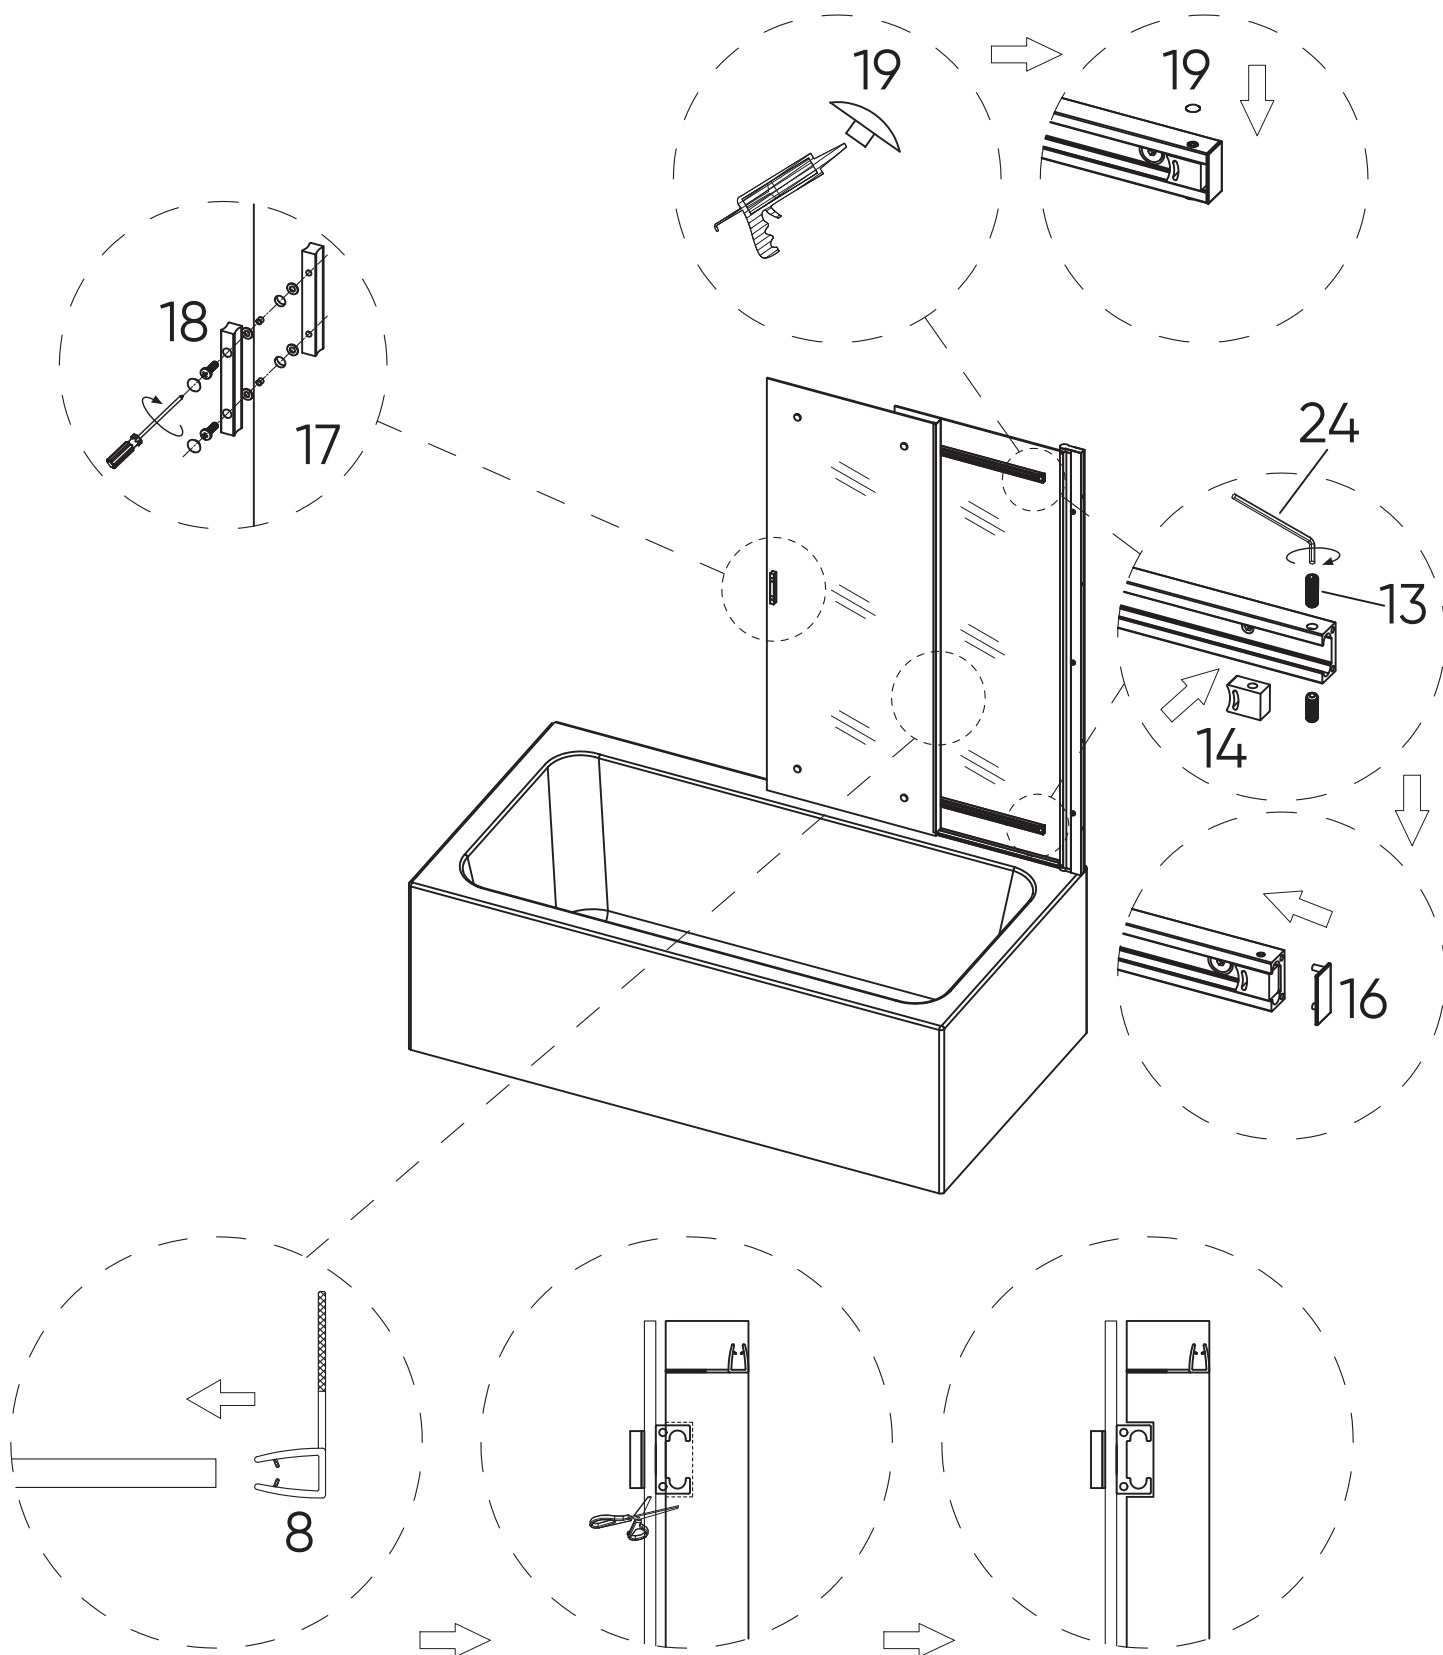

шаг 9

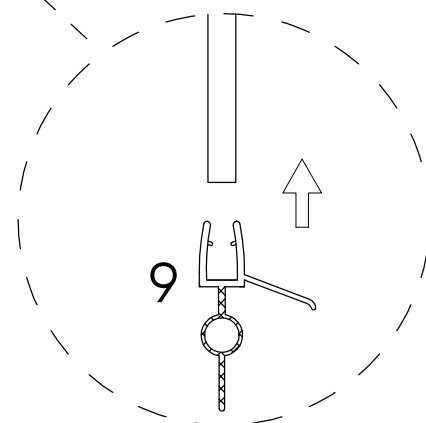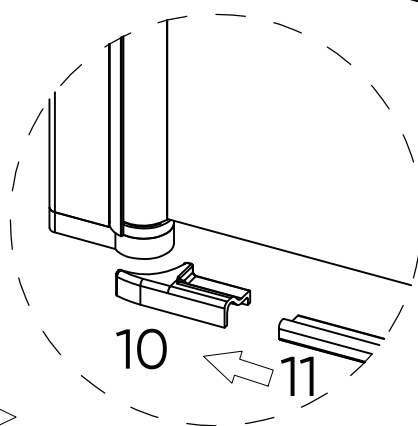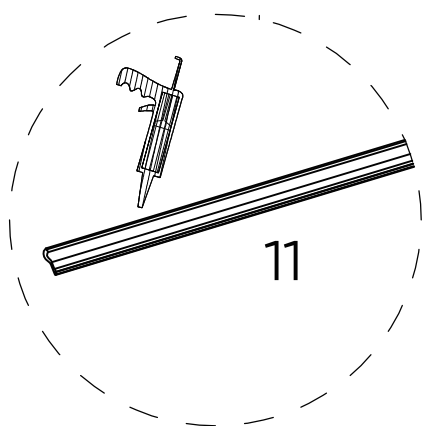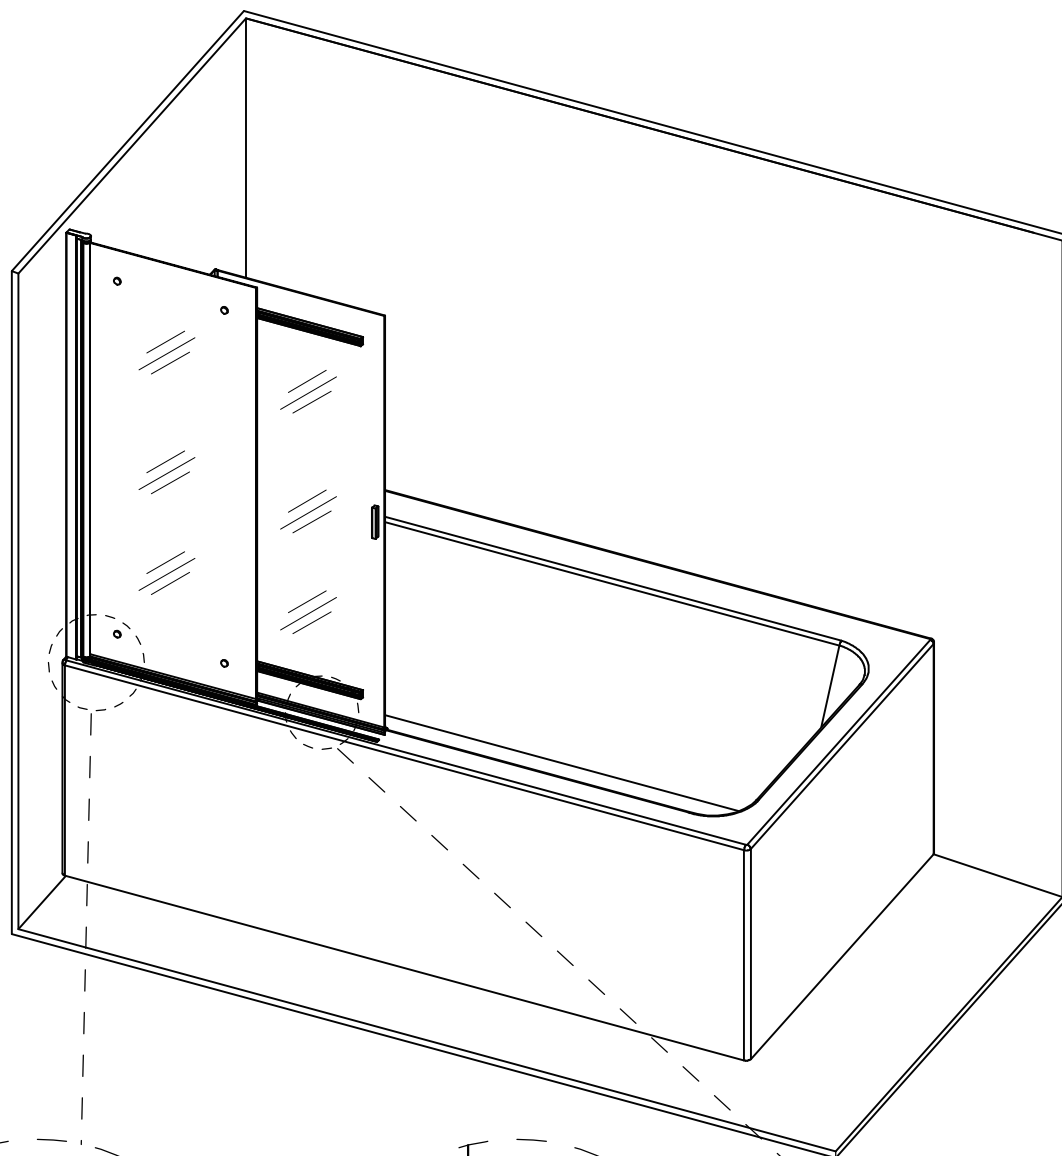

шаг 10

