



Душевая дверь

Серия Prato 300

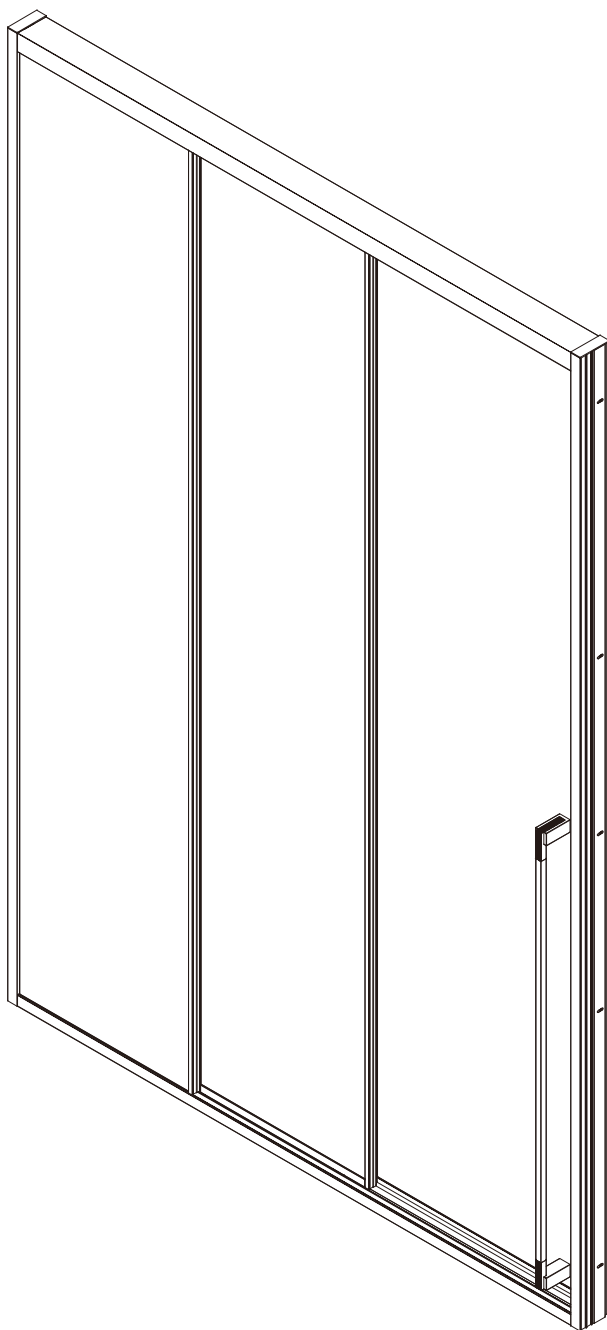

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

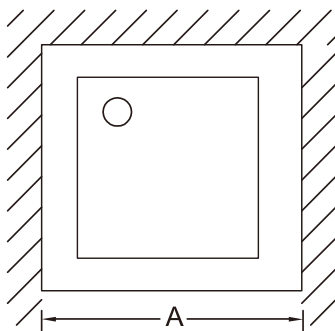

Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300

Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1400	1380-1400
1500	1480-1500
1600	1580-1600
1700	1680-1700


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

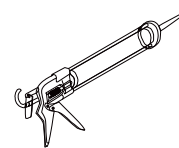

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень














Дрель








Схематическое изображение

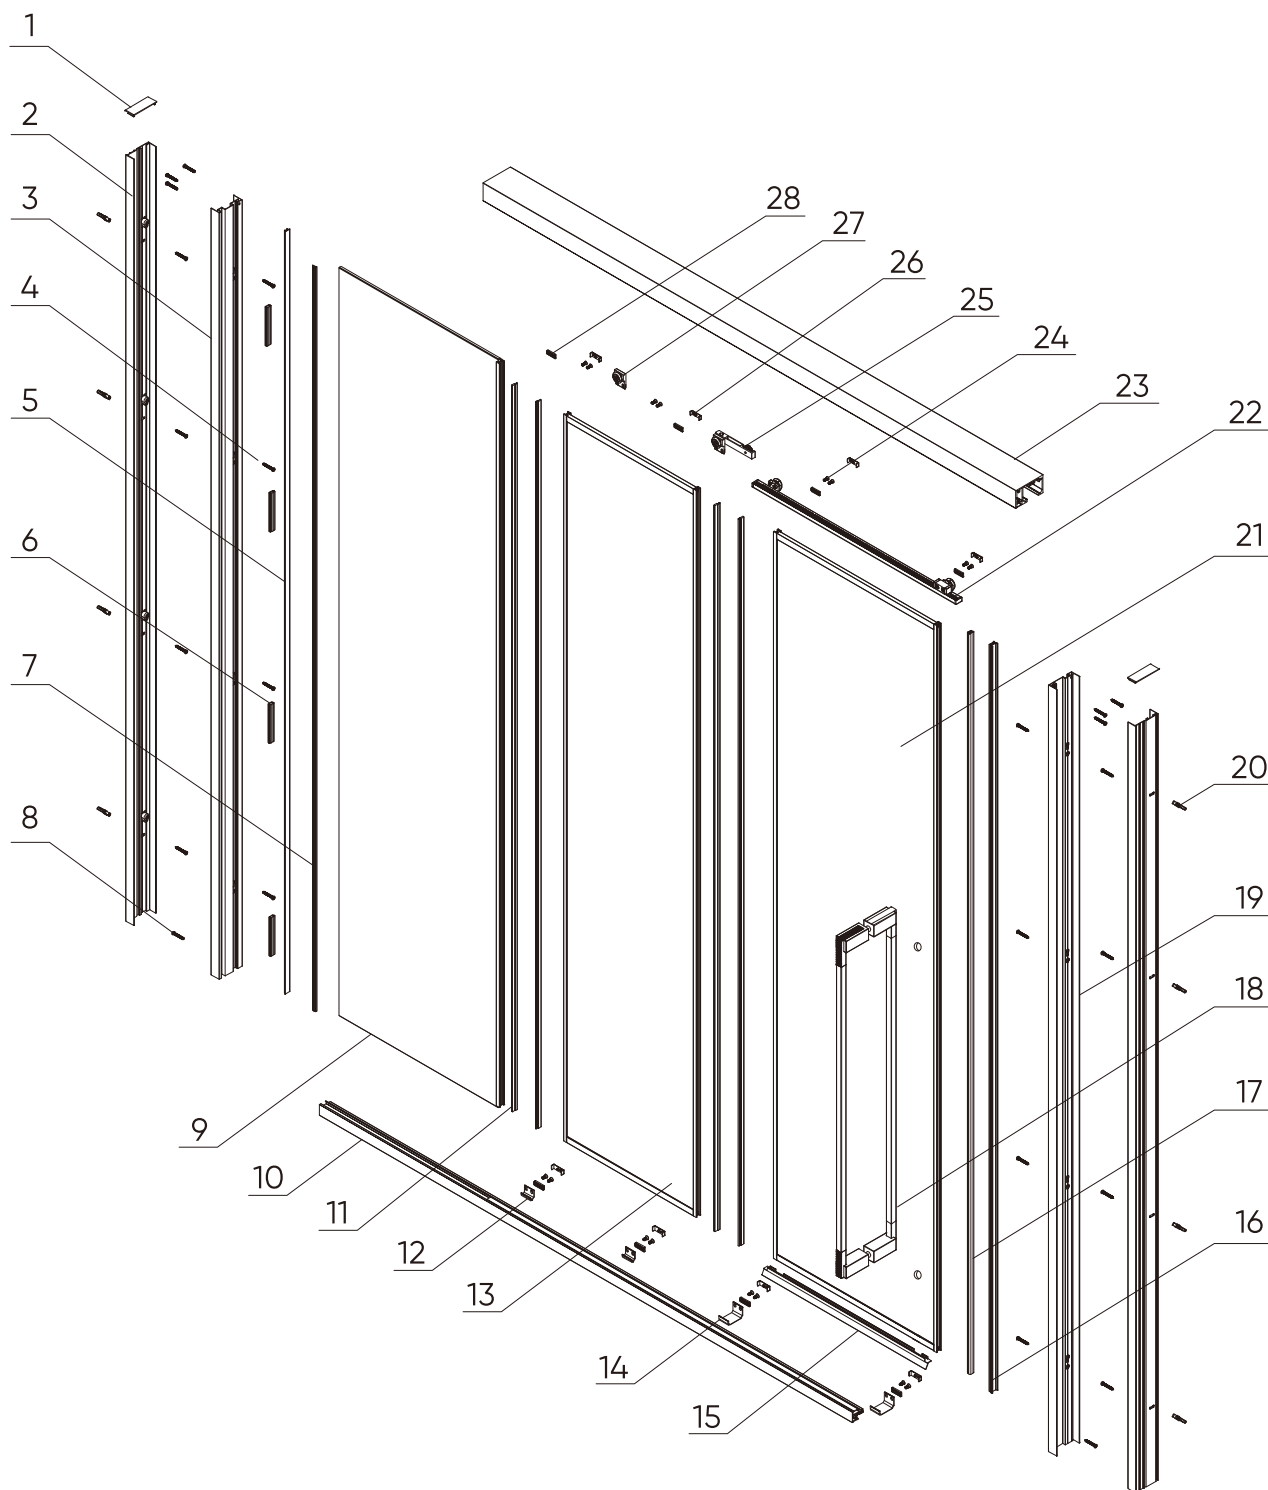

Перечень деталей

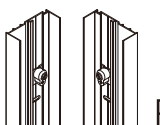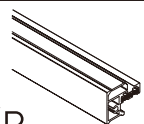
1		x2
2	 L R	x2
3	 L/R	x1
4	 ST4x14	x8
5		x1
6		x4
7		x1
8	 ST4x30	x16
9		x1
10	 L/R	x1

11		x4
12		x2
13		x1
14		x2
15		x1
16		x1
17		x1
18		x1
19	 L/R	x1
20		x8

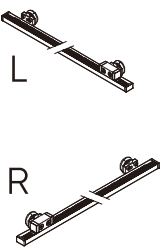21	 L/R	x1
22	 L R	x1
23	 L/R	x1
24	 M4x10	x16
25	 L R	x1
26		x8
27		x1
28		x8
29		x2
30		x1

Шаг 1


Для верхней направляющей (L):

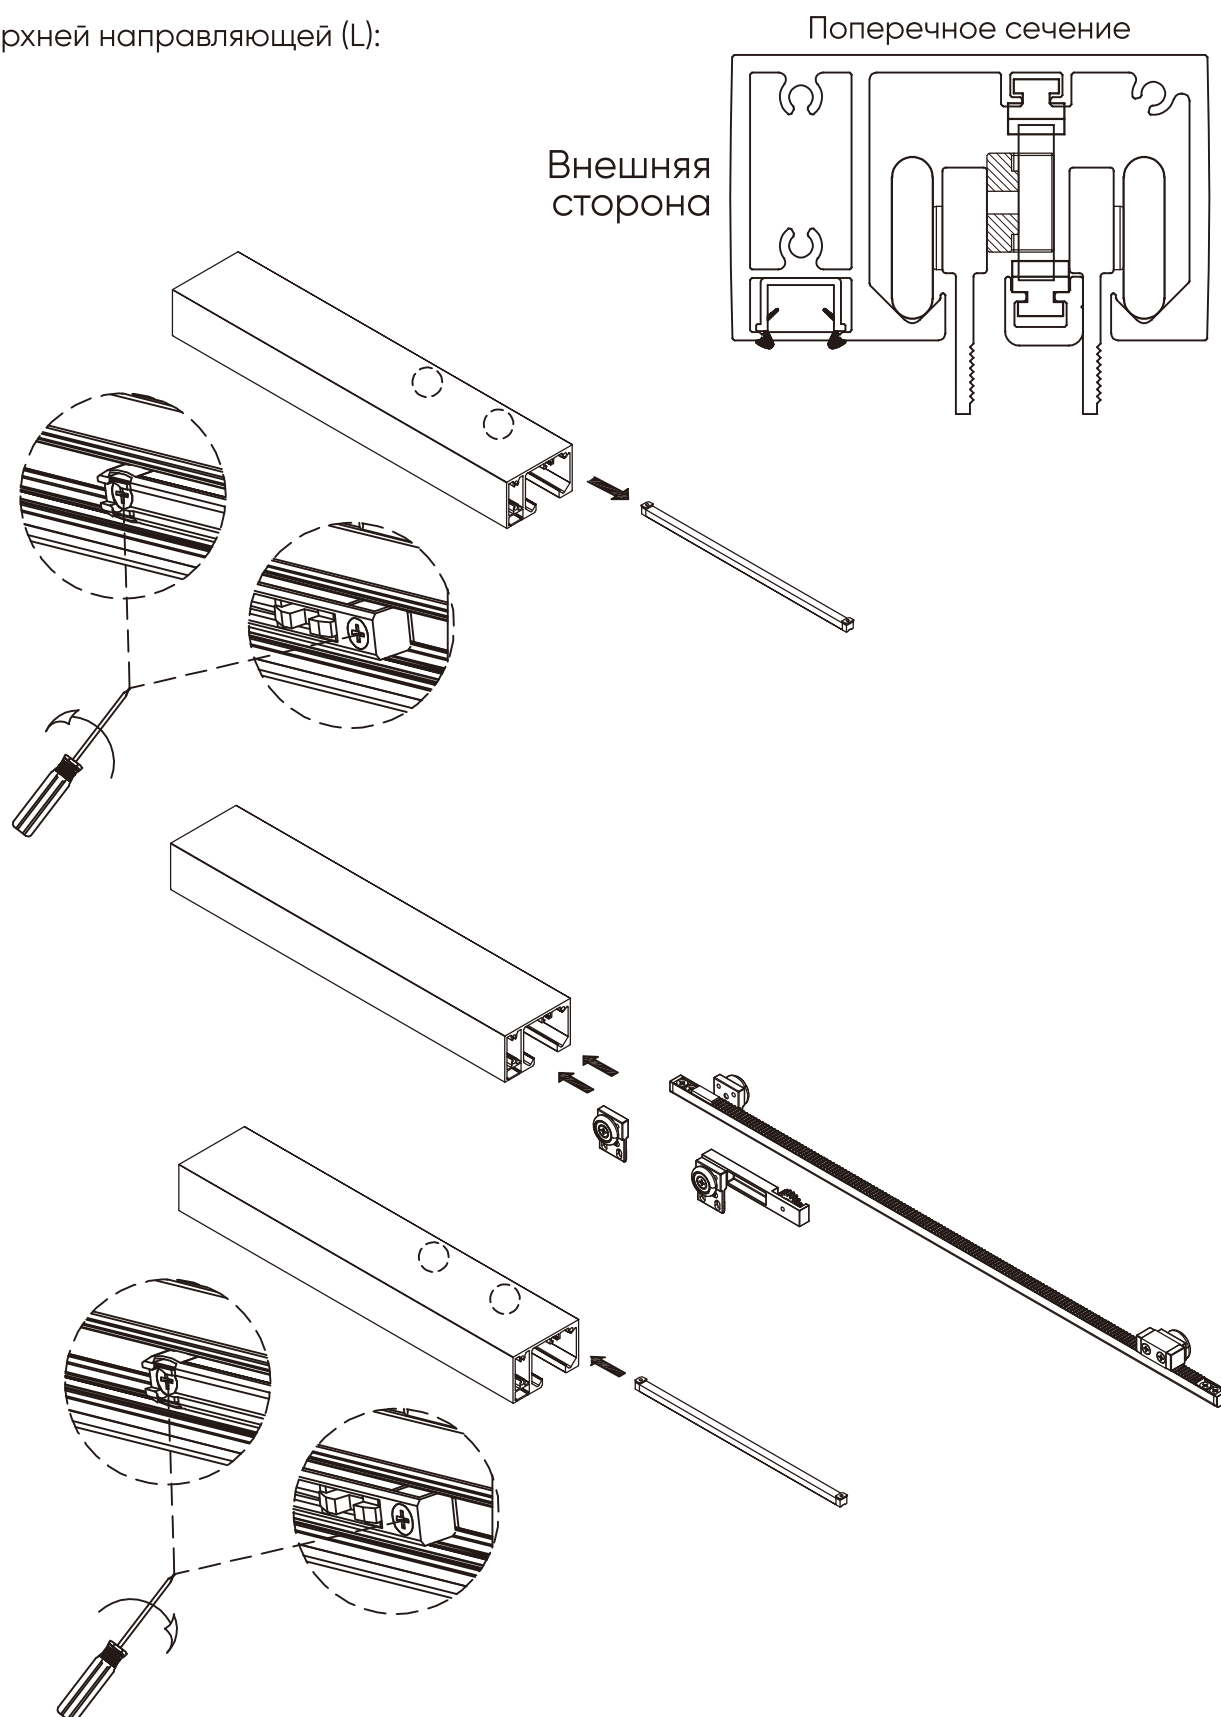


Шаг 2

Для верхней направляющей (R):








Поперечное сечение

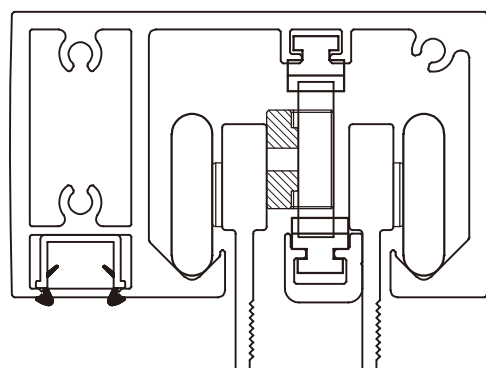

Внутренняя
сторона

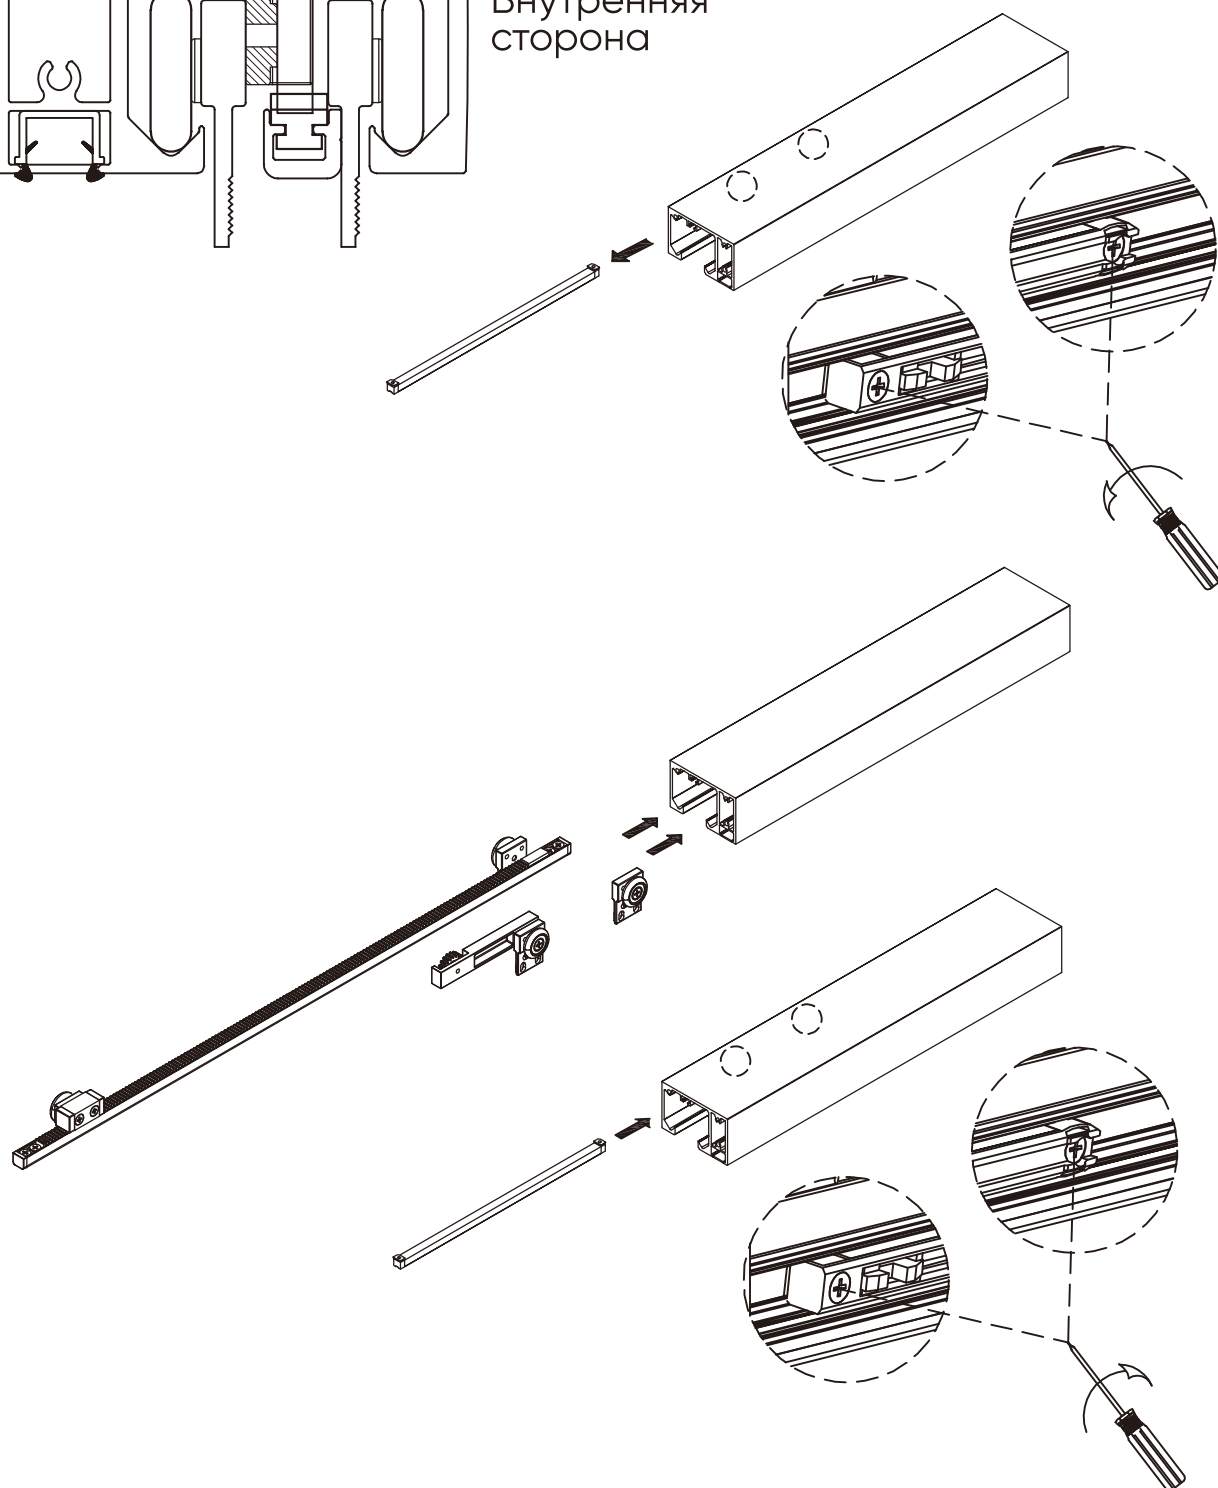


Шаг 3

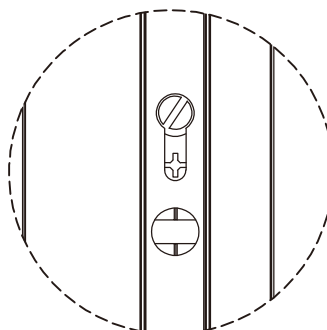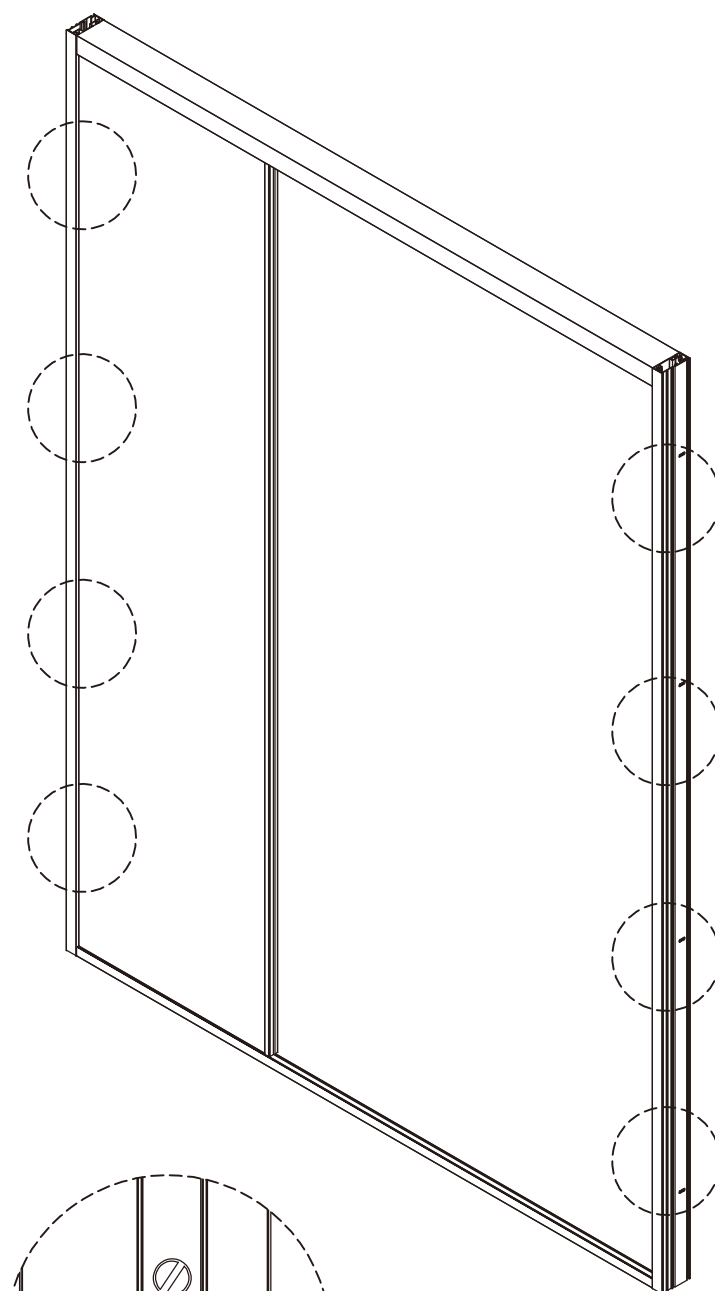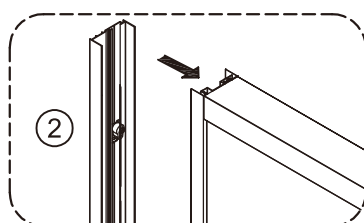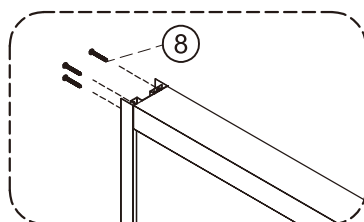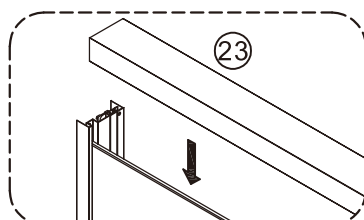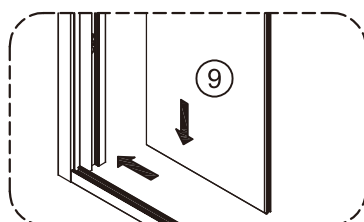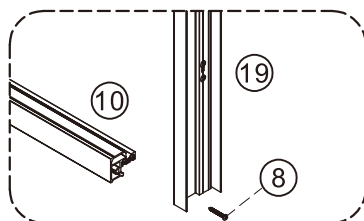


ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный профиль должен быть выровнен с регулировочным элементом настенного профиля

Шаг 4

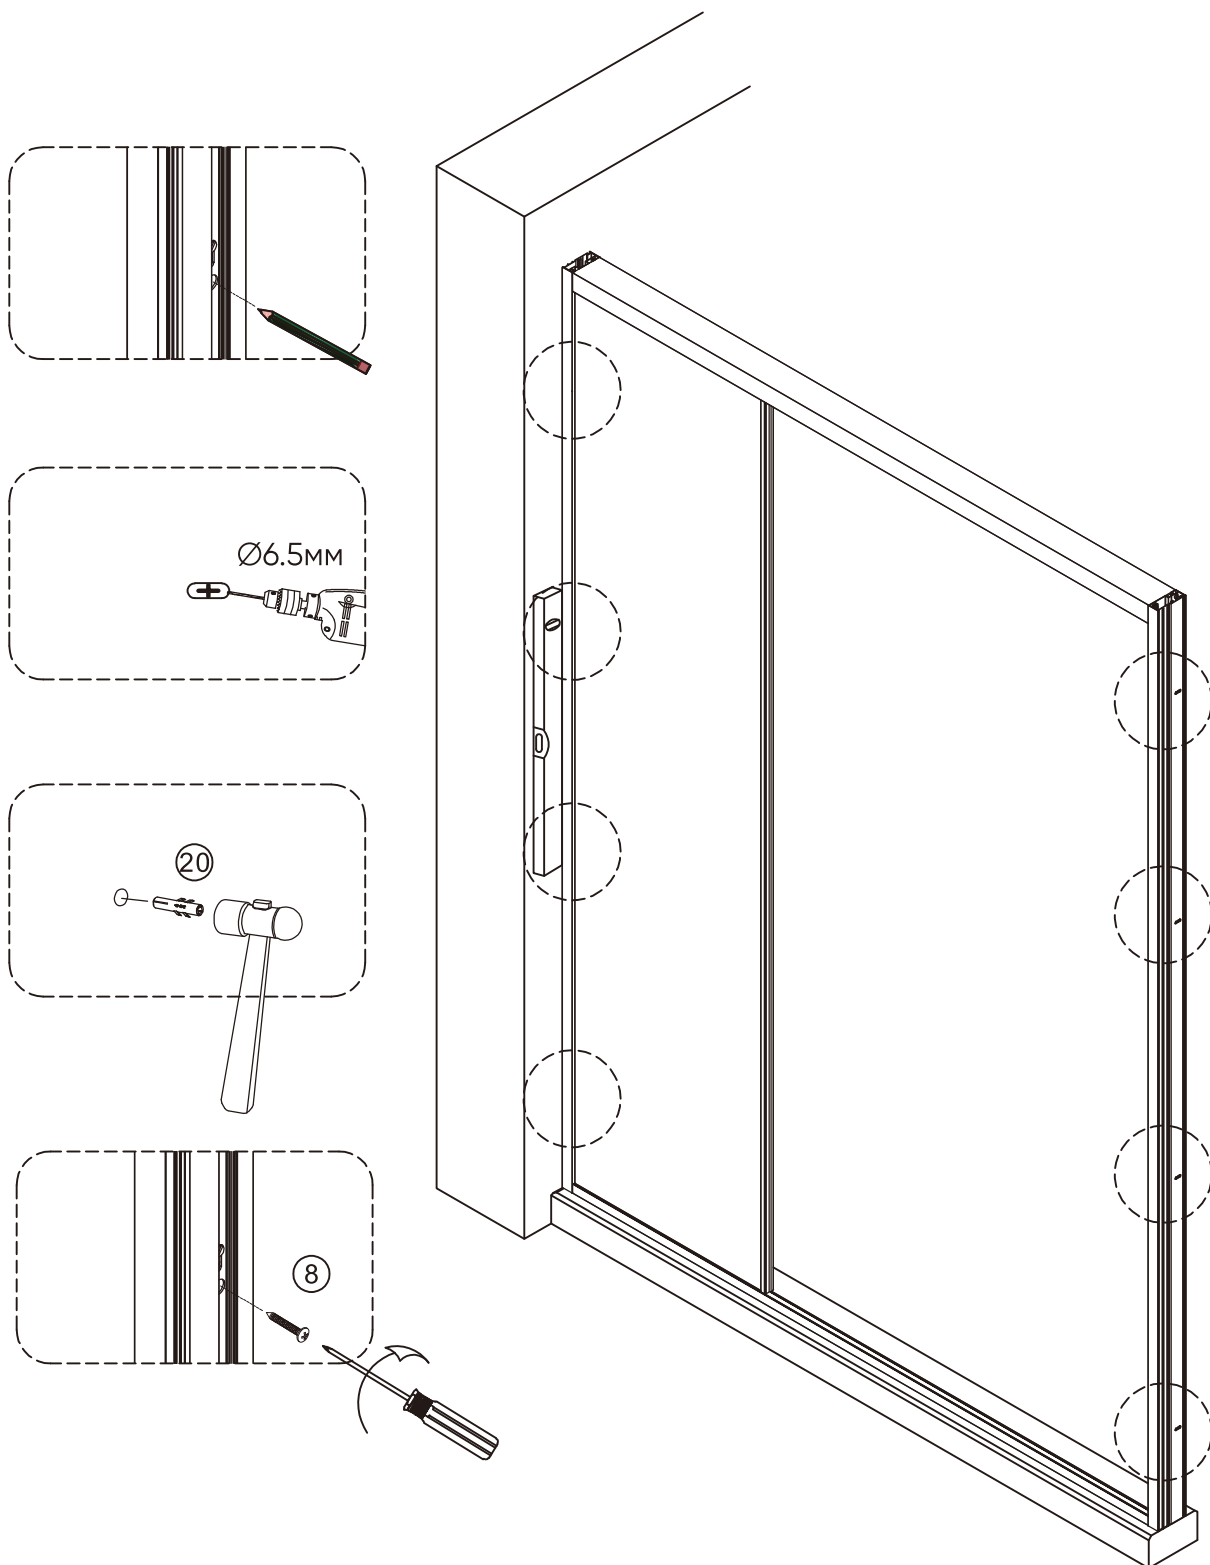







Шаг 5

Монтаж средней подвижной двери:

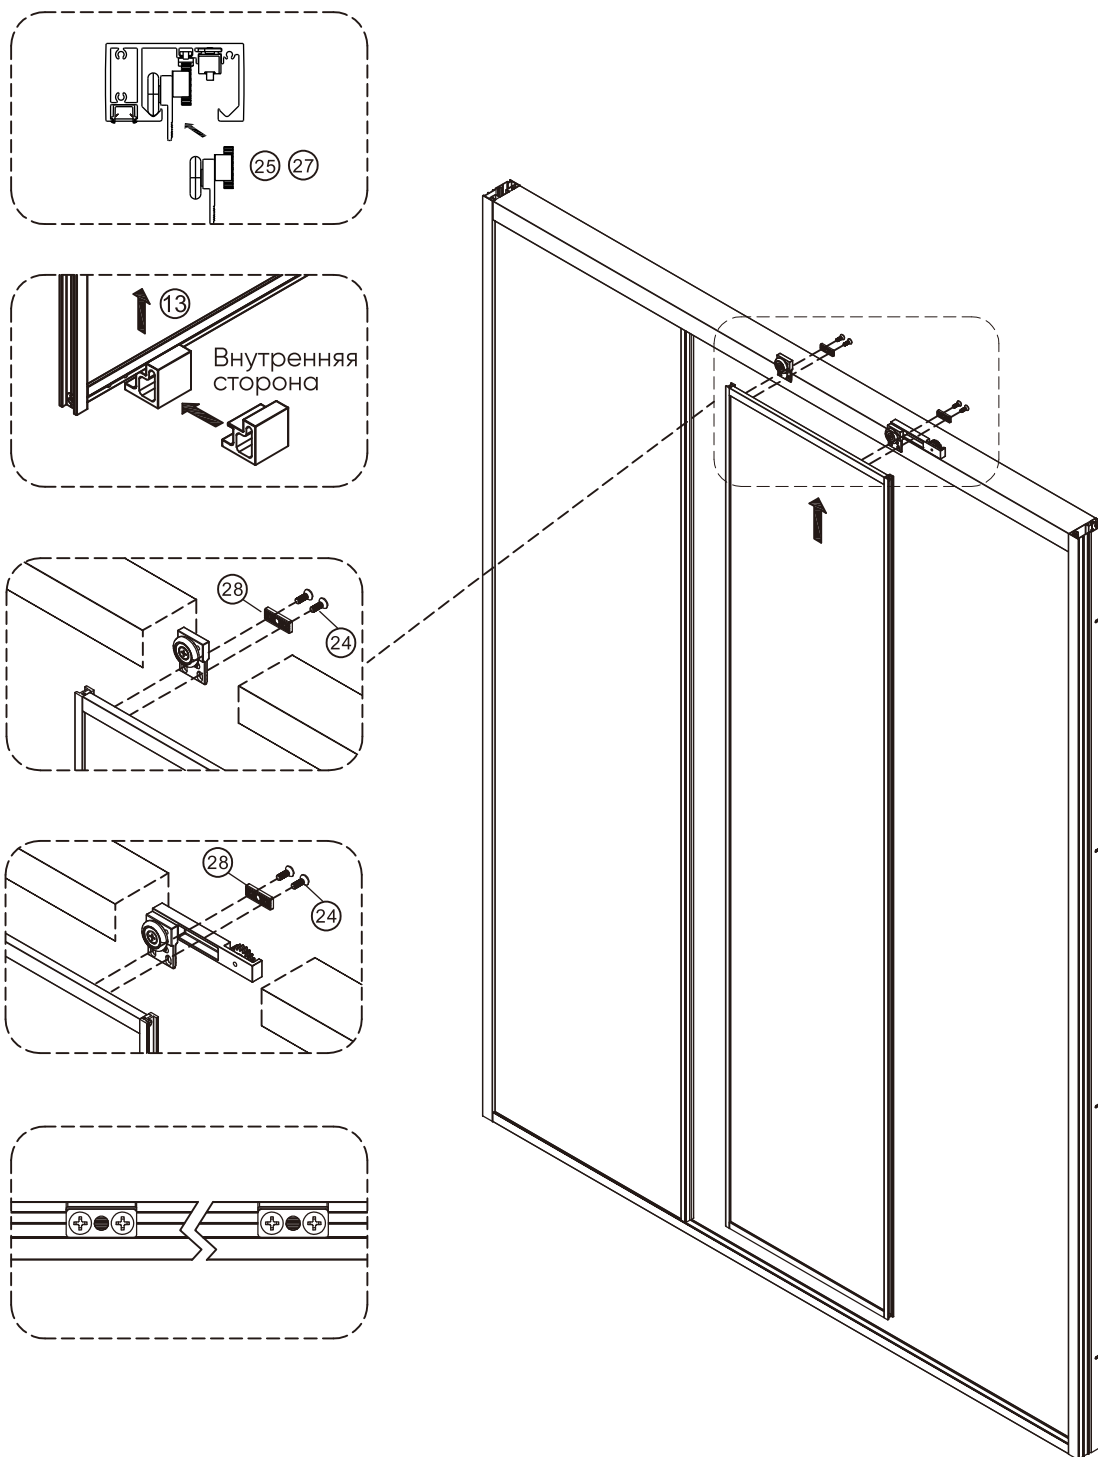


Шаг 6

Монтаж подвижной двери с ручкой:

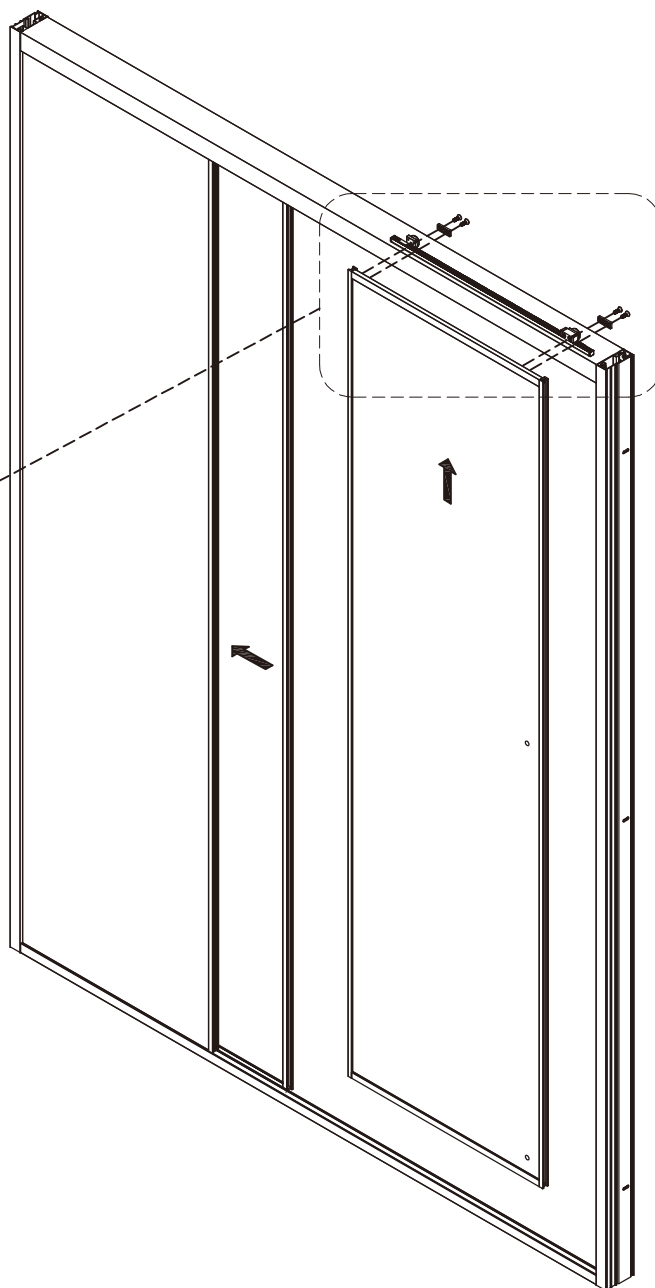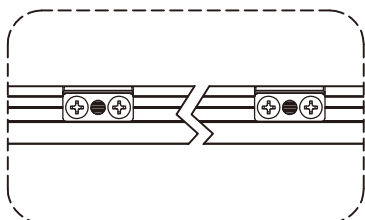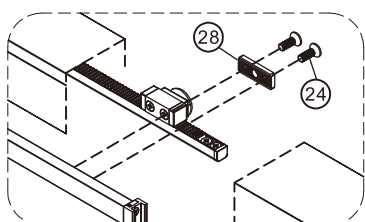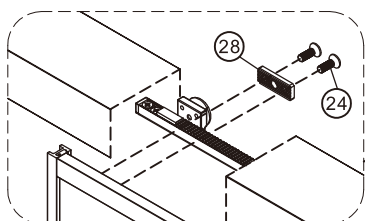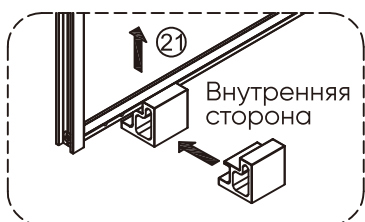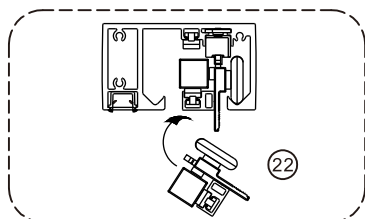


Шаг 7

Регулировка подвижной двери:

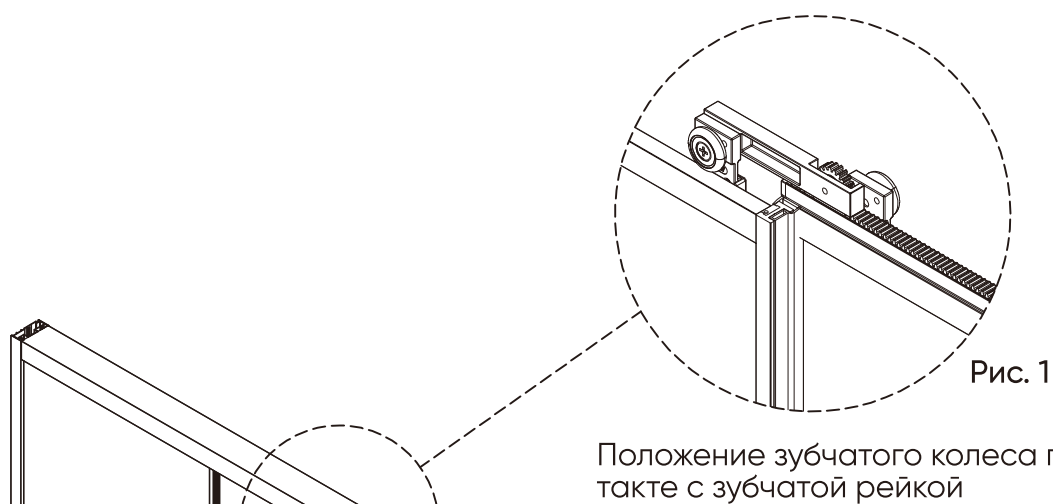


Положение зубчатого колеса при контакте с зубчатой рейкой





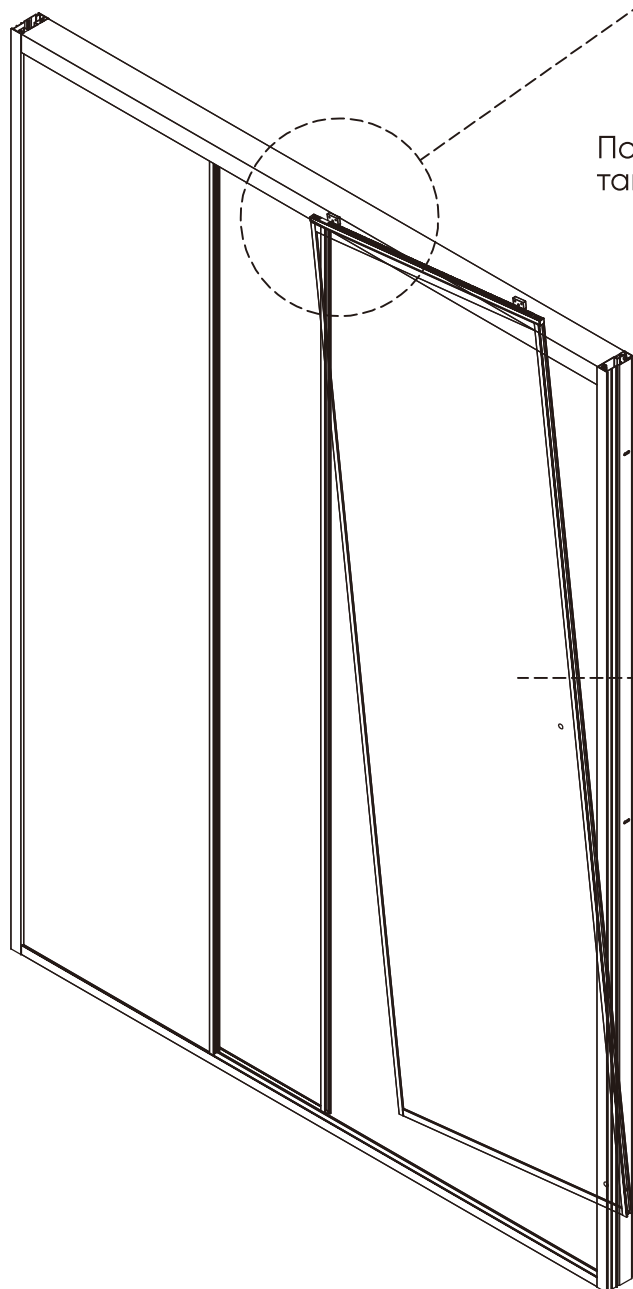


После установки обеих подвижных дверей, толкните подвижную дверь с ручкой во внутрь, дайте шестерне зафиксироваться как показано выше на рис. 1

Шаг 8

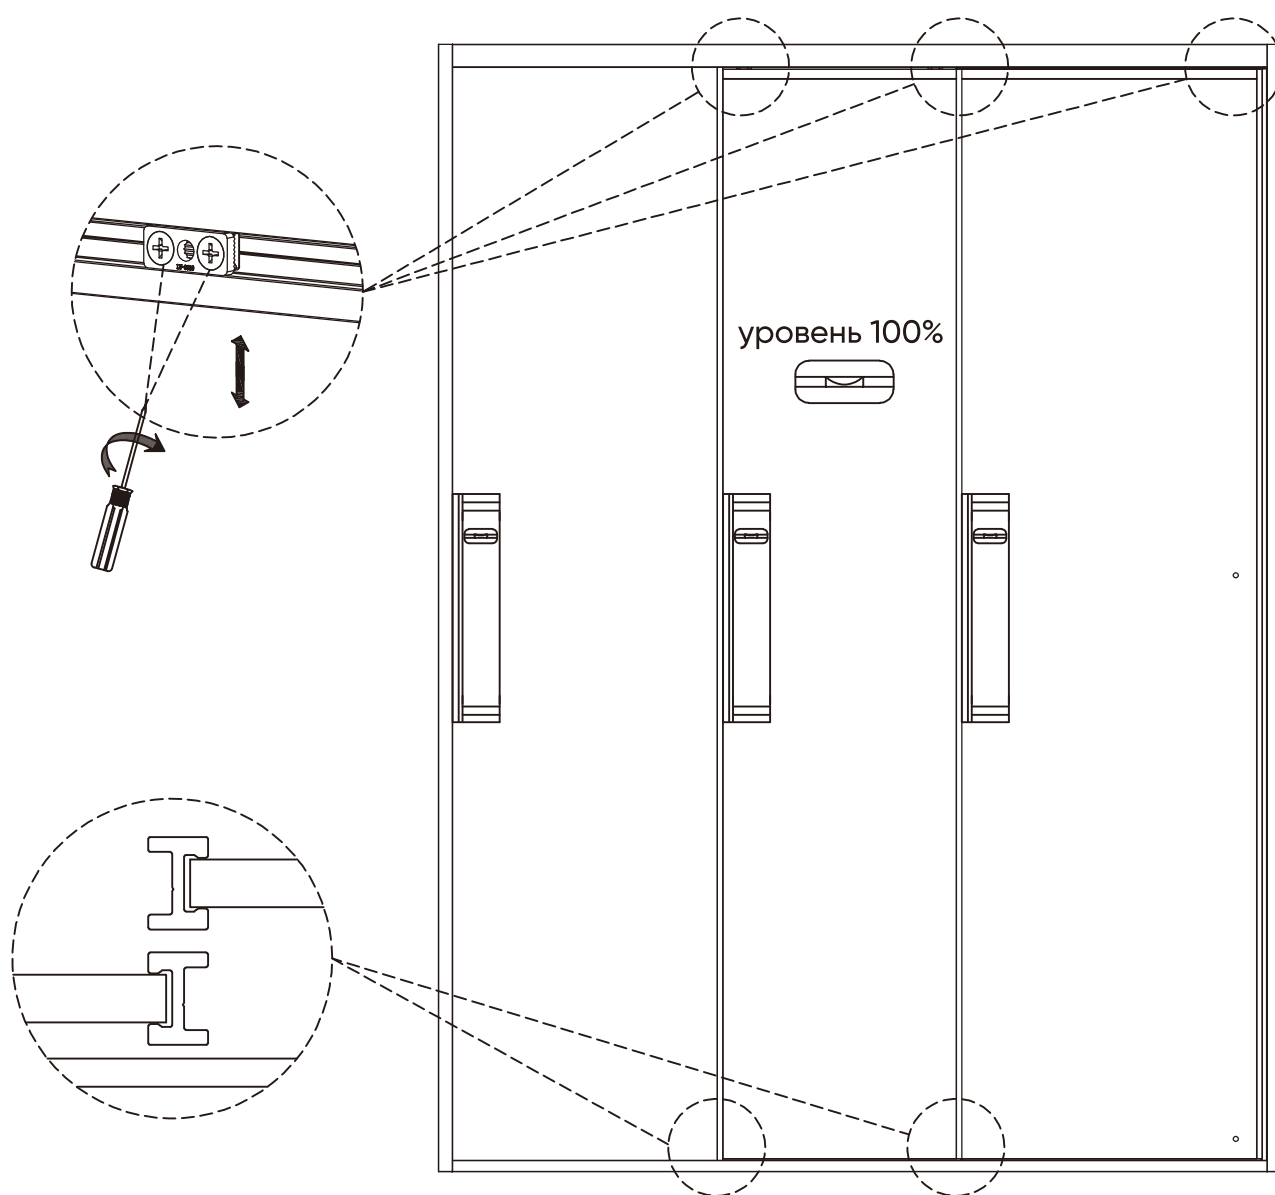


Шаг 9

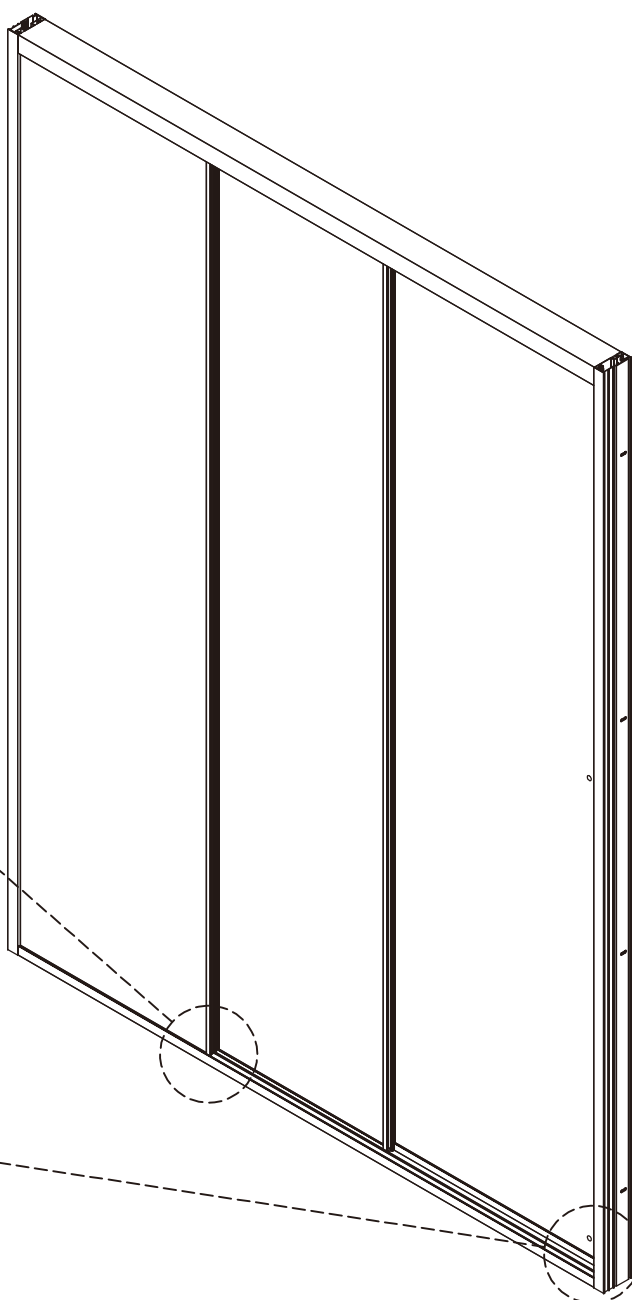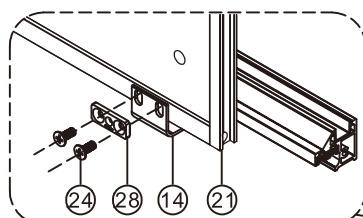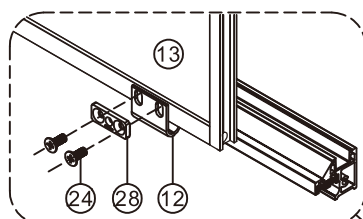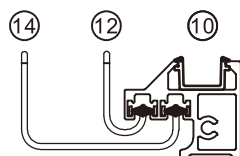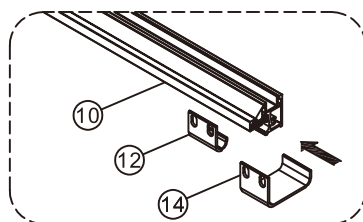










Шаг 10

Винты со шлицем используются для затягивания регулировочного и настенного профиля.












Винты с крестообразным шлицем используются для стягивания регулировочного профиля и настенного профиля.

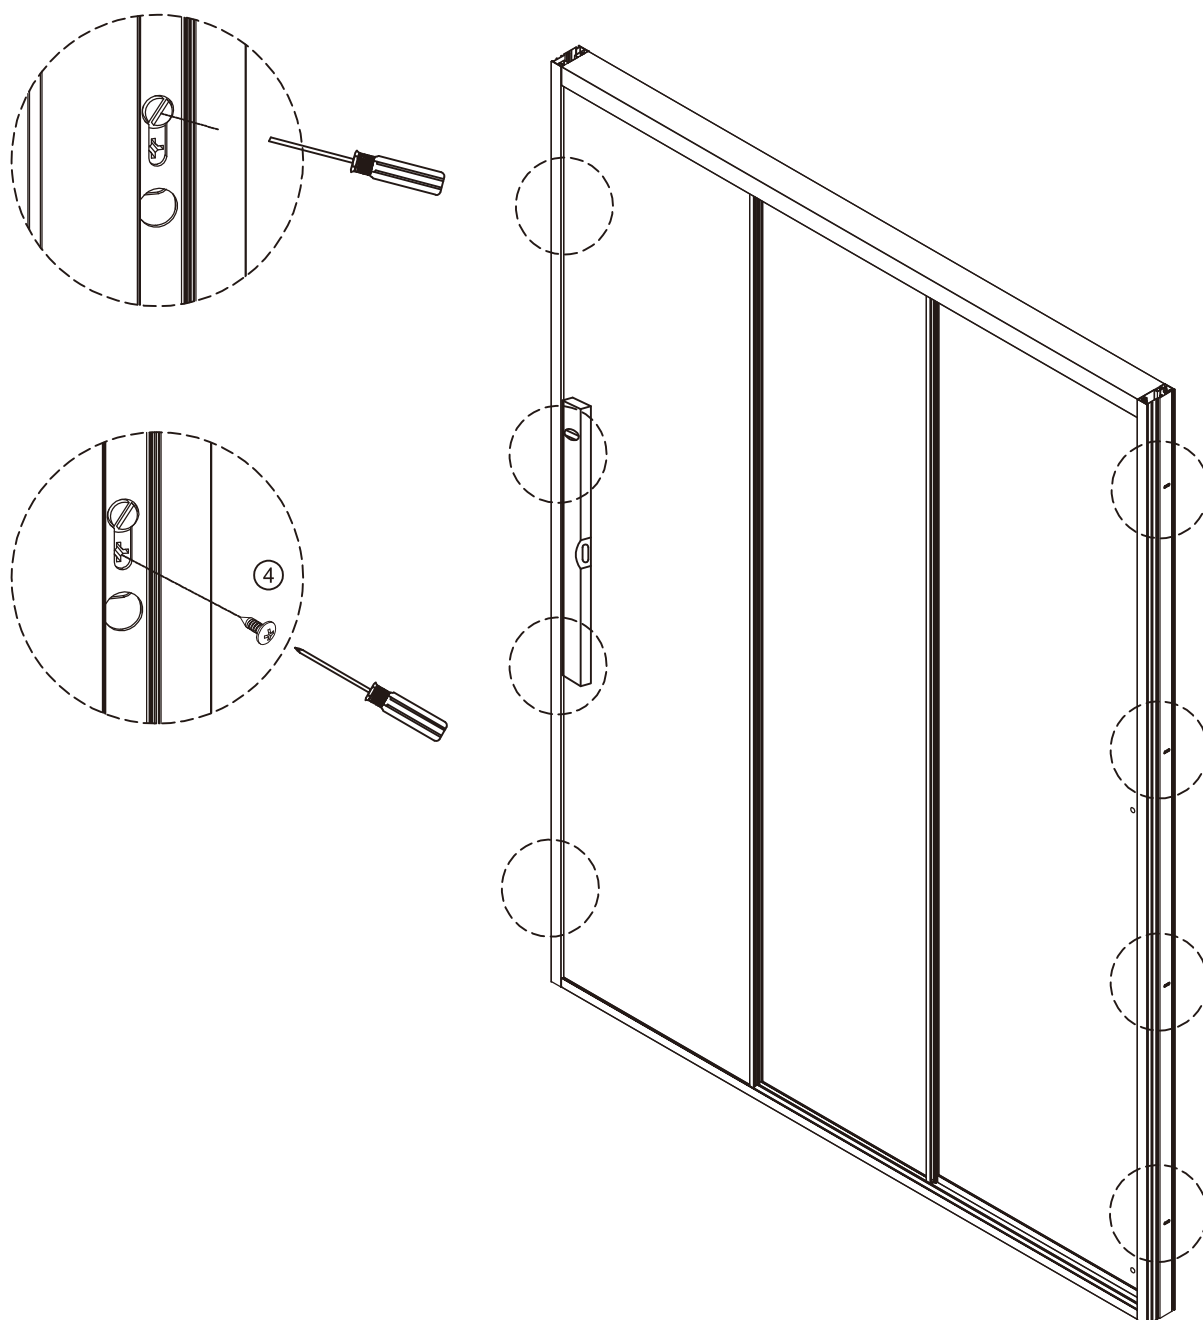

Шар 11

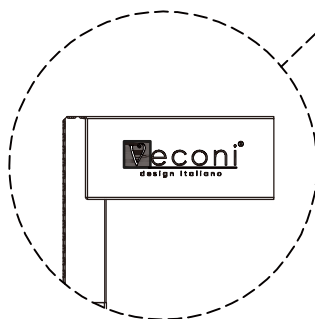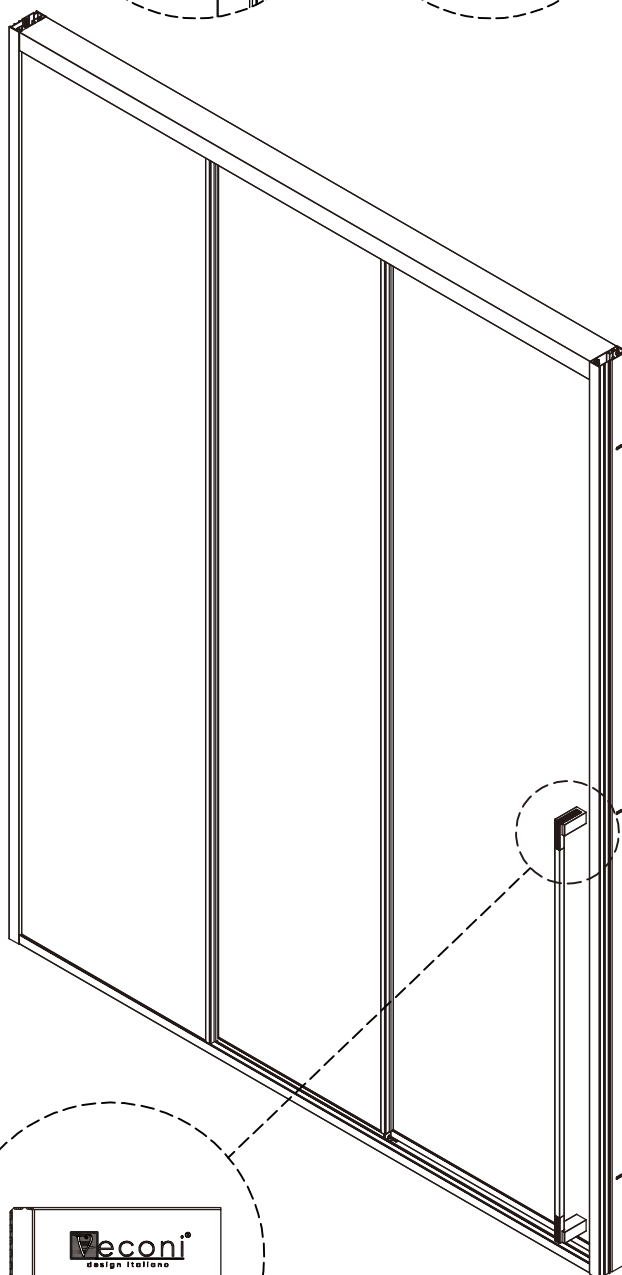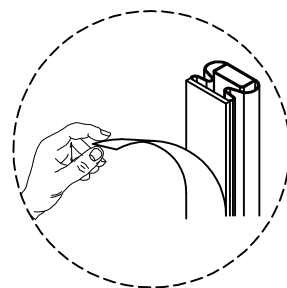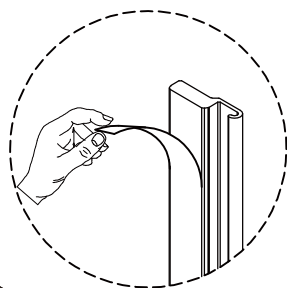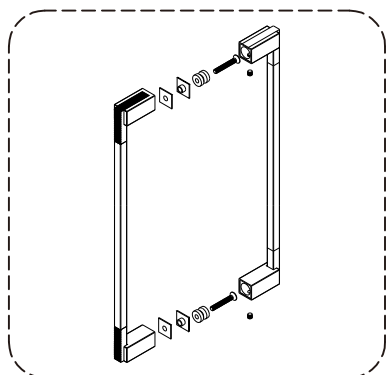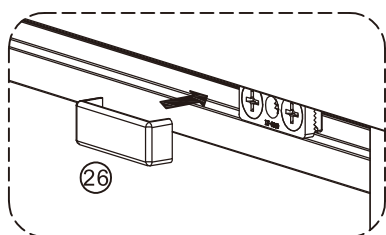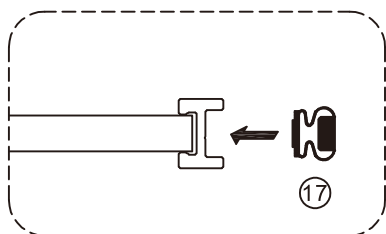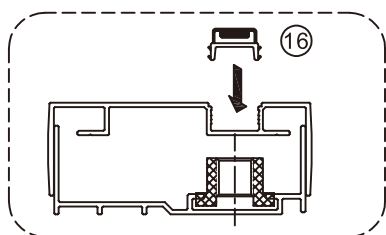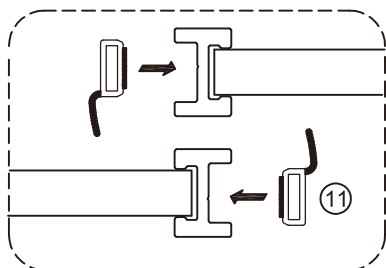





Шаг 12

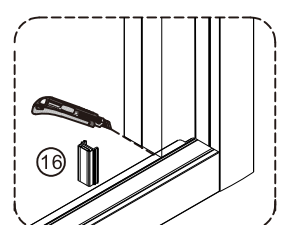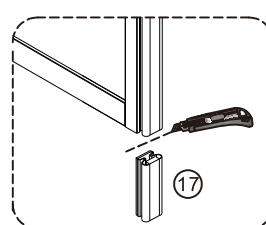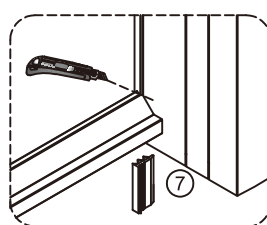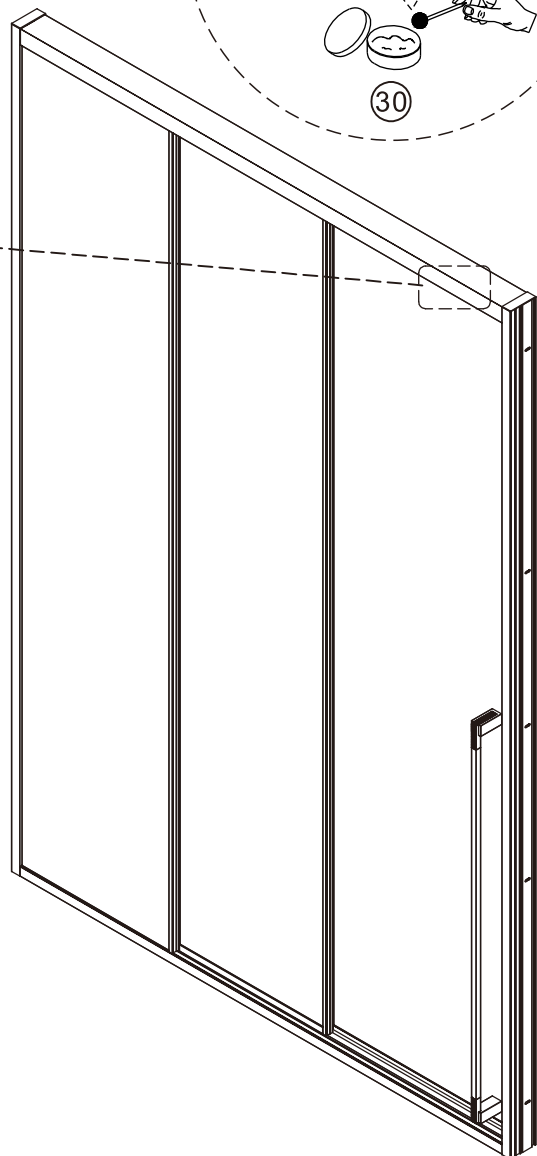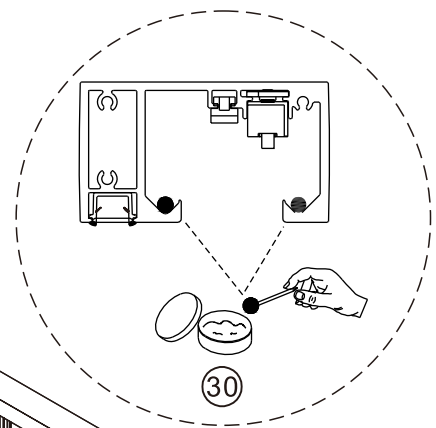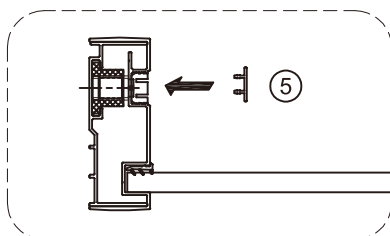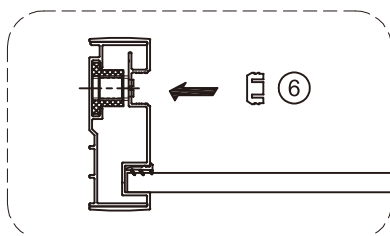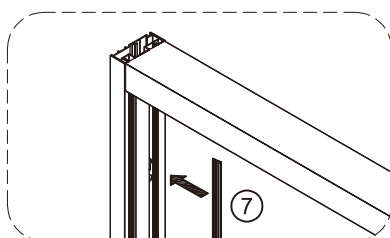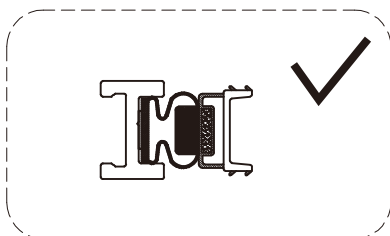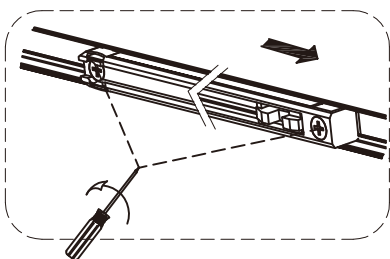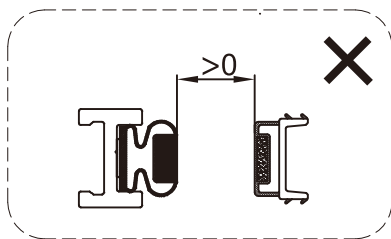

Шаг 13



ПРИМЕЧАНИЕ:
Отрежьте заглушку на профиль до
нужного размера для установки на
профиль.

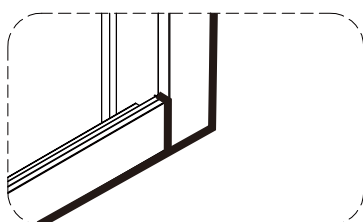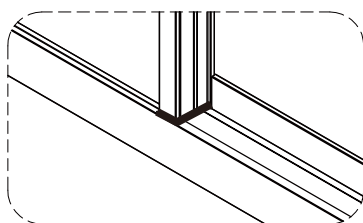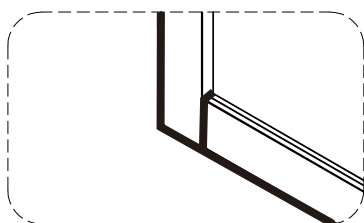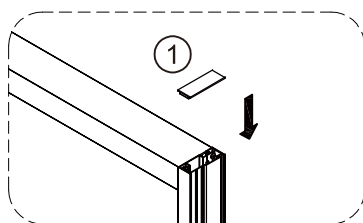

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

