




Душевая дверь

Серия Prato 400

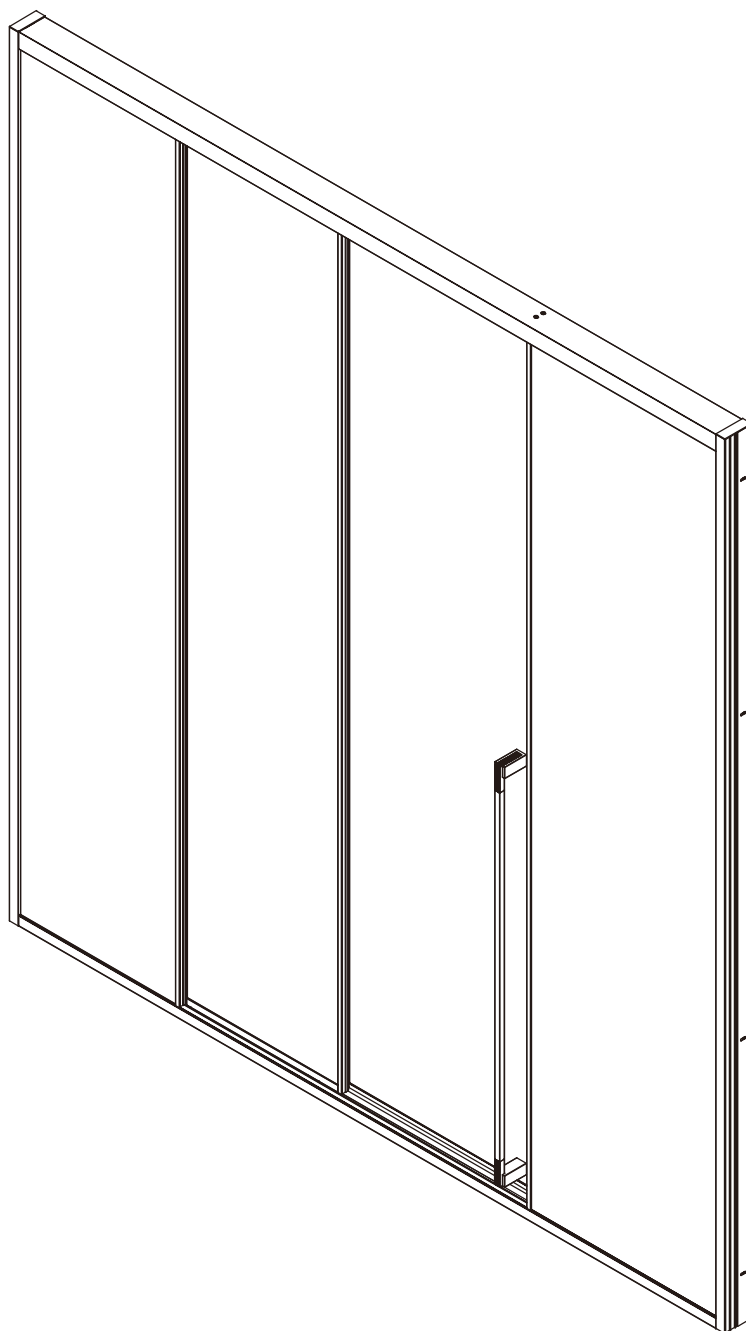

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

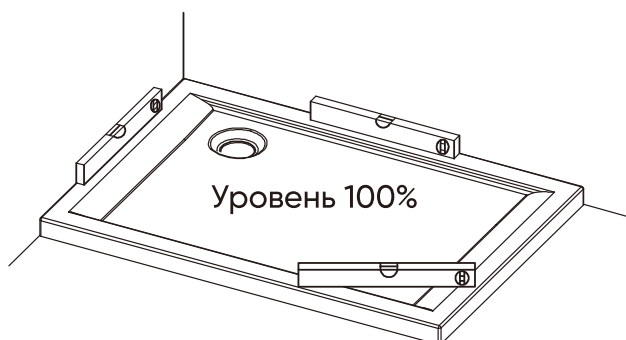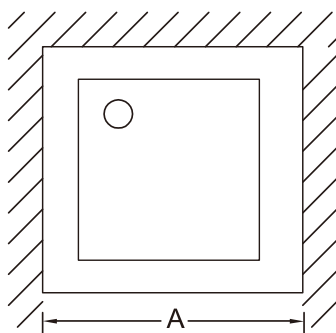


Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1800	1780-1800
1900	1880-1900
2000	1980-2000
2100	2080-2100
2200	2180-2200


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

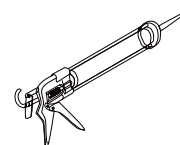

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень











Дрель





Схематическое изображение

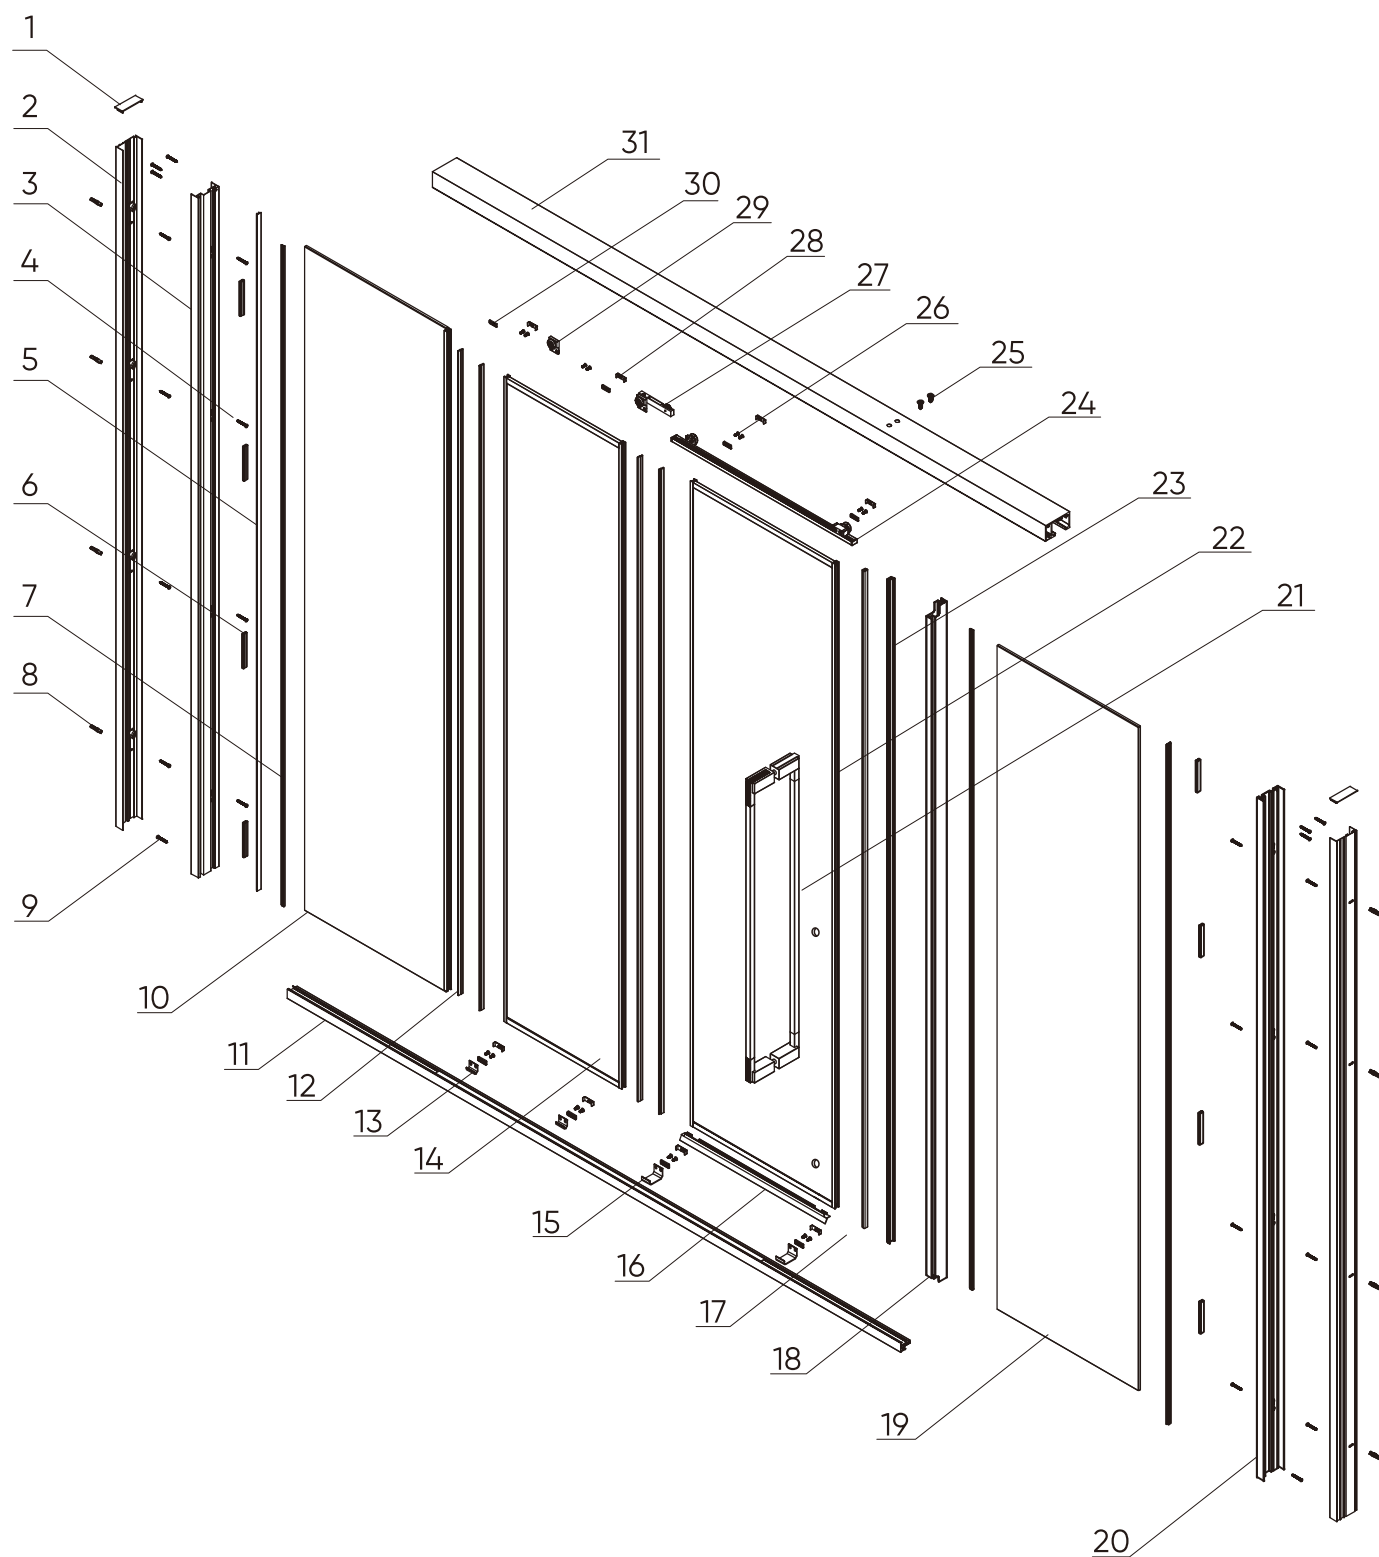

Перечень деталей

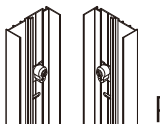
1		x2
2	 L R	x2
3	 L	x1
4	 ST4x14	x8
5		x2
6		x8
7		x2
8		x8
9	 ST4x30	x16
10		x1
11	 L/R	x1

12		x4
13		x2
14		x1
15		x2
16		x1
17		x1
18	 L/R	x1
19		x1
20	 R	x1
21		x1
22	 L/R	x1

23		x1
24	 L/R	x1
25	 ST4x10	x2
26	 M4x10	x16
27	 L R	x1
28		x8
29		x1
30		x8
31	 L/R	x1
32		x2
33		x1


Шаг 1

Для верхней направляющей (L):








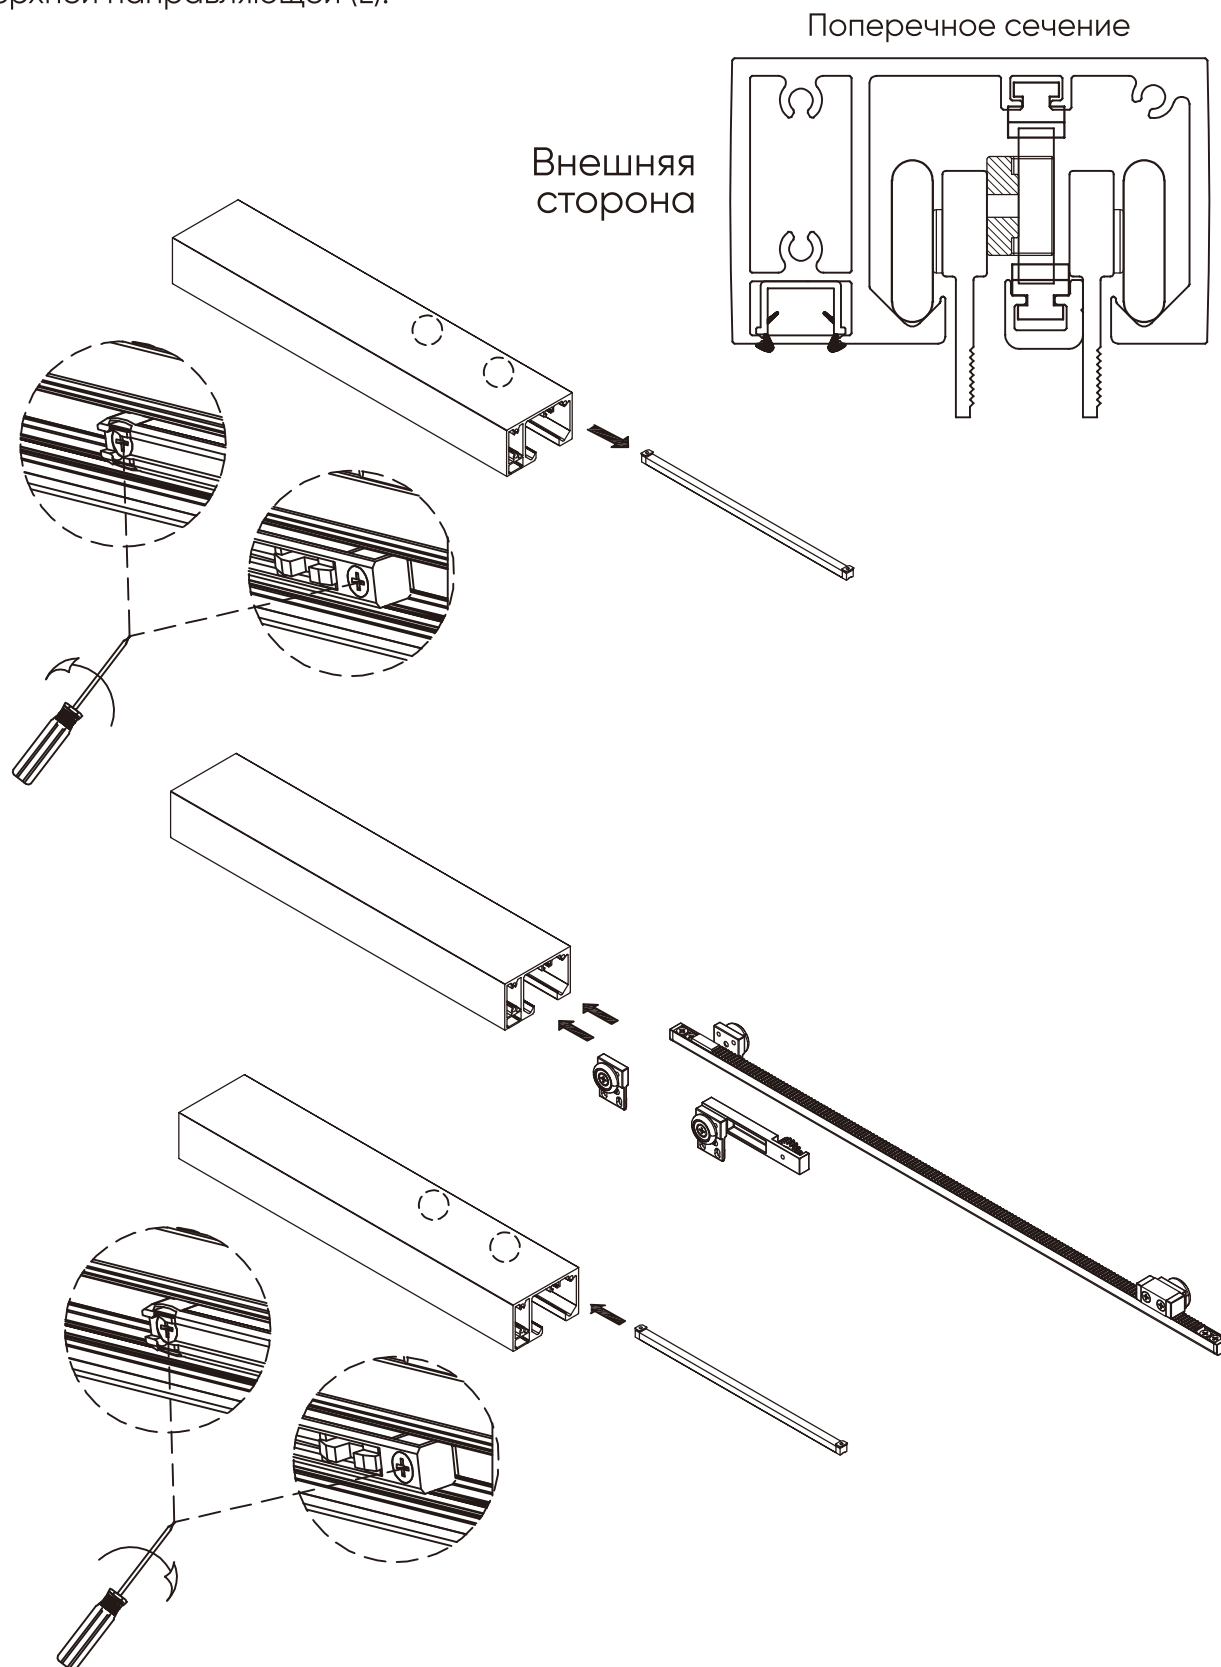


Шаг 2







Для верхней направляющей (R):

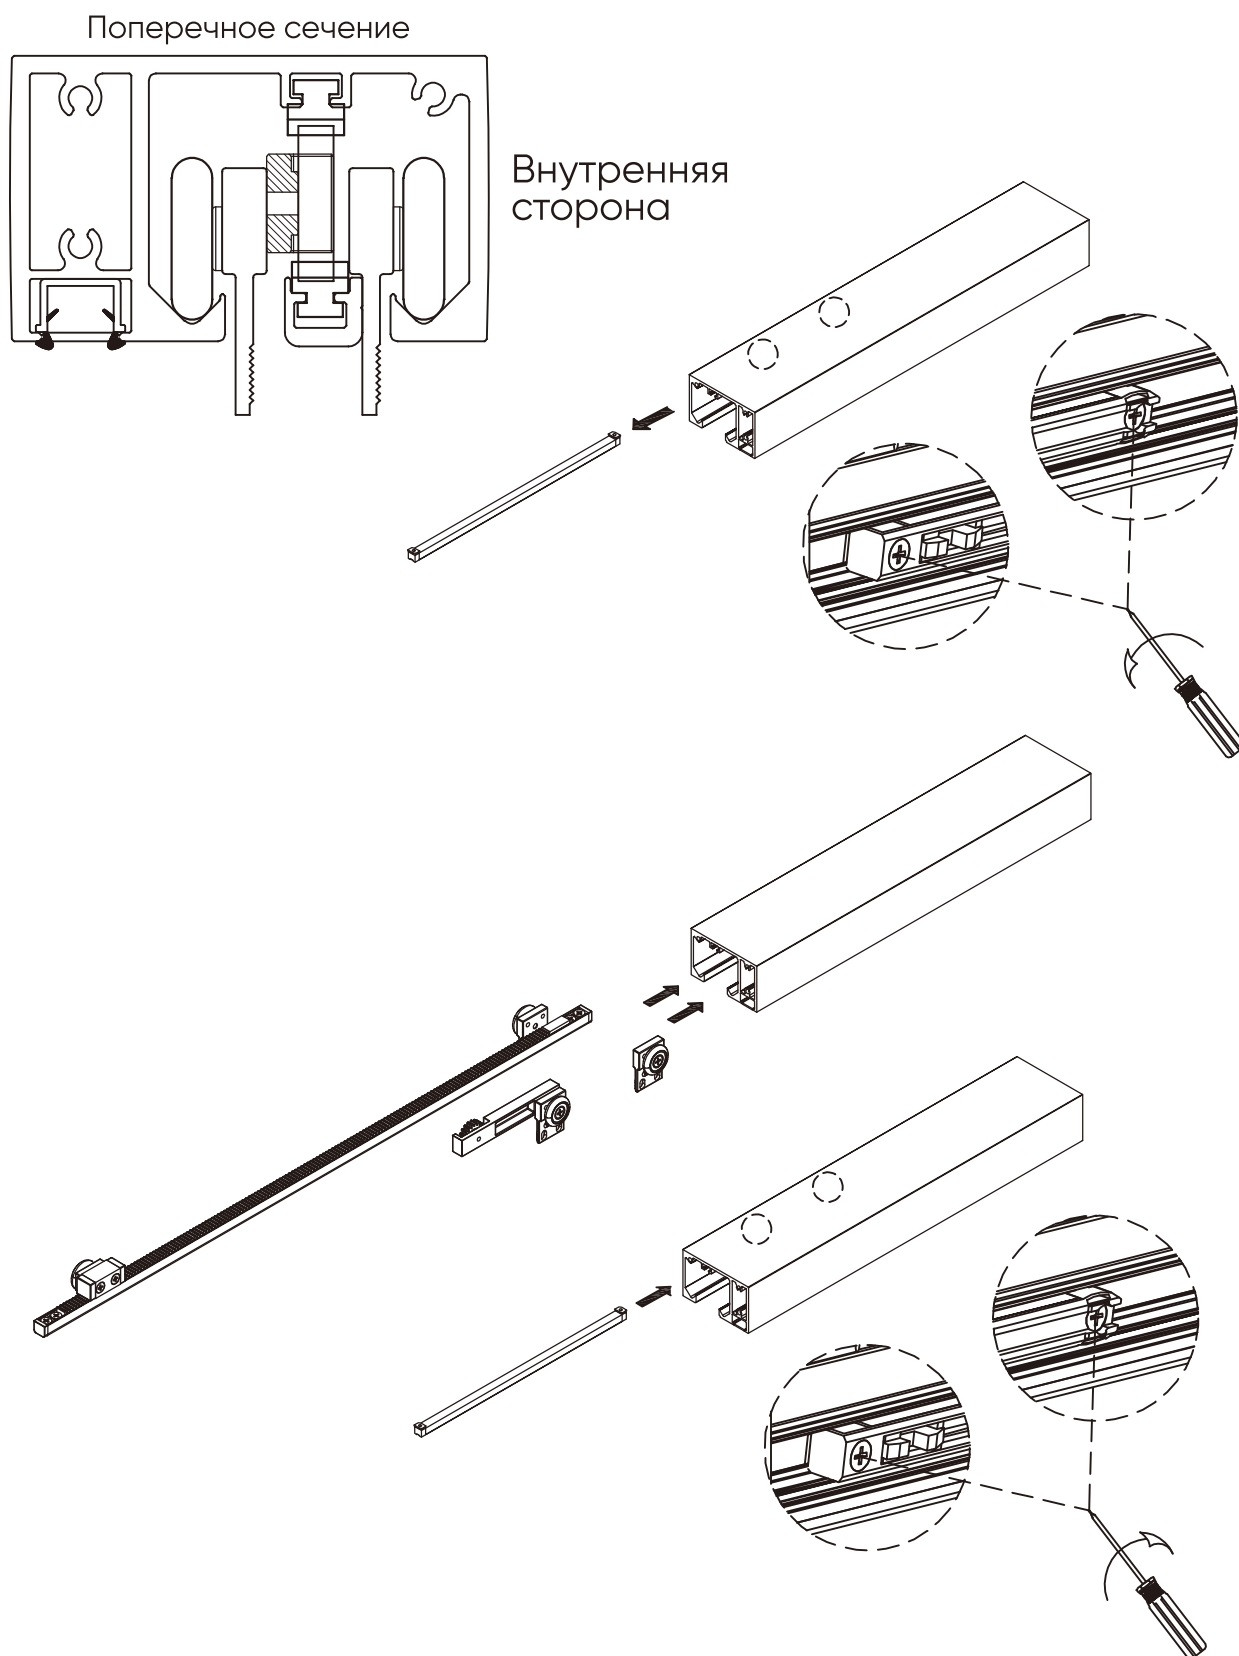


Шаг 3

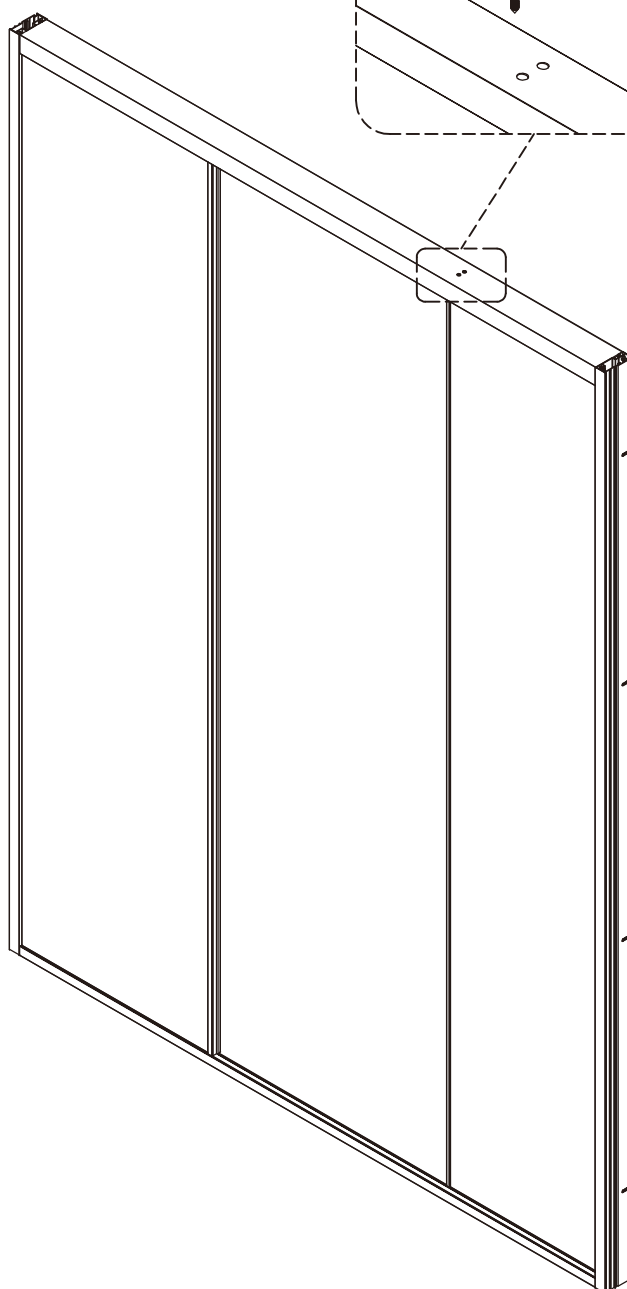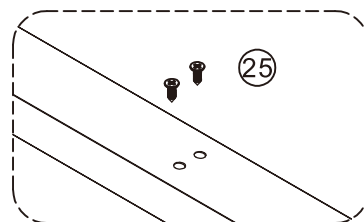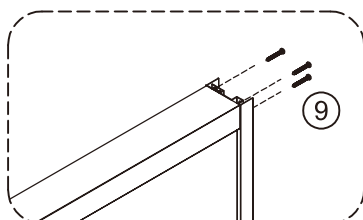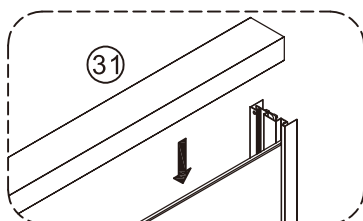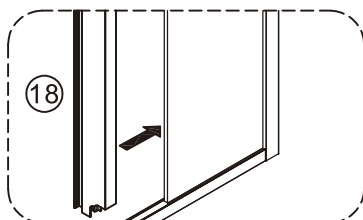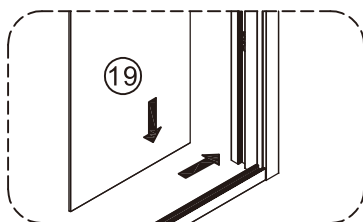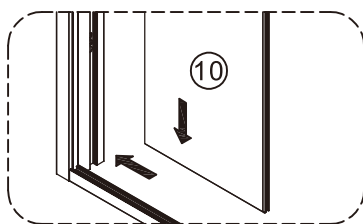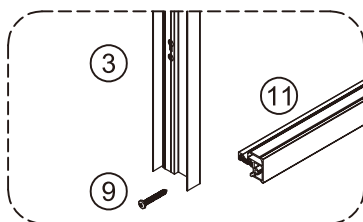

Шаг 4

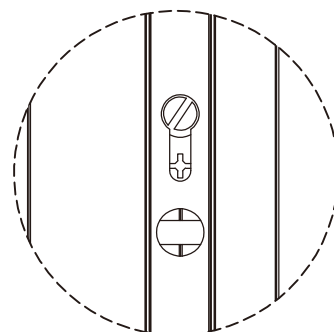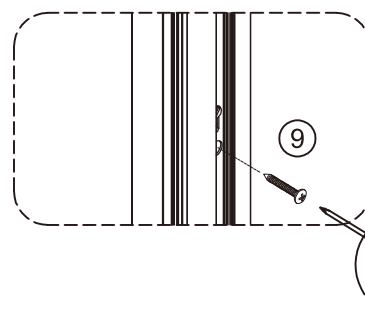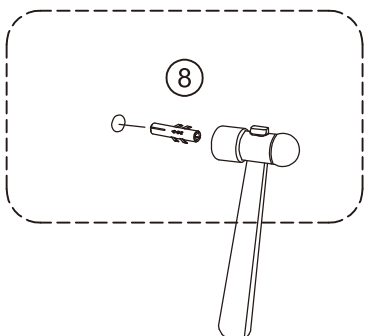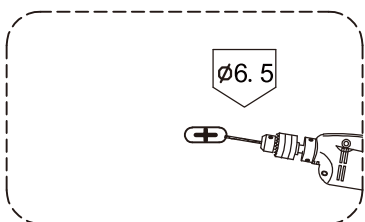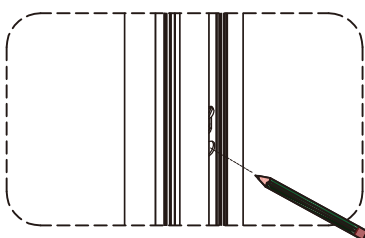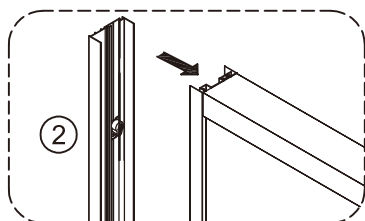


ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный профиль должен быть выровнен с регулировочным элементом настенного профиля

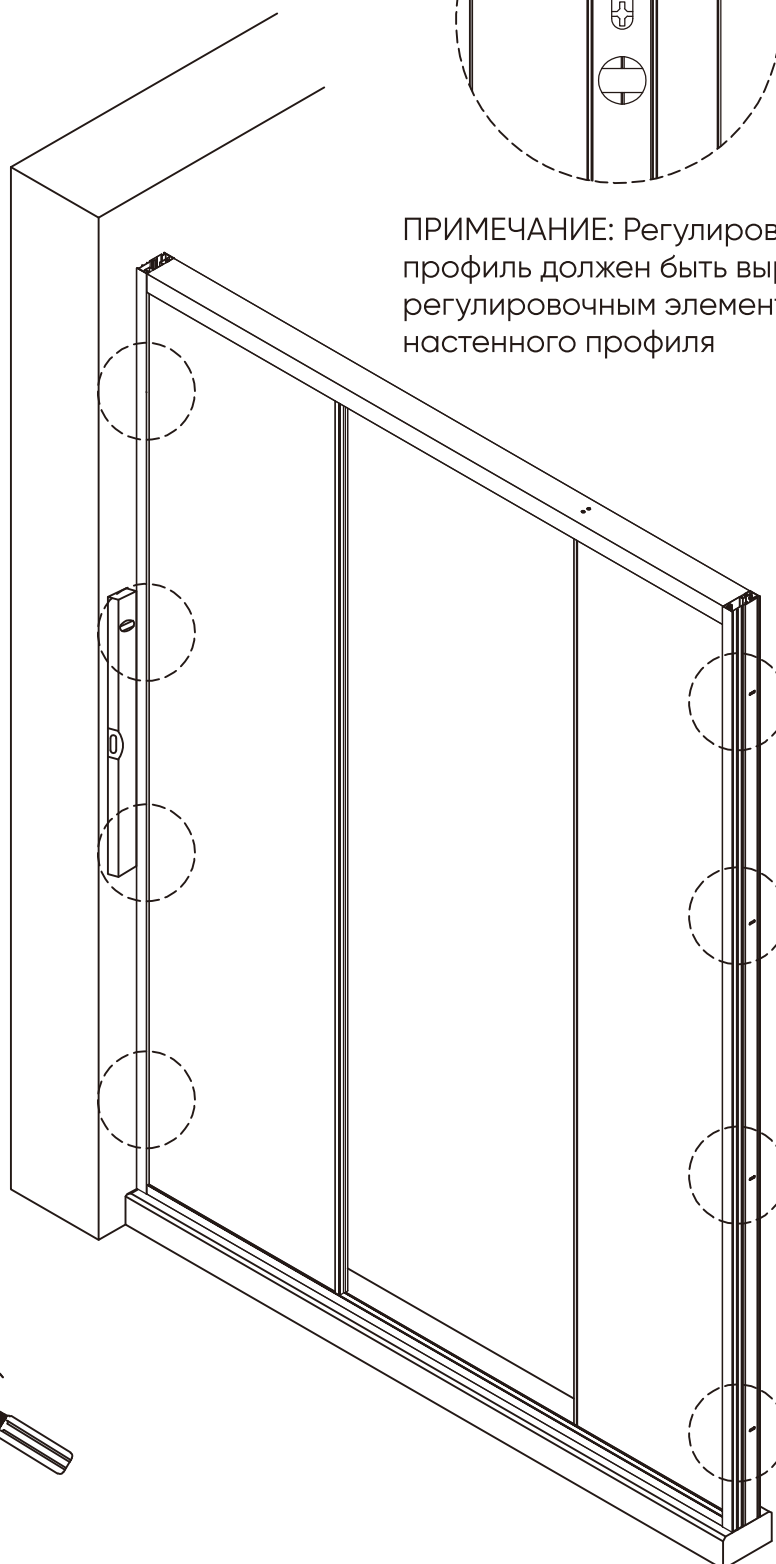







Шаг 5

Монтаж средней подвижной двери:

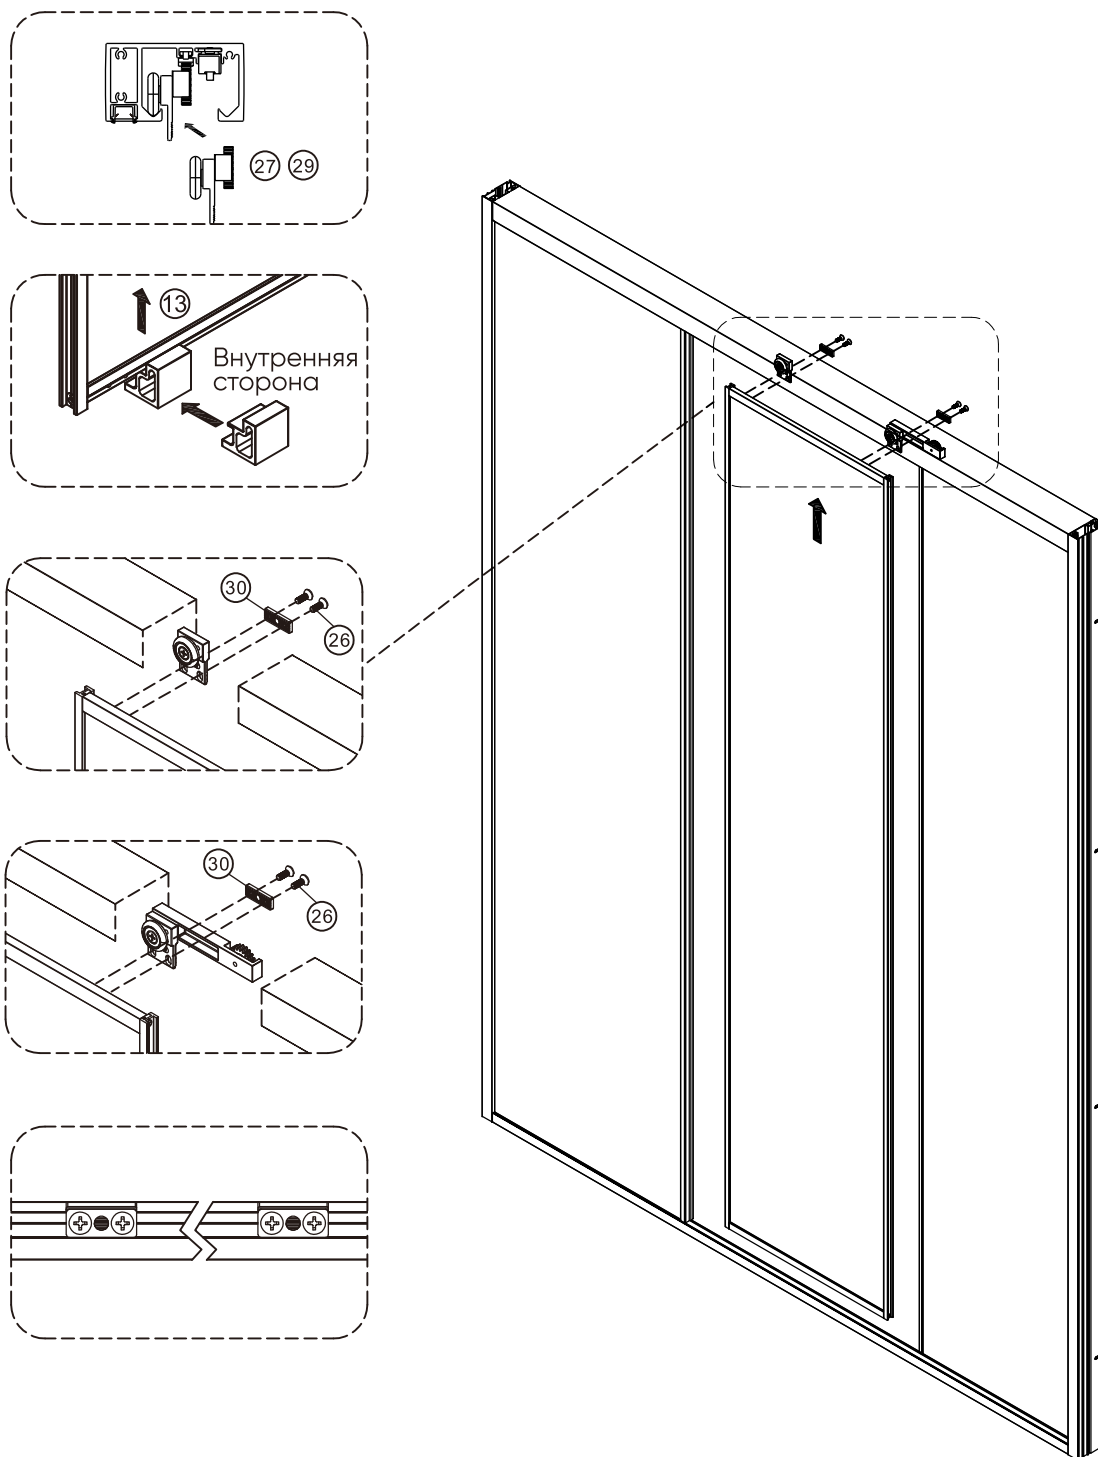


Шаг 6

Монтаж подвижной двери с ручкой:

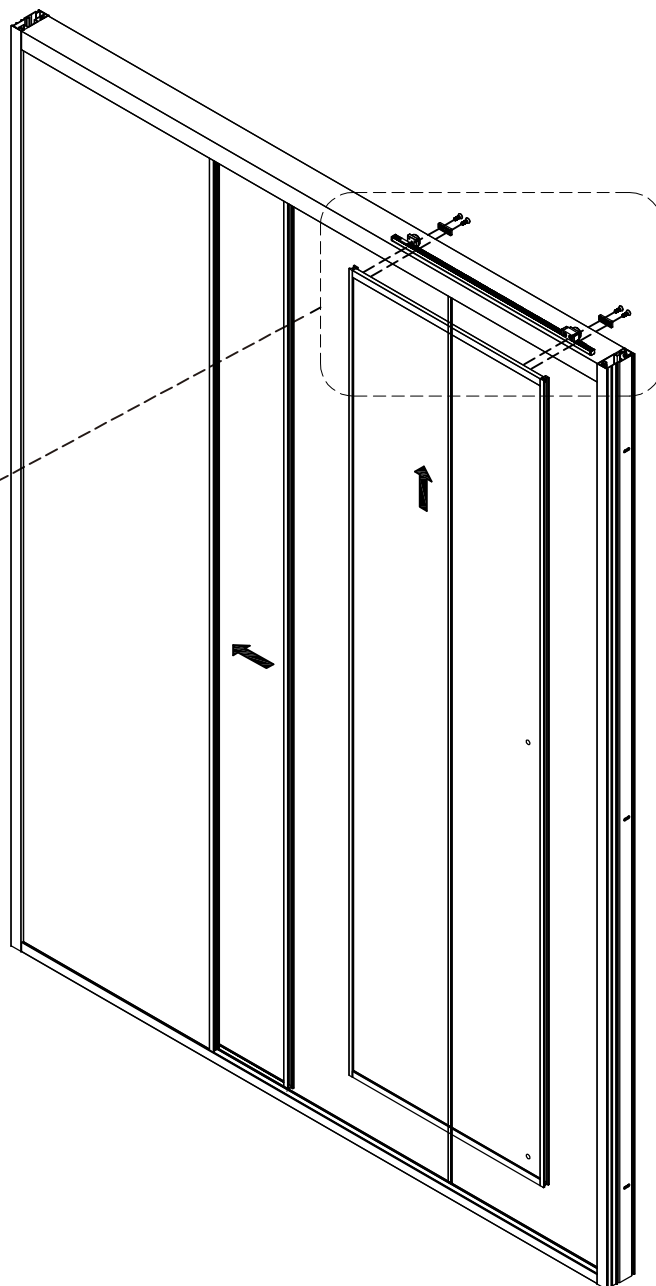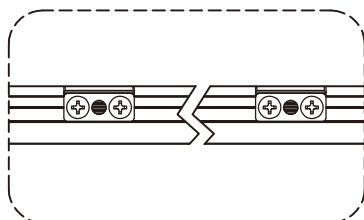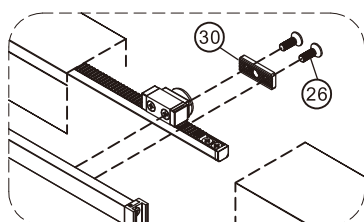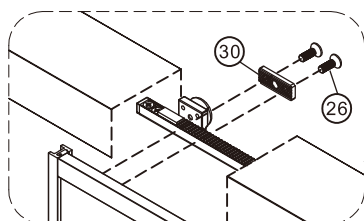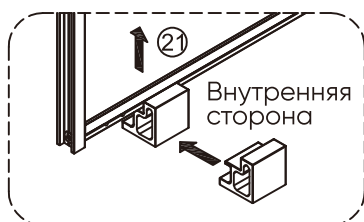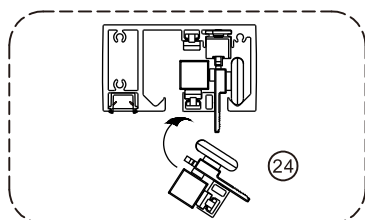


Шаг 7






Регулировка подвижной двери:

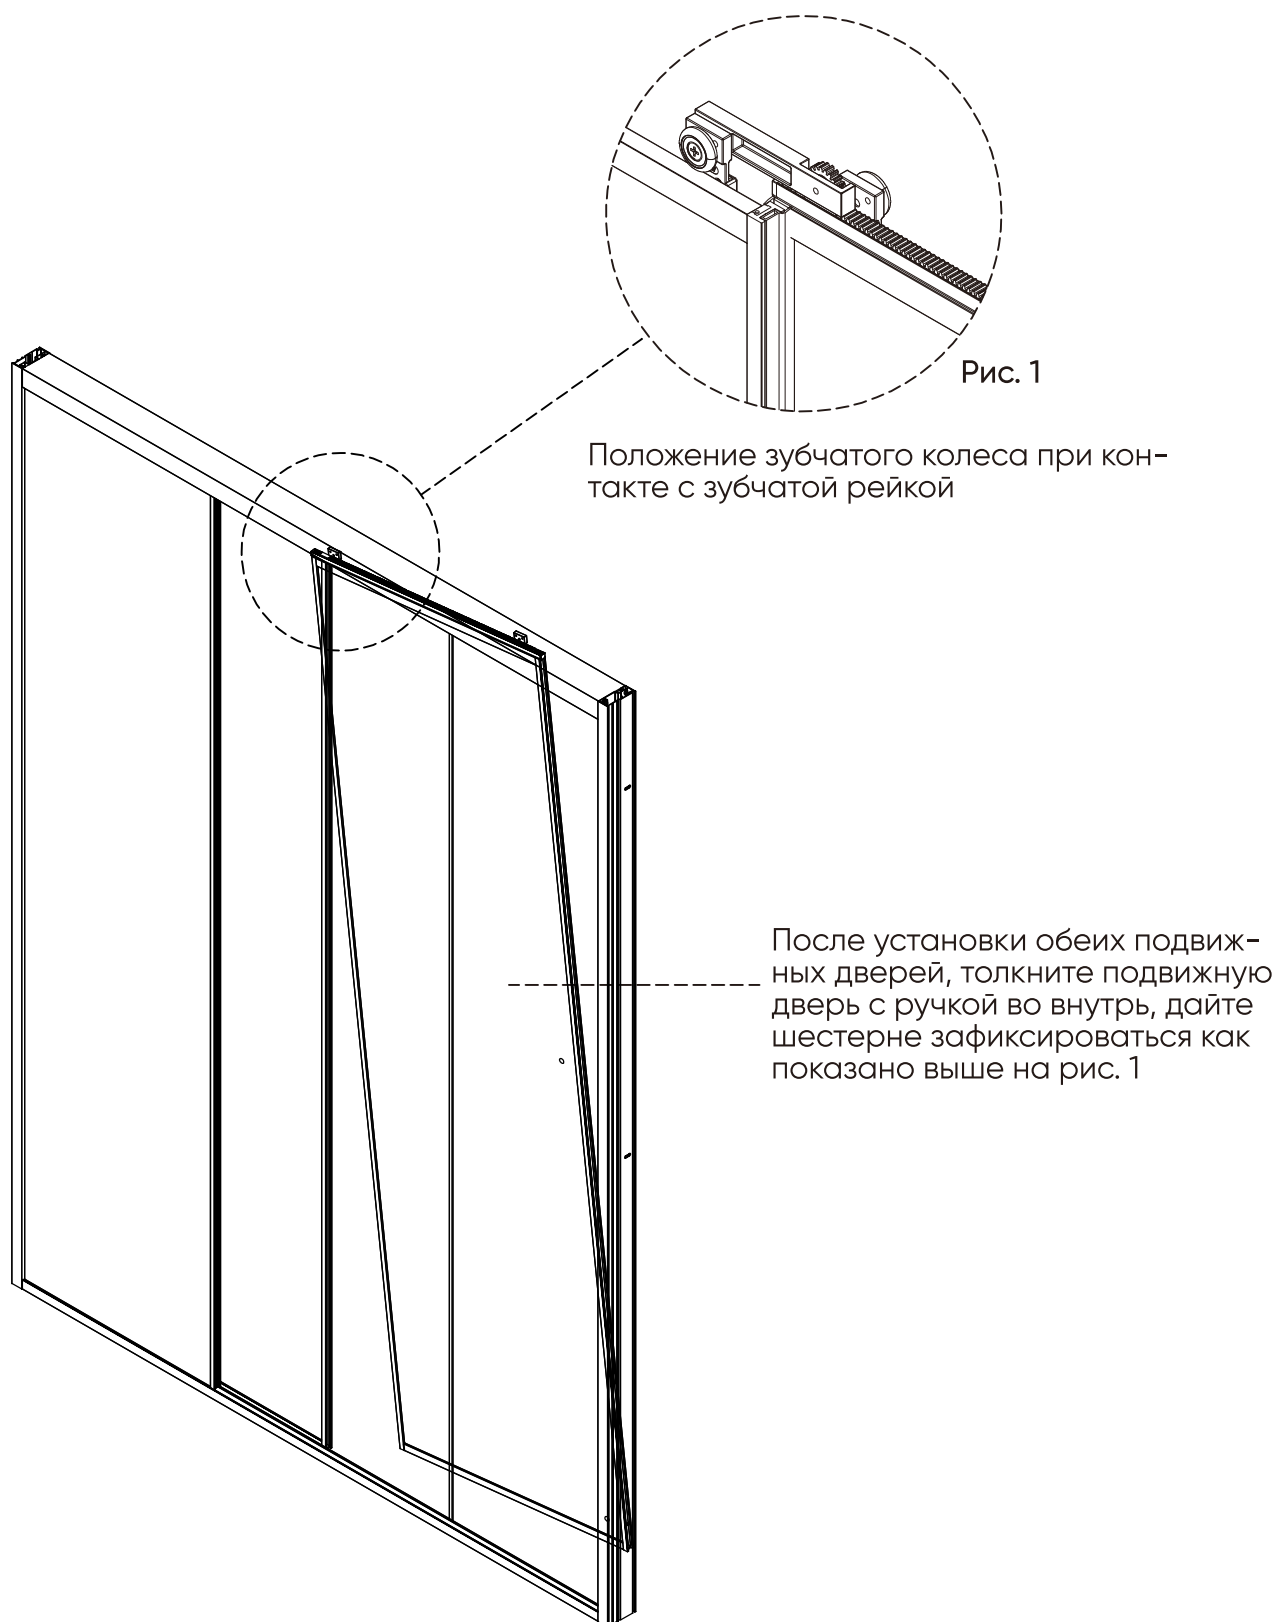

Шаг 8

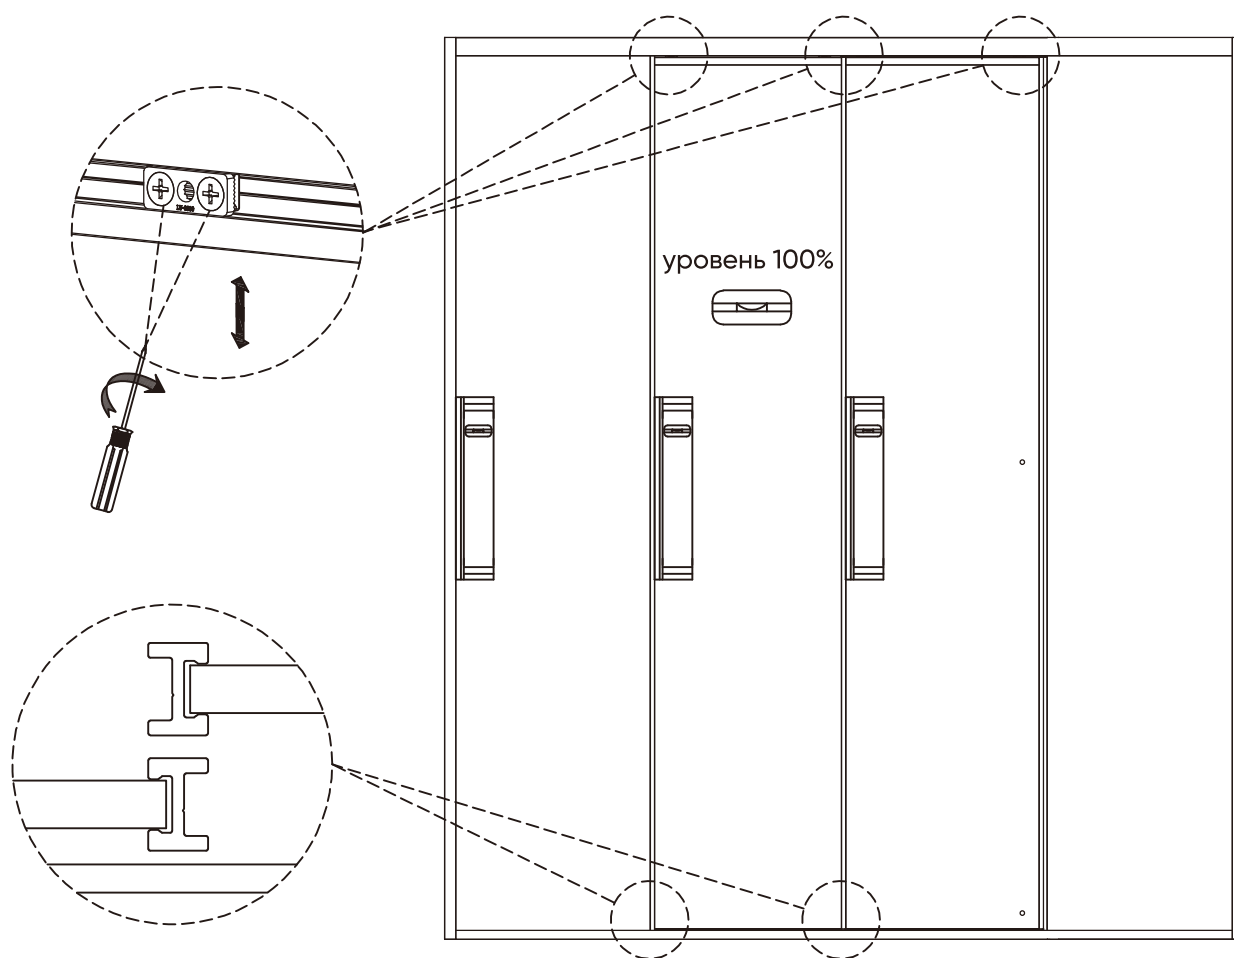


Шаг 9

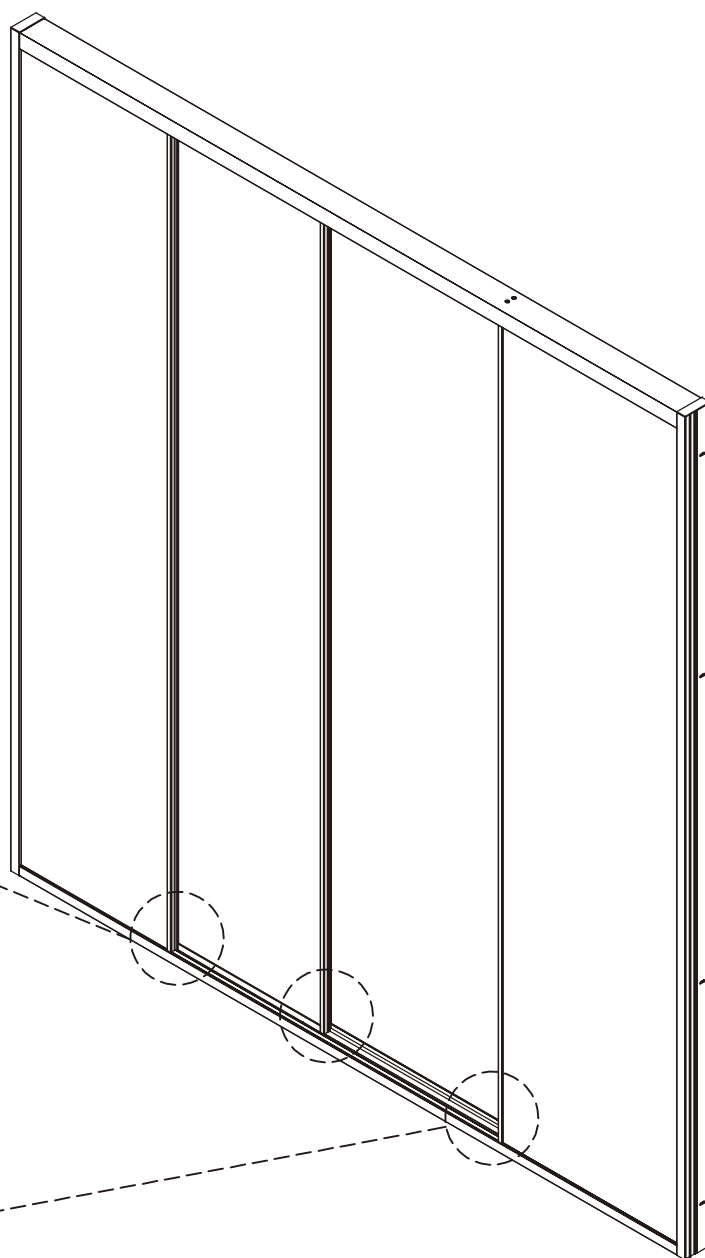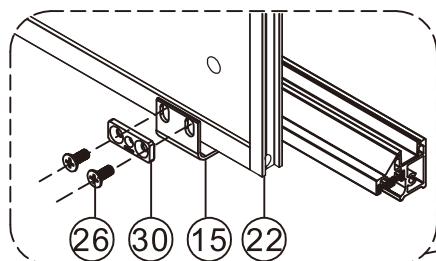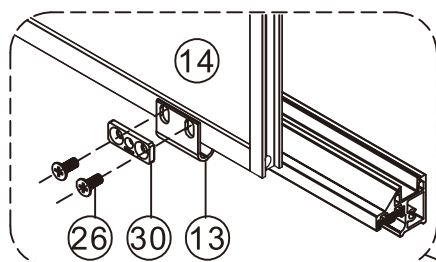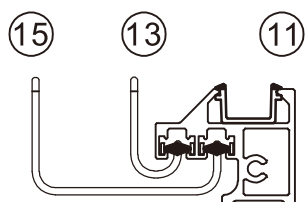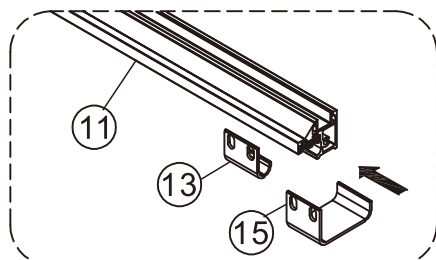










Шаг 10

Винты со шлицем используются для затягивания регулировочного и настенного профиля.


Винты с крестообразным шлицем используются для стягивания регулировочного профиля и настенного профиля.

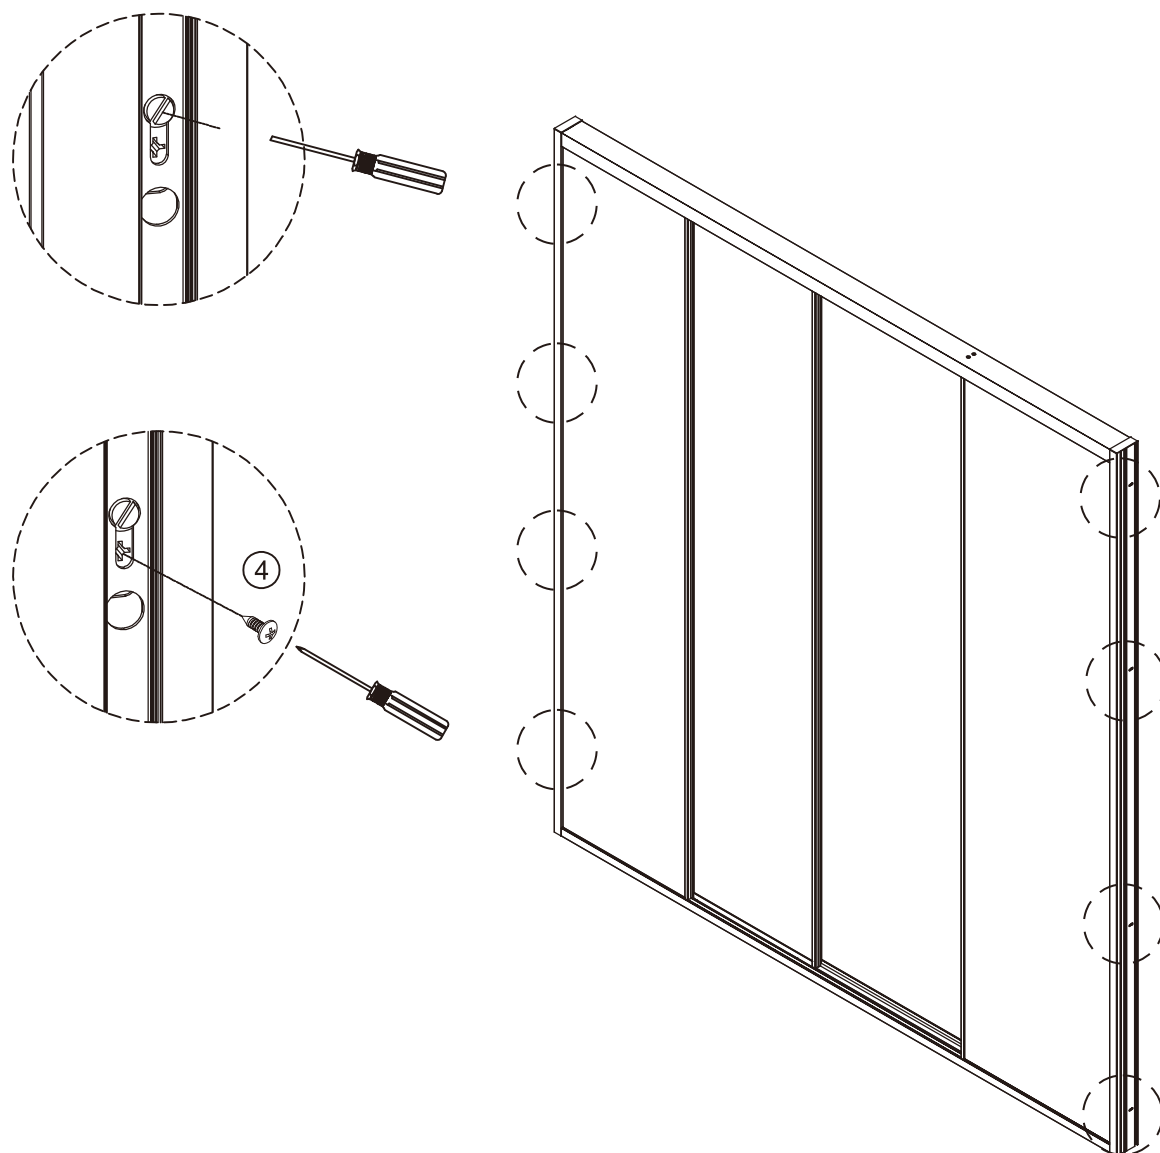


Шар 11

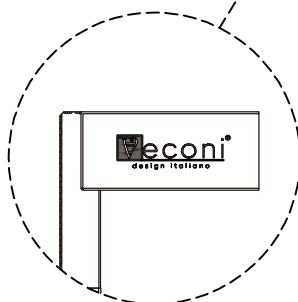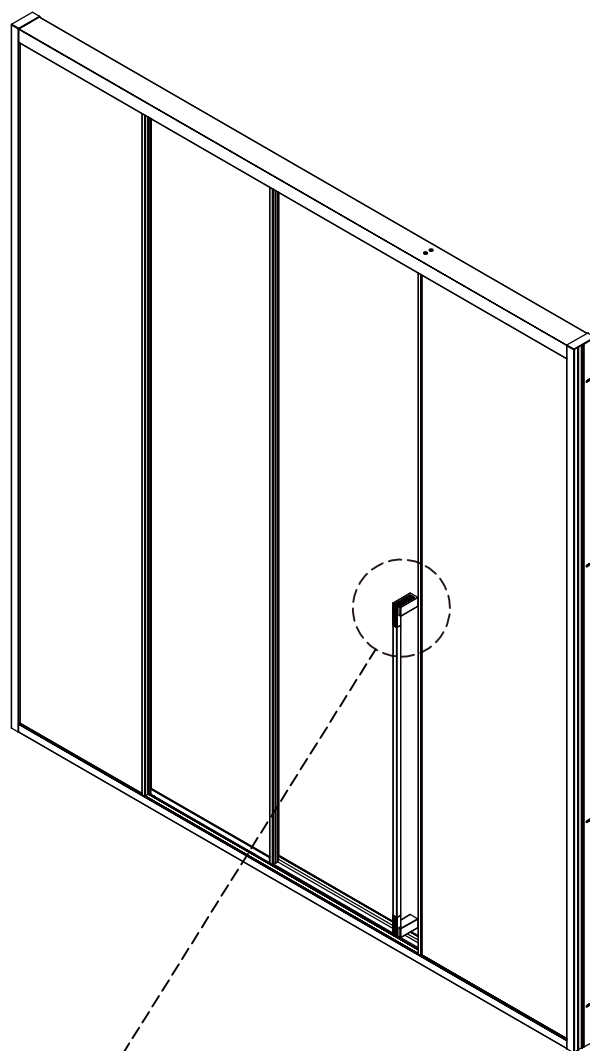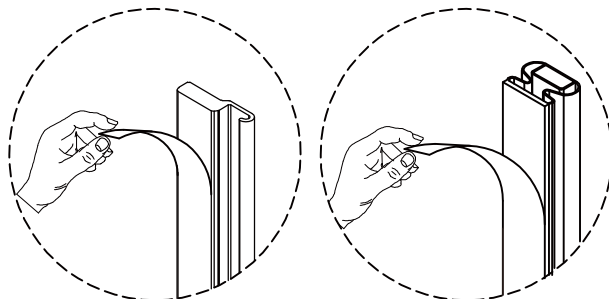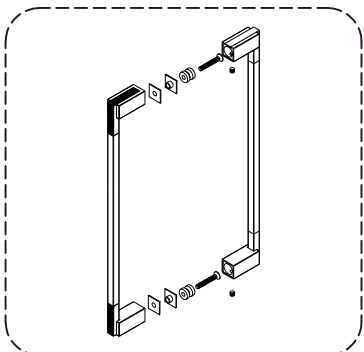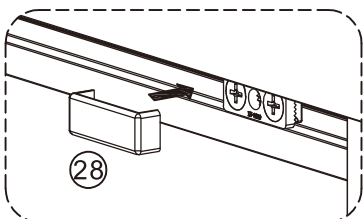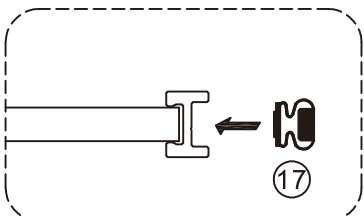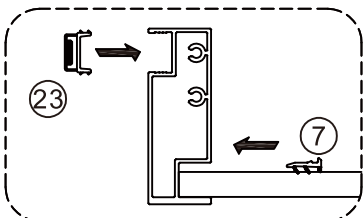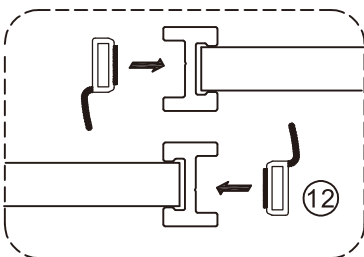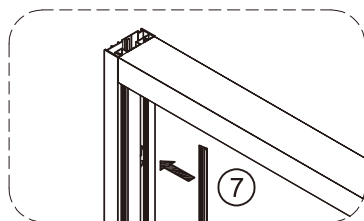






Шар 12

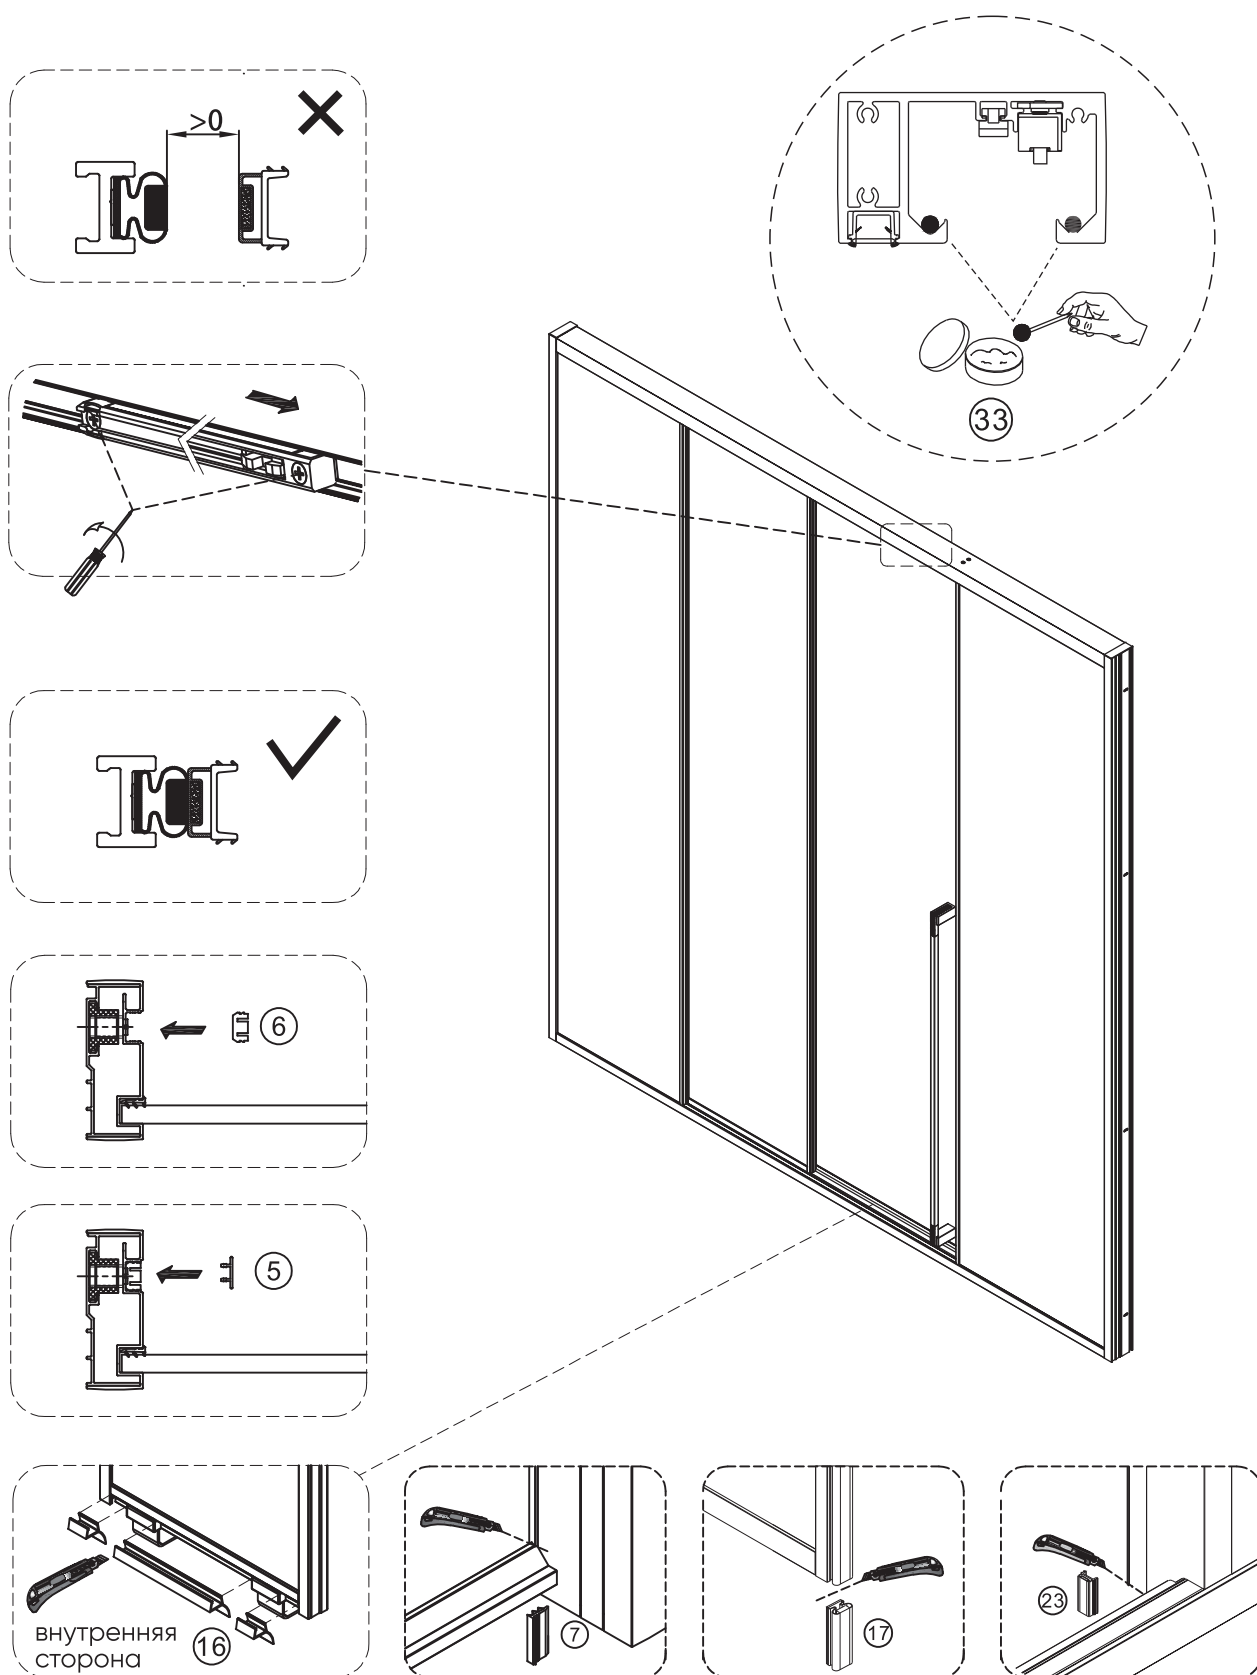

Шаг 13

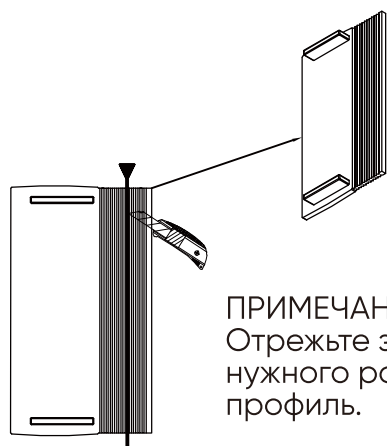

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отрежьте заглушку на профиль до
нужного размера для установки на
профиль.

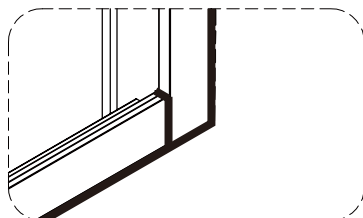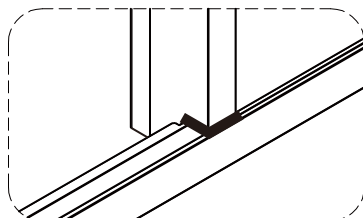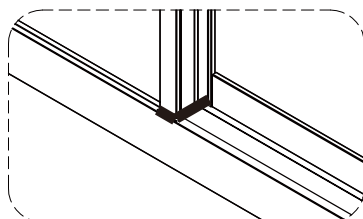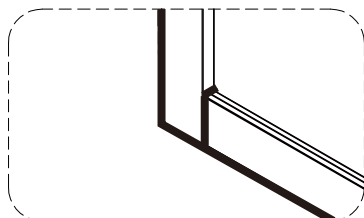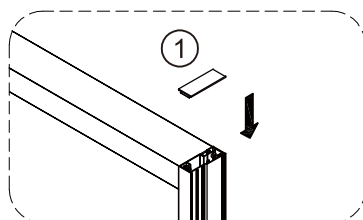

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

