



Боковая панель

Серия Prato SP

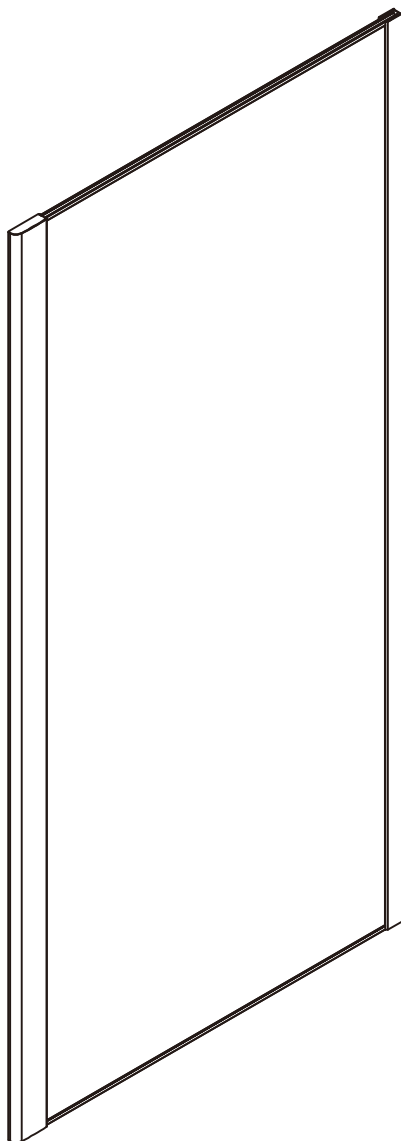

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

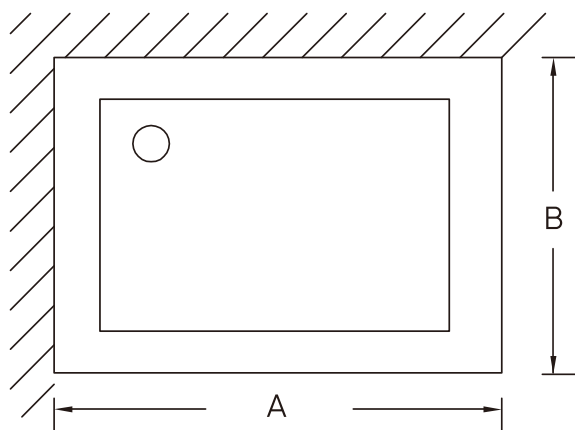


Условный размер (B), мм	Монтажный размер (B), мм
800	785-800
900	885-900
1000	985-1000


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш

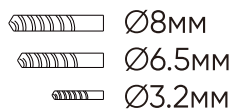


Сверло

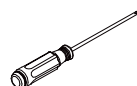


Отвертка

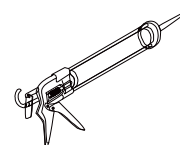

Силикон

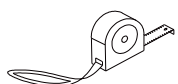

Рулетка

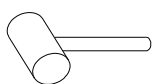

Молоток




Уровень








Дрель


Схематическое изображение

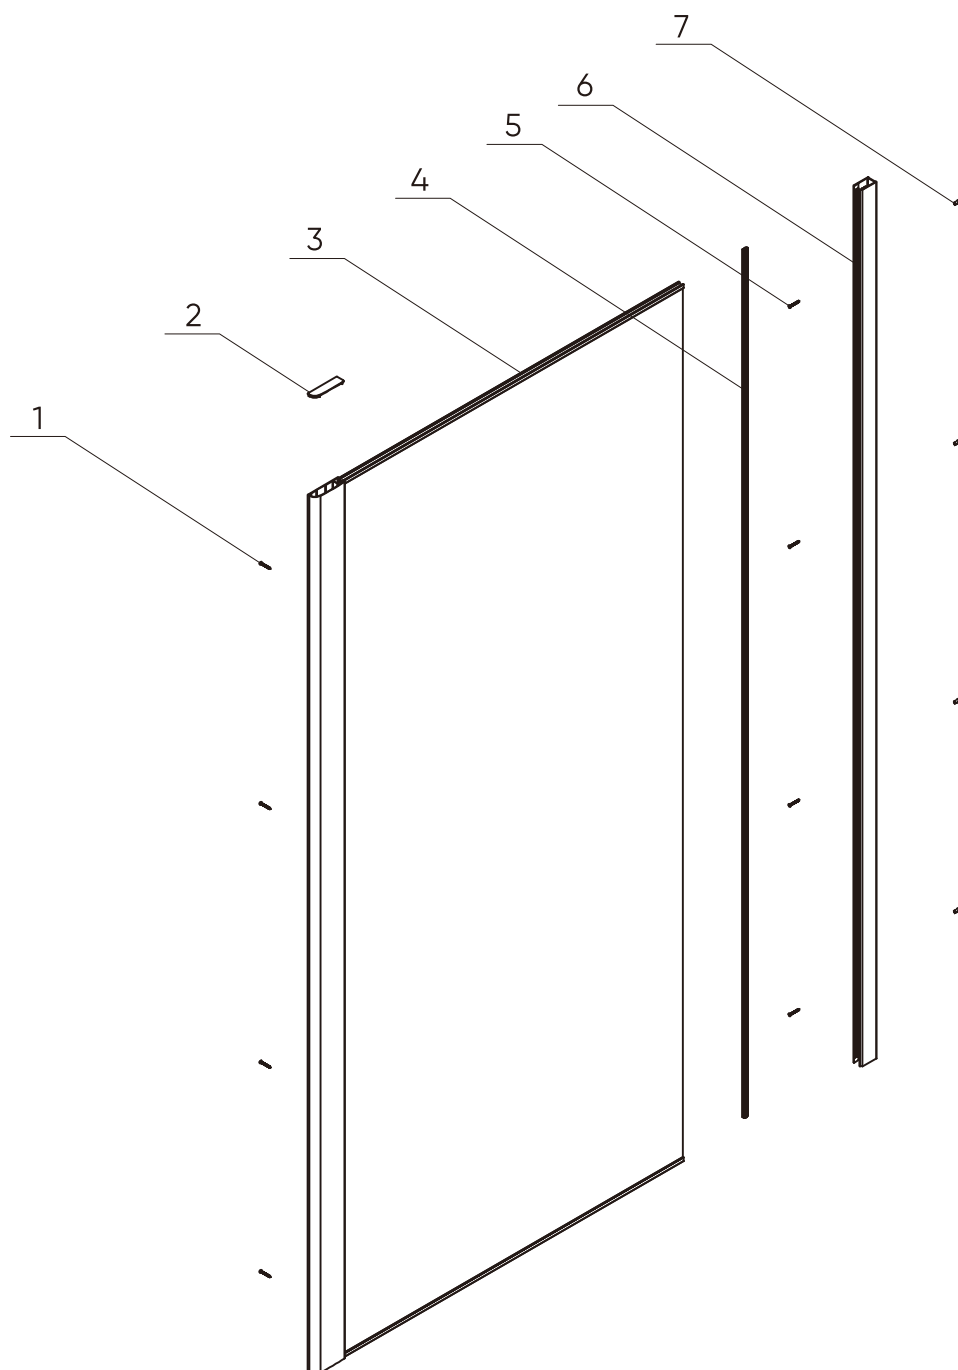








Перечень деталей

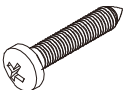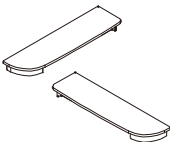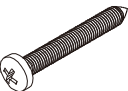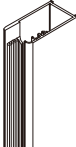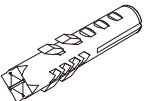1	 ST4x14	x4
2		x2
3		x1
4		x1
5	 ST4x30	x4
6		x1
7		x4


Общий вид душевой двери серии Prato и боковой панели Prato SP в сборе

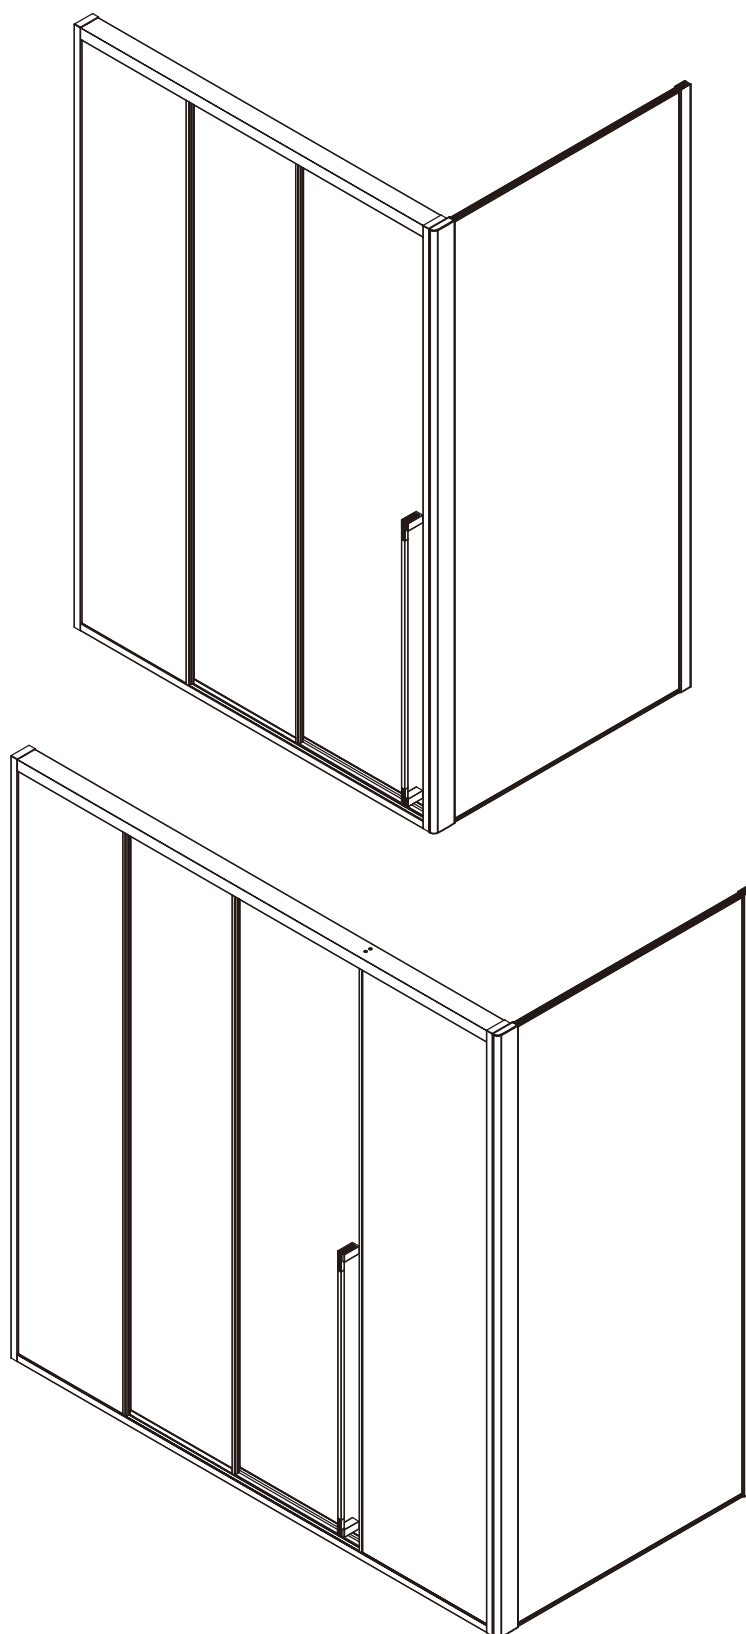






Шаг 1

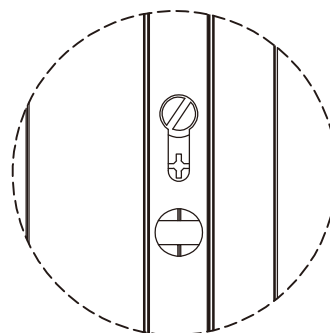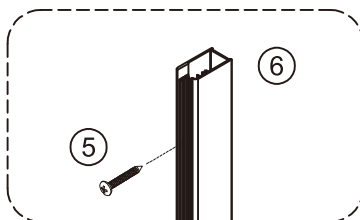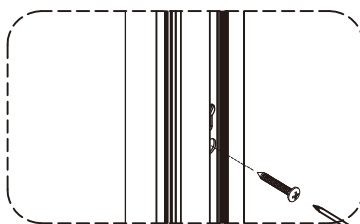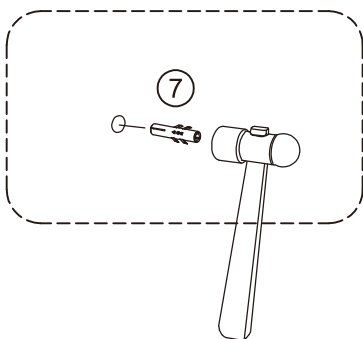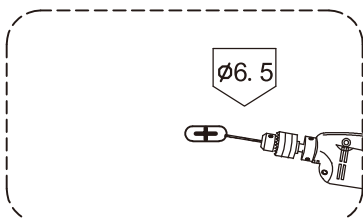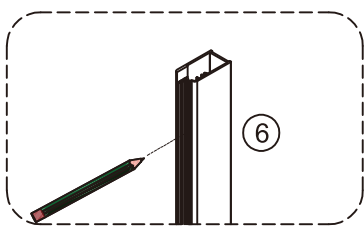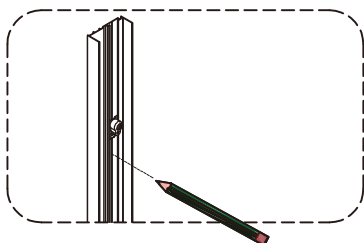




ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный профиль должен быть выровнен с регулировочным элементом настенного профиля

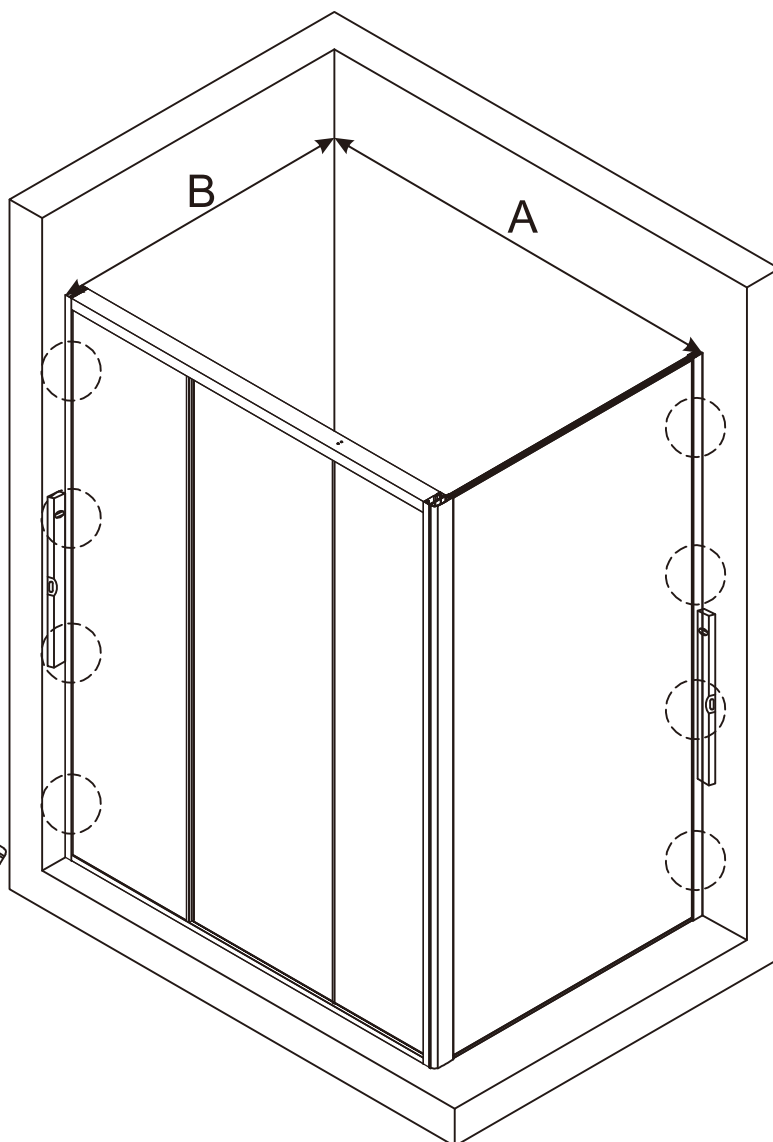










Шаг 2

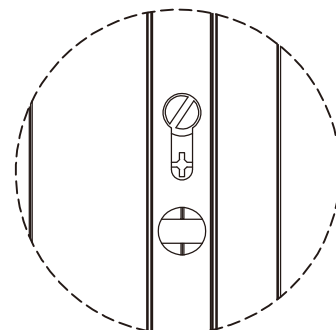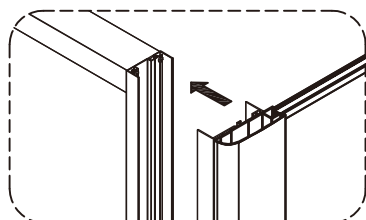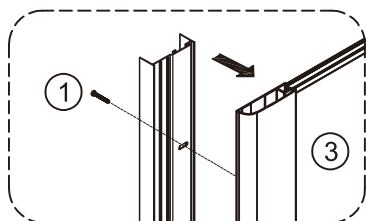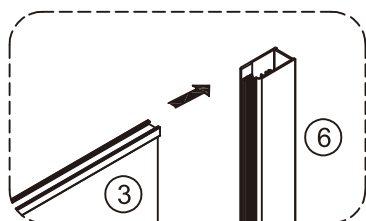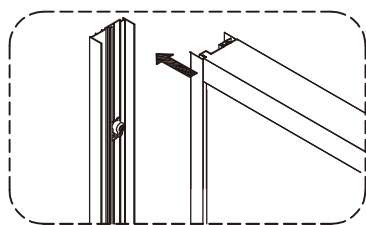

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный профиль должен быть выровнен с регулировочным элементом настенного профиля

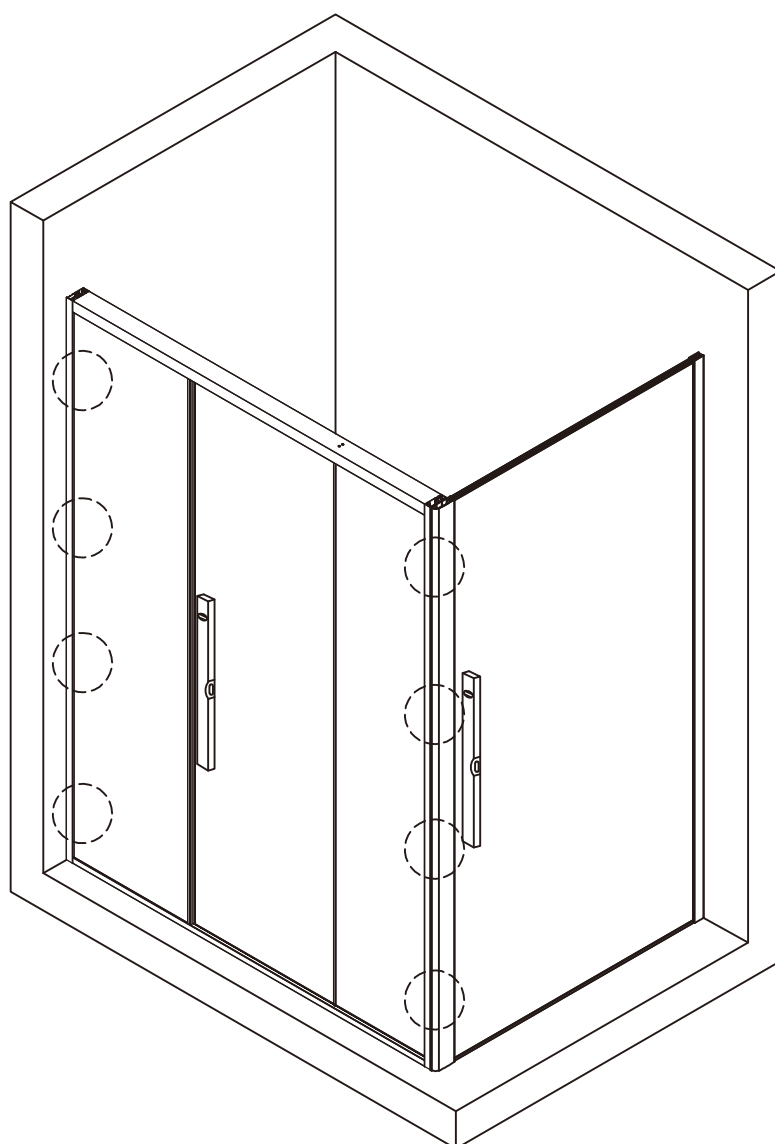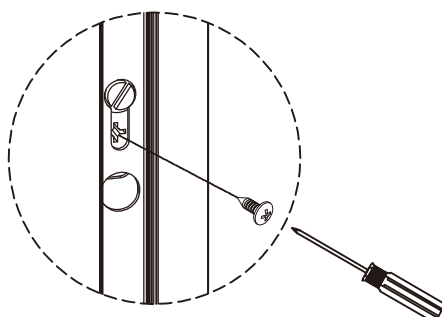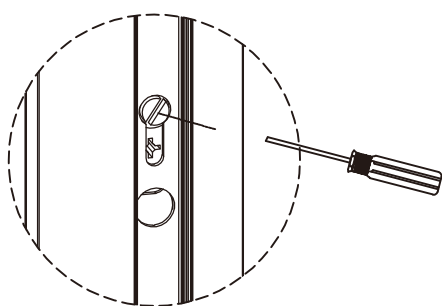


Шаг 3

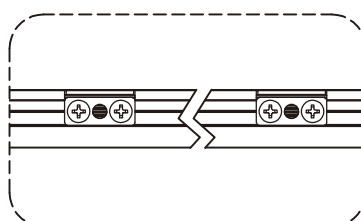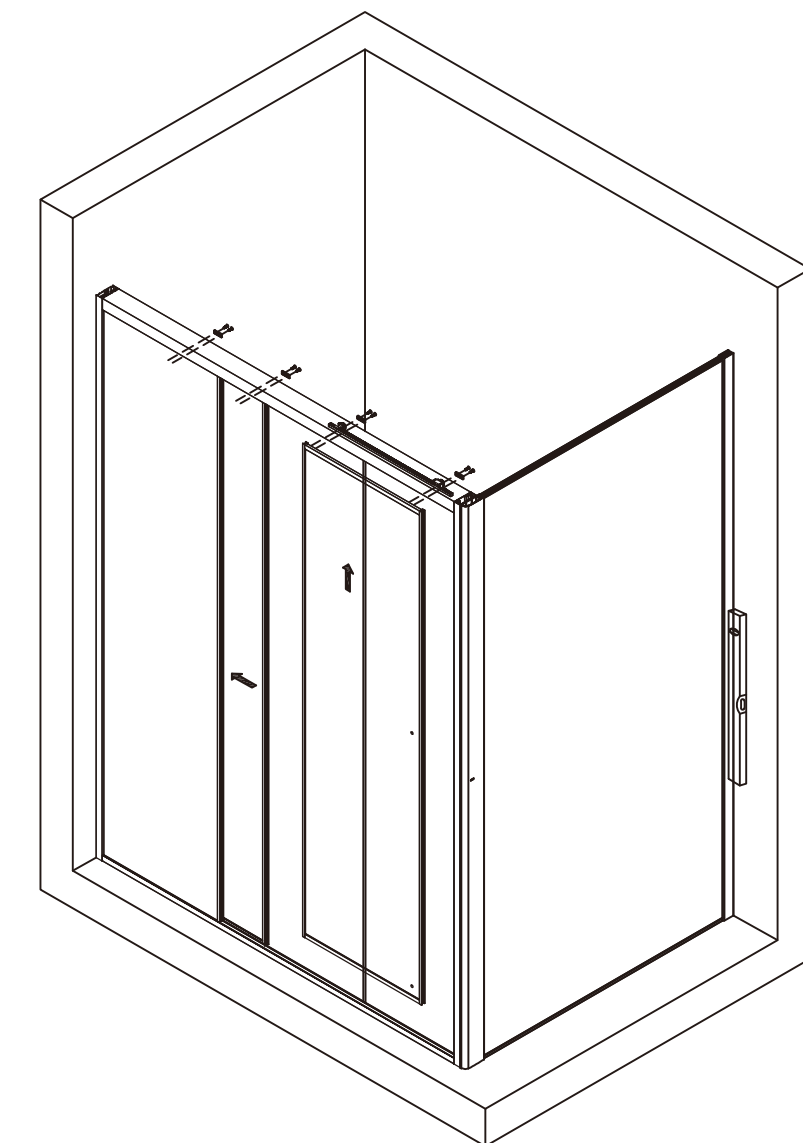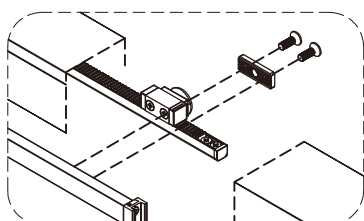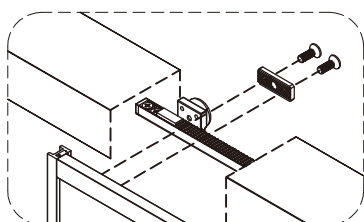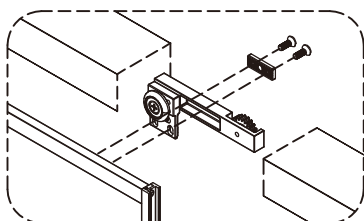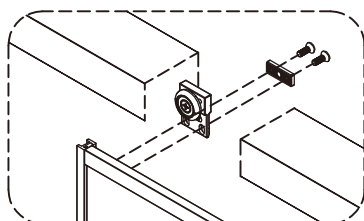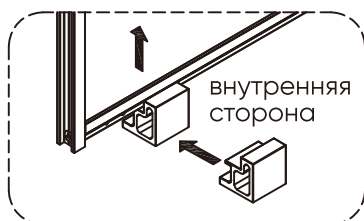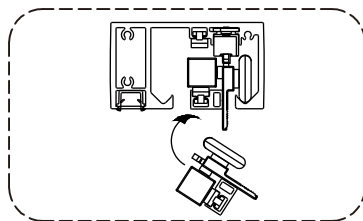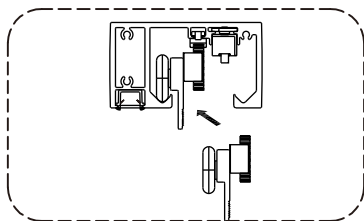


Шаг 4






Регулировка подвижной двери:

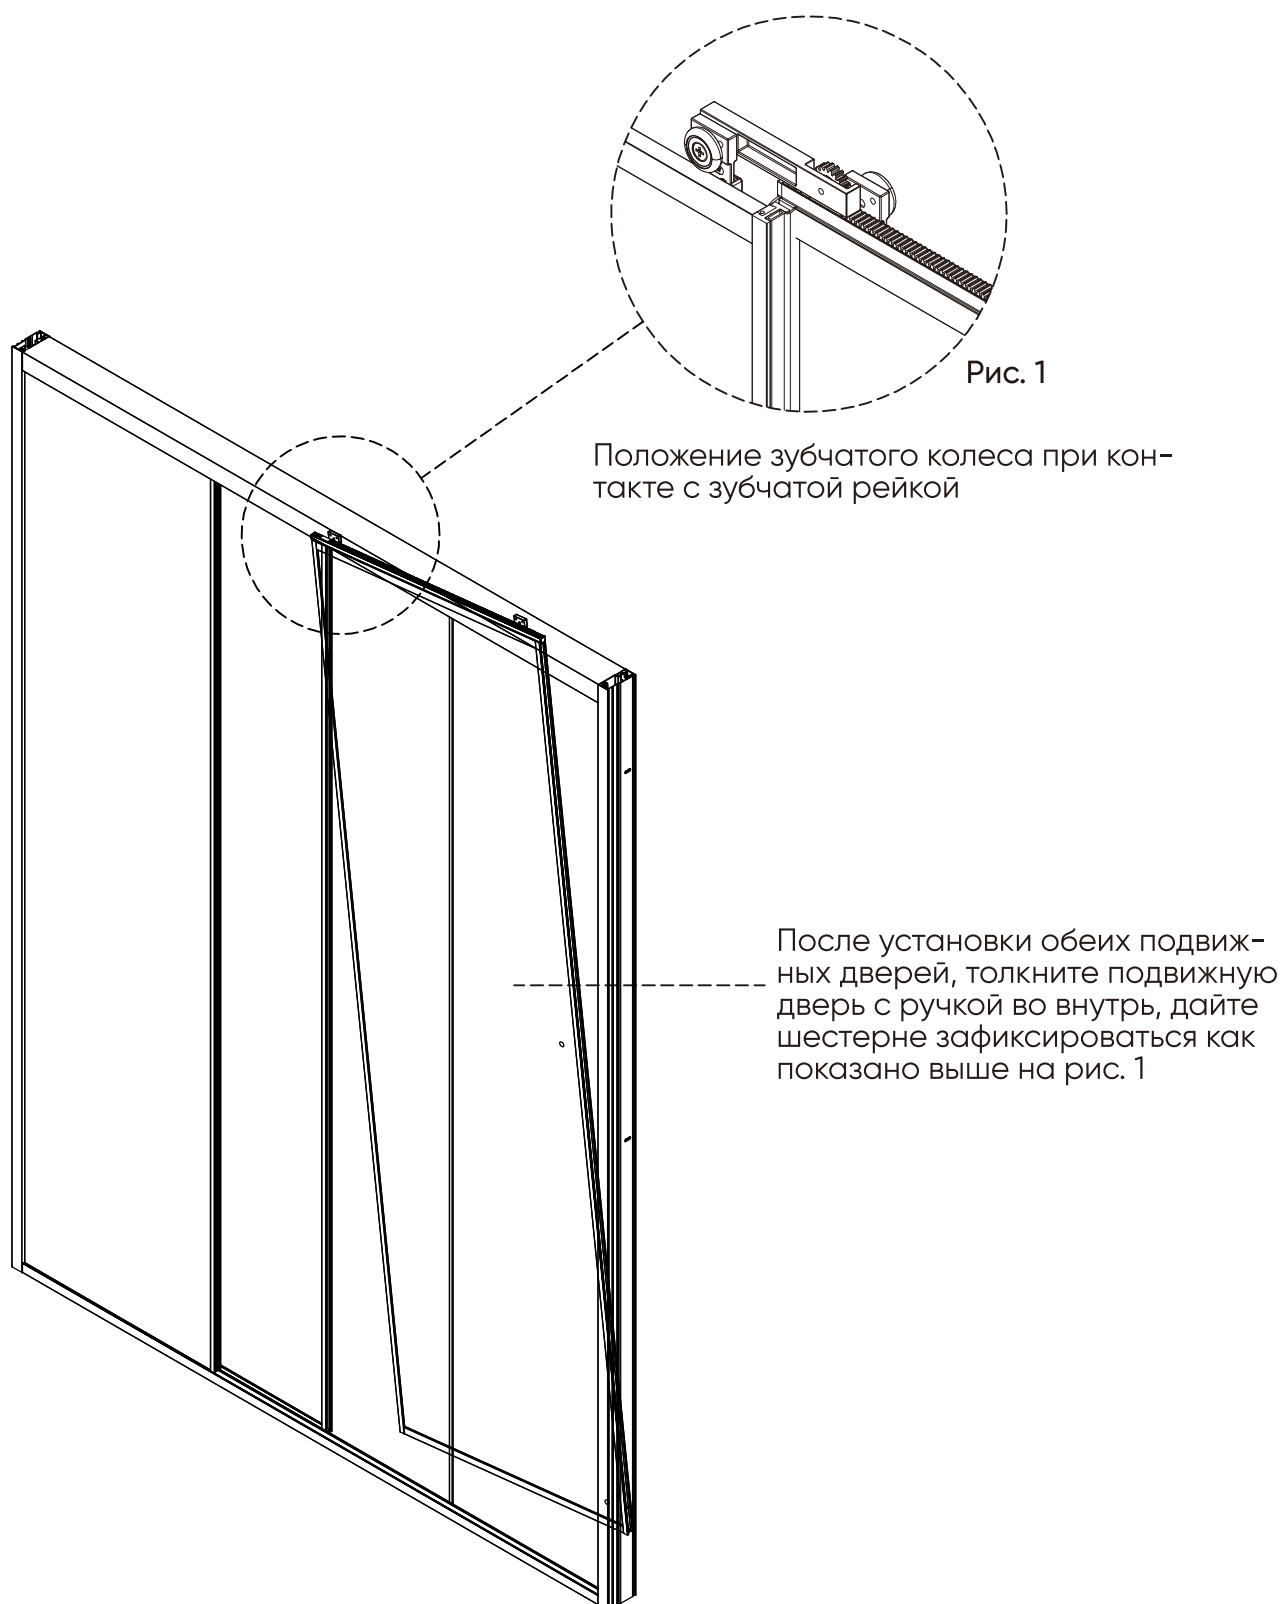











Шаг 5

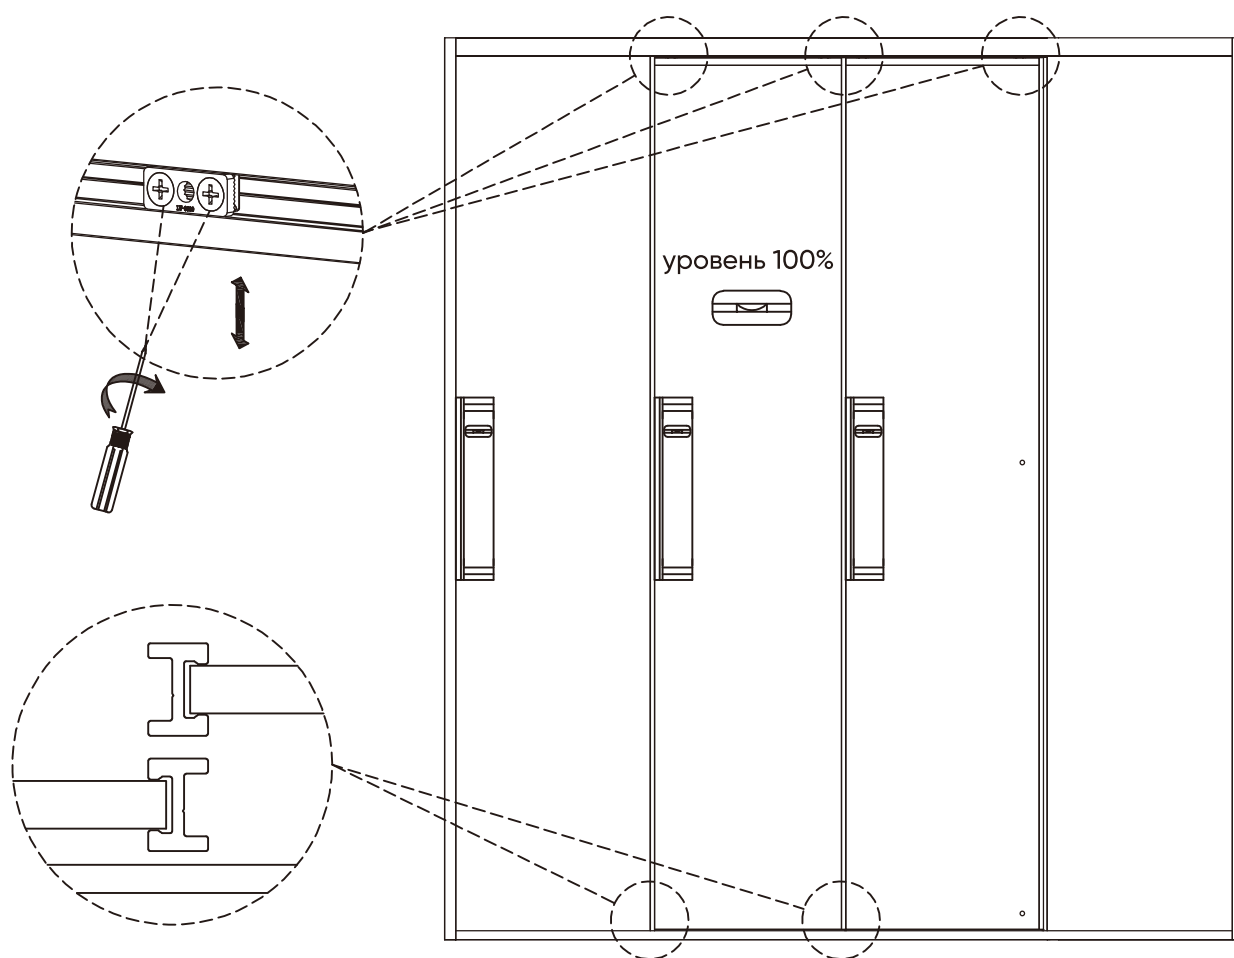


Шар 6

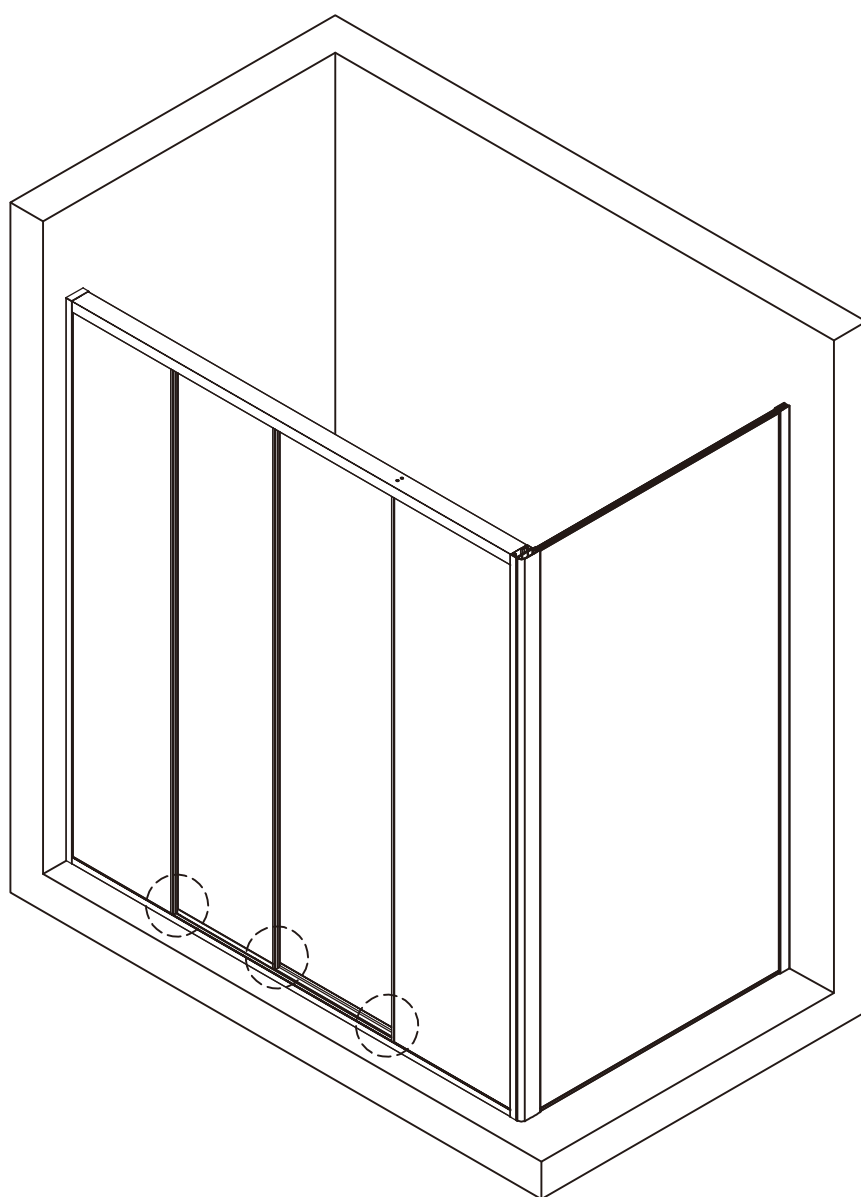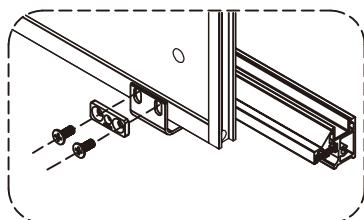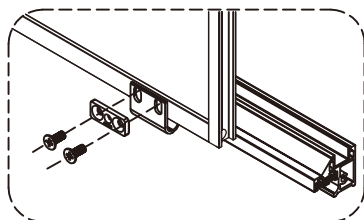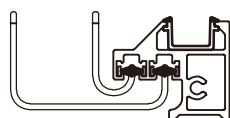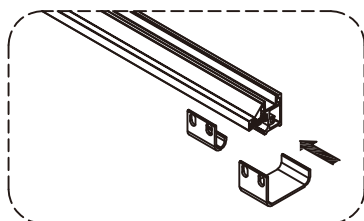


Шар 7

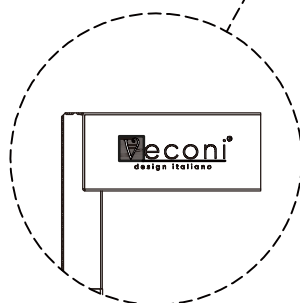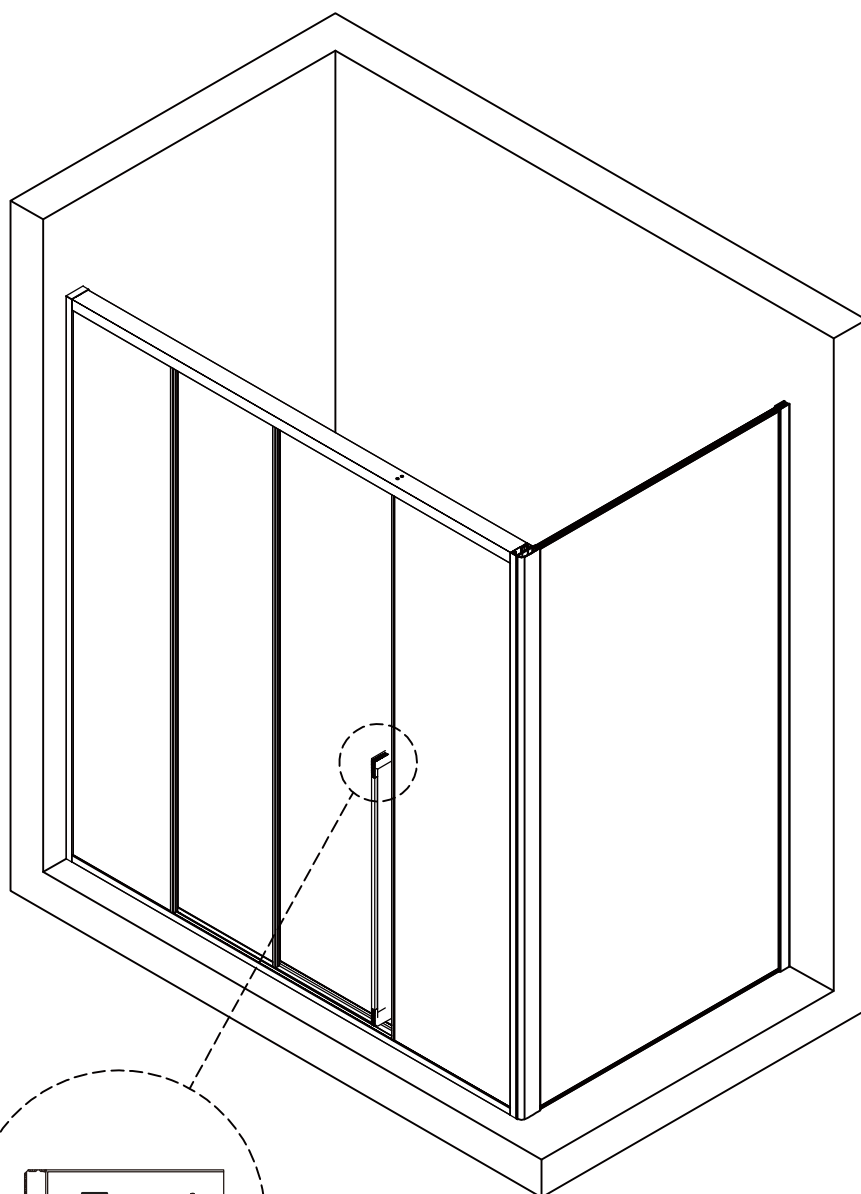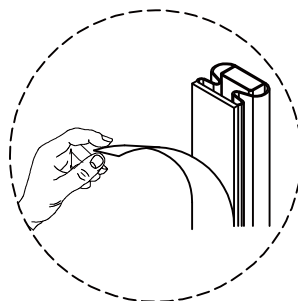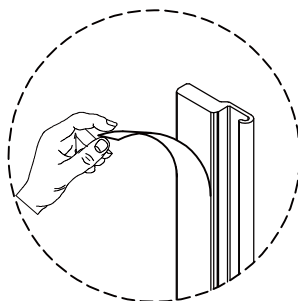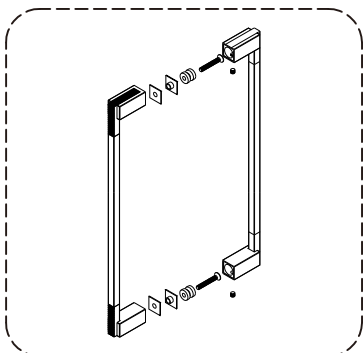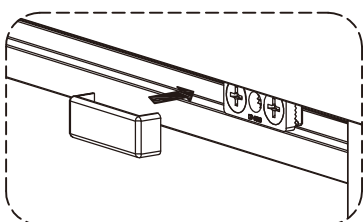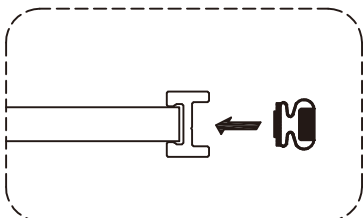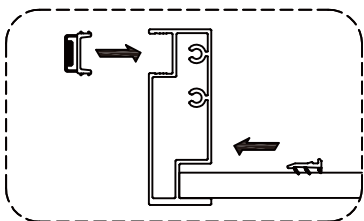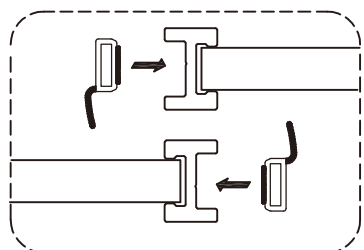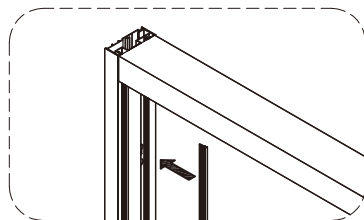

Шаг 8

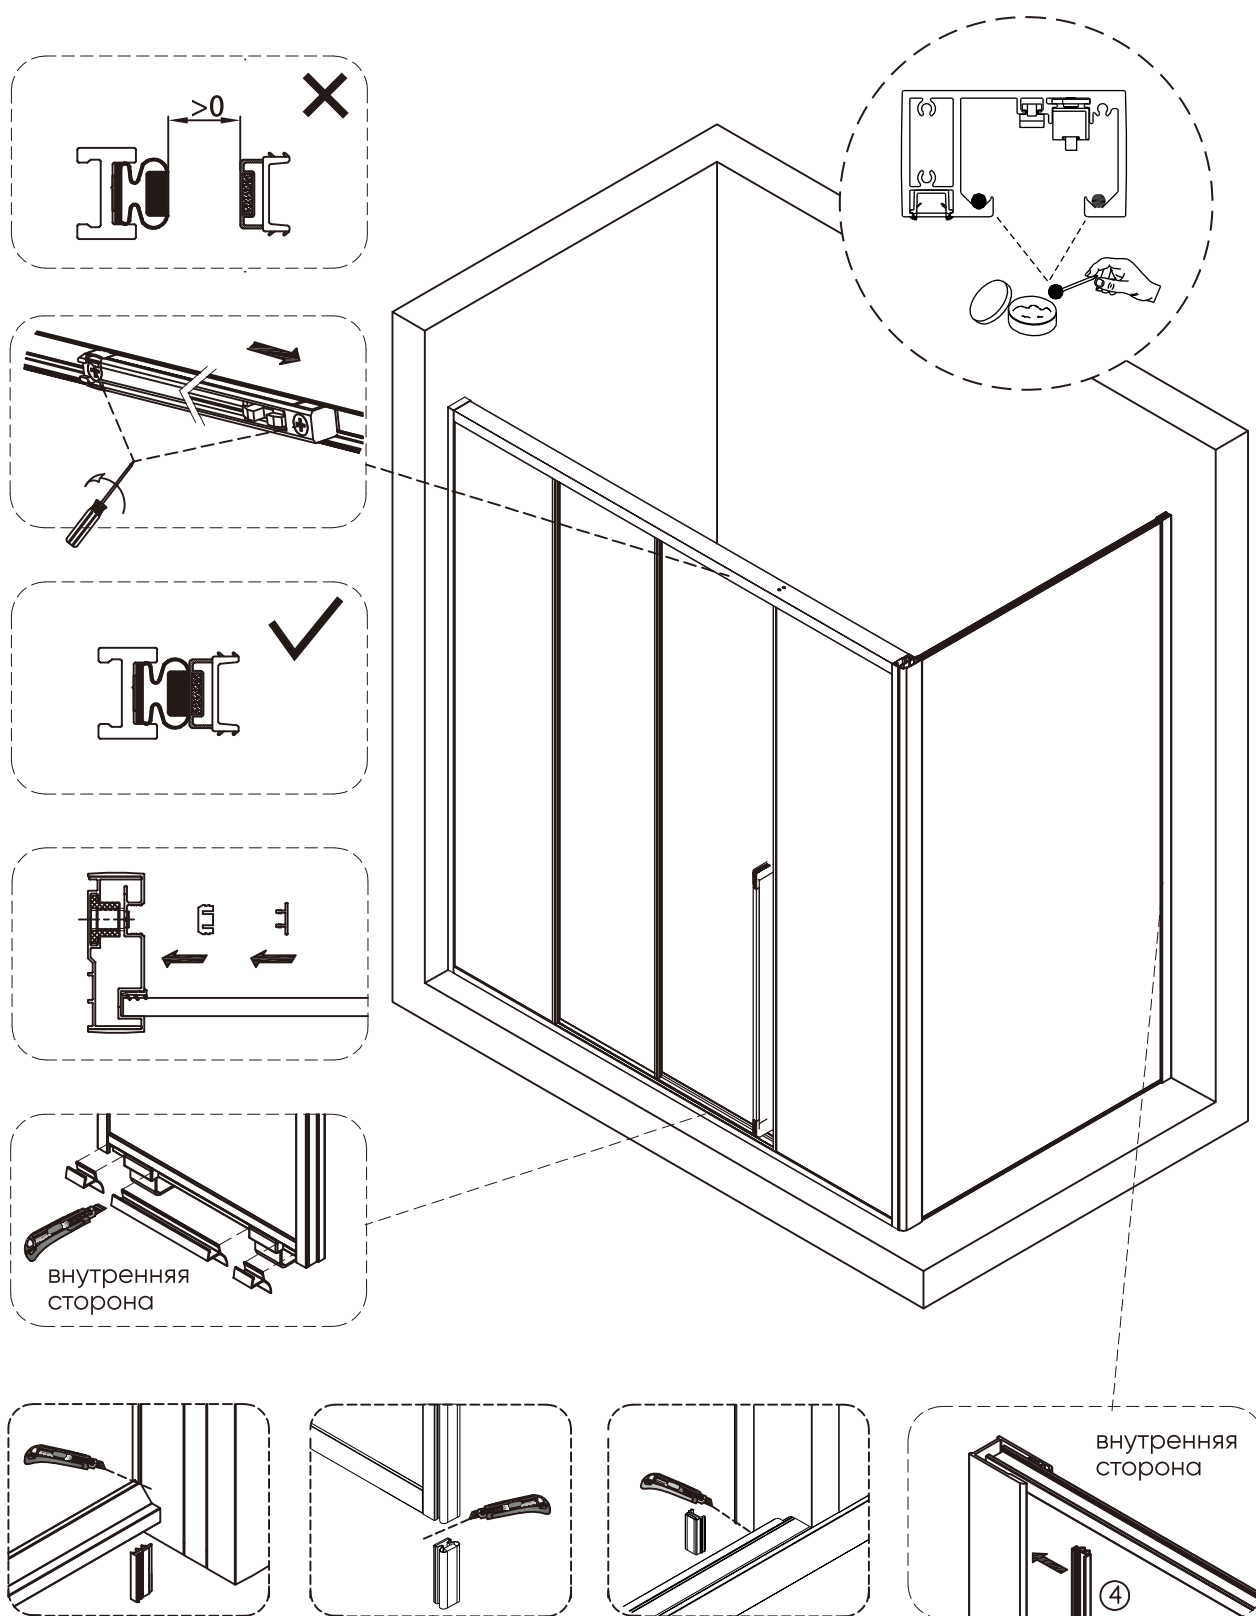

Шаг 9

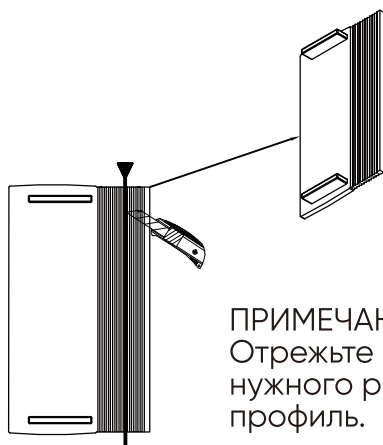

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отрежьте заглушку на профиль до
нужного размера для установки на
профиль.

! Силиконовый клей наносим
только с внешней стороны

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

