




Душевая дверь

Серия VN-75

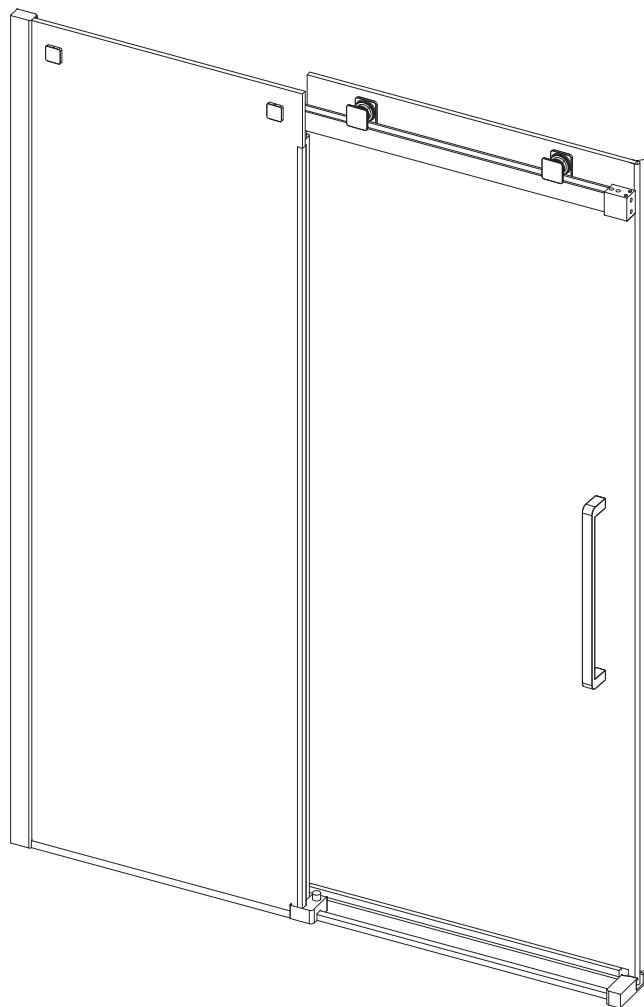

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочтайте инструкцию перед установкой

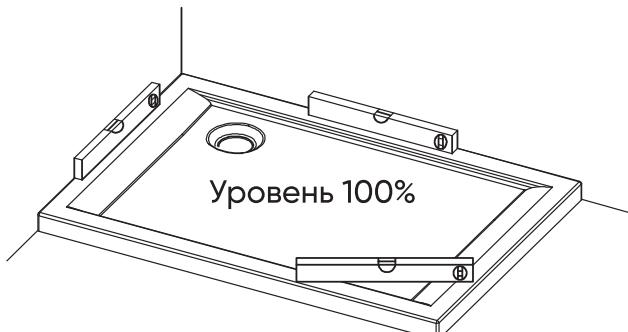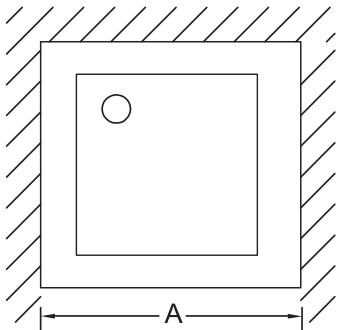

**Размер душевой двери
при монтаже в нишу**

Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1000	980-990
1100	1080-1090
1200	1180-1190
1300	1280-1290
1400	1380-1390
1500	1480-1490
1600	1580-1590
1700	1680-1690
1800	1780-1790

**Размер душевой двери
при монтаже с боковой панелью КР-15**

Условный размер (A), мм	Монтажный размер (A), мм
1000	992-1002
1100	1092-1102
1200	1192-1202
1300	1292-1302
1400	1392-1402
1500	1492-1502
1600	1592-1602
1700	1692-1702
1800	1792-1802

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш



Сверло



Отвертка

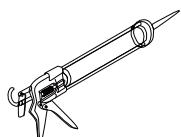

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень



Дрель

Схематическое изображение

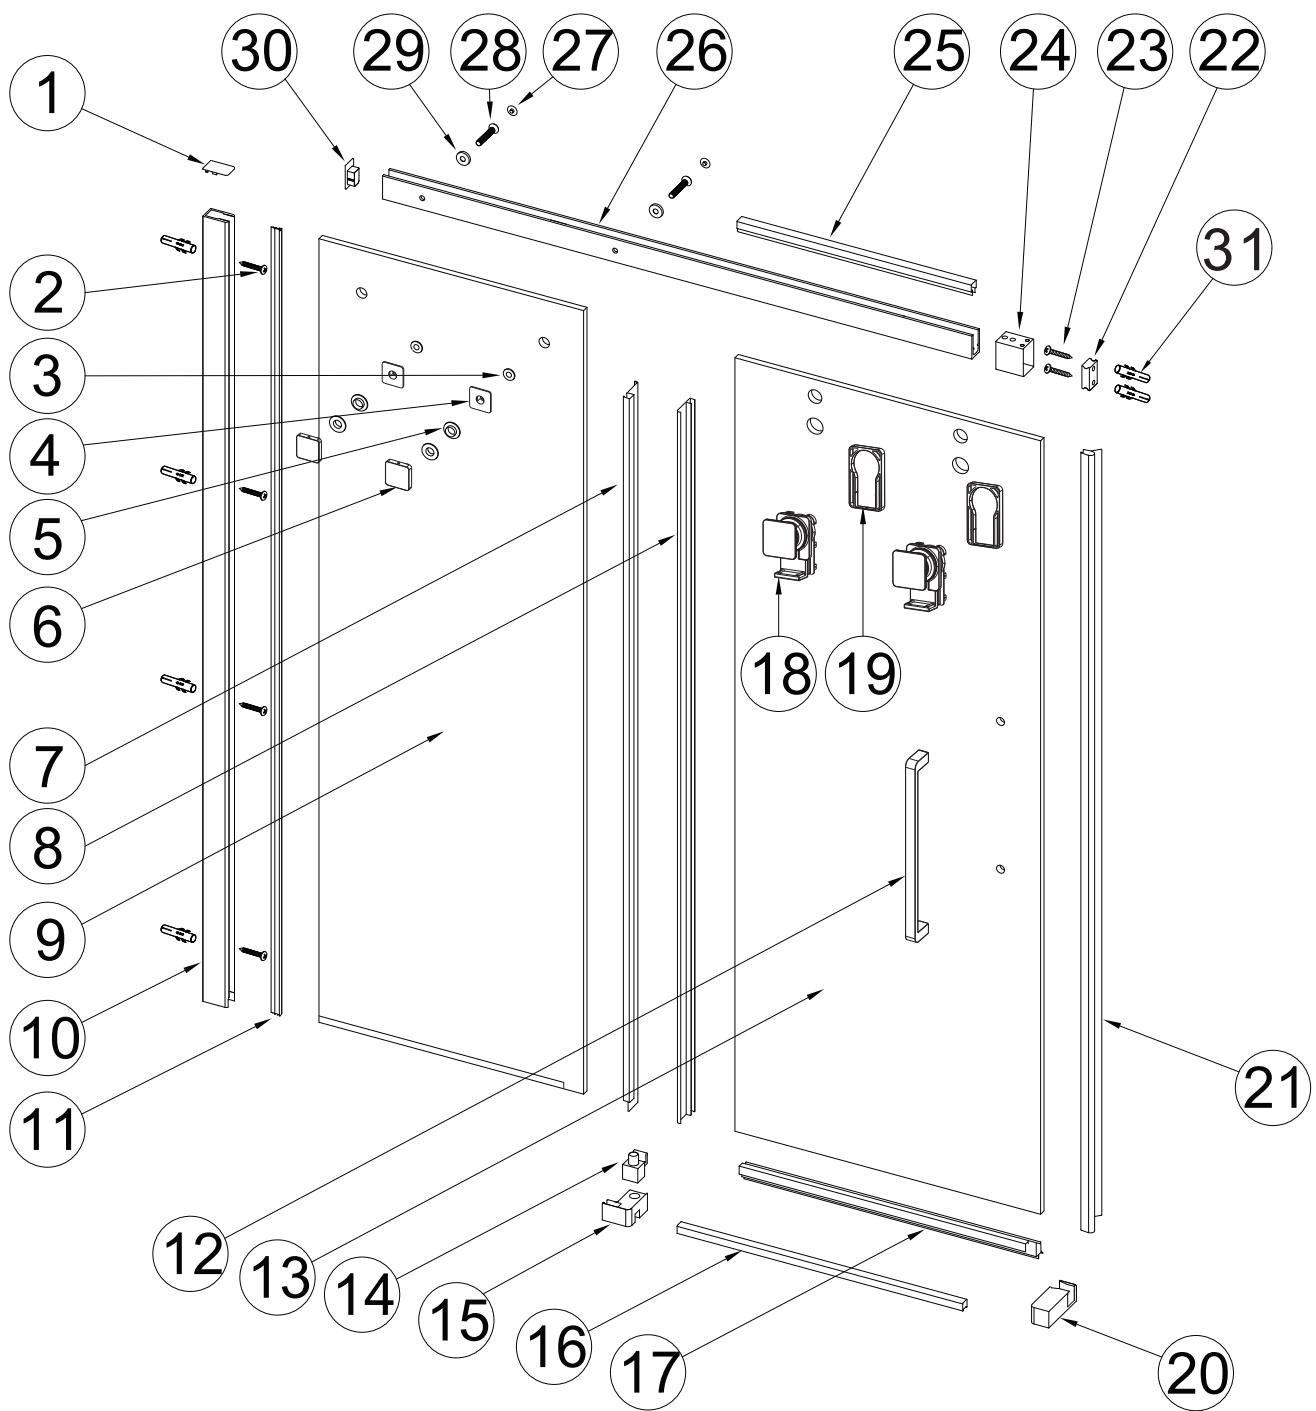


Перечень деталей

1		1x
2	ST4X30	4x
3		2x
4		2x
5		4x
6		2x
7		1x
8		1x
9		1x
10		1x
11		1x
12		1x
13		1x
14		1x
15		1x


16		1x
17		1x
18		2x
19		2x
20		1x
21		1x
22		1x
23	ST4X40	2x
24		1x
25		1x
26		1x
27		2x
28	M6X39	2x
29		2x
30		1x

31		6x
32		4x
33		1x


Шаг 1

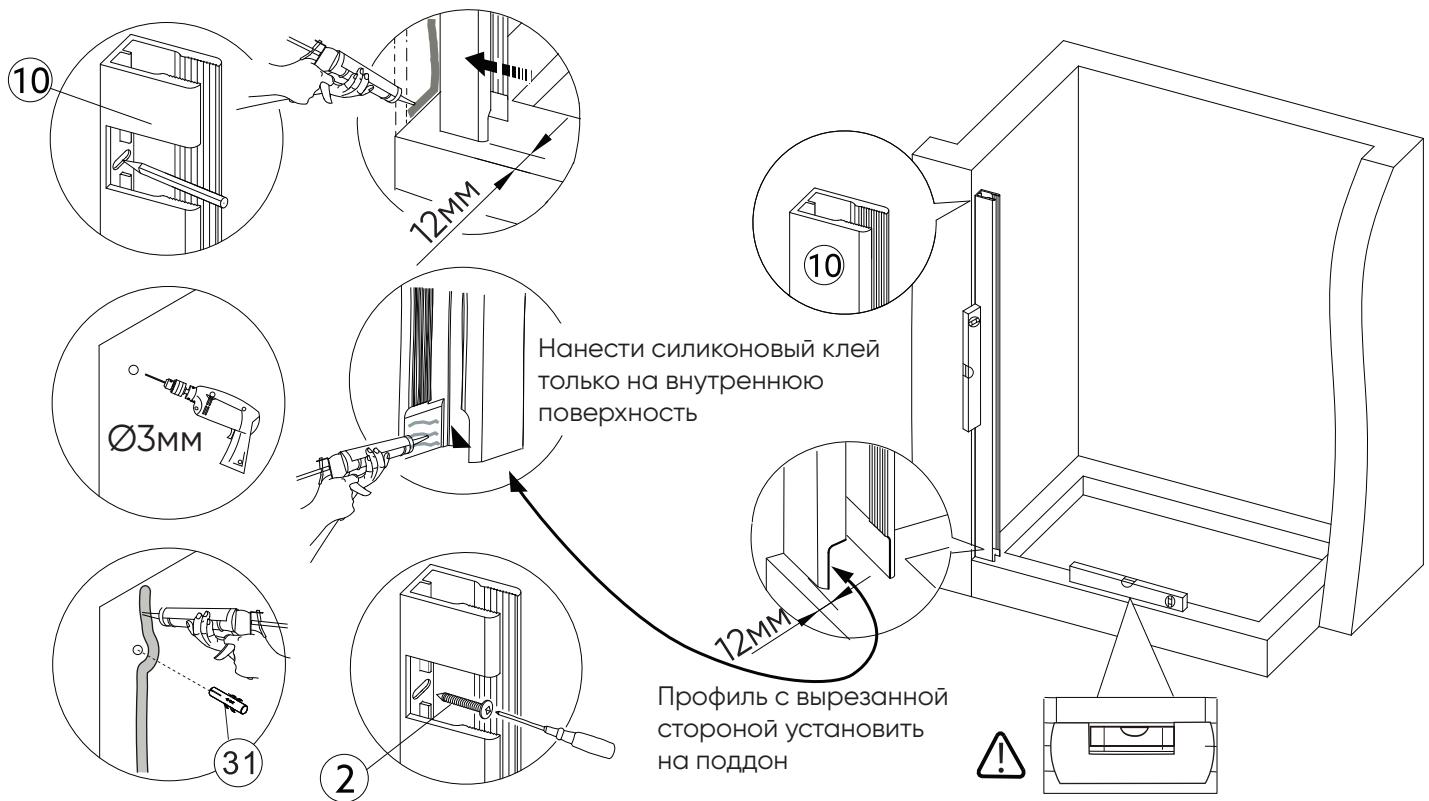


Шаг 2

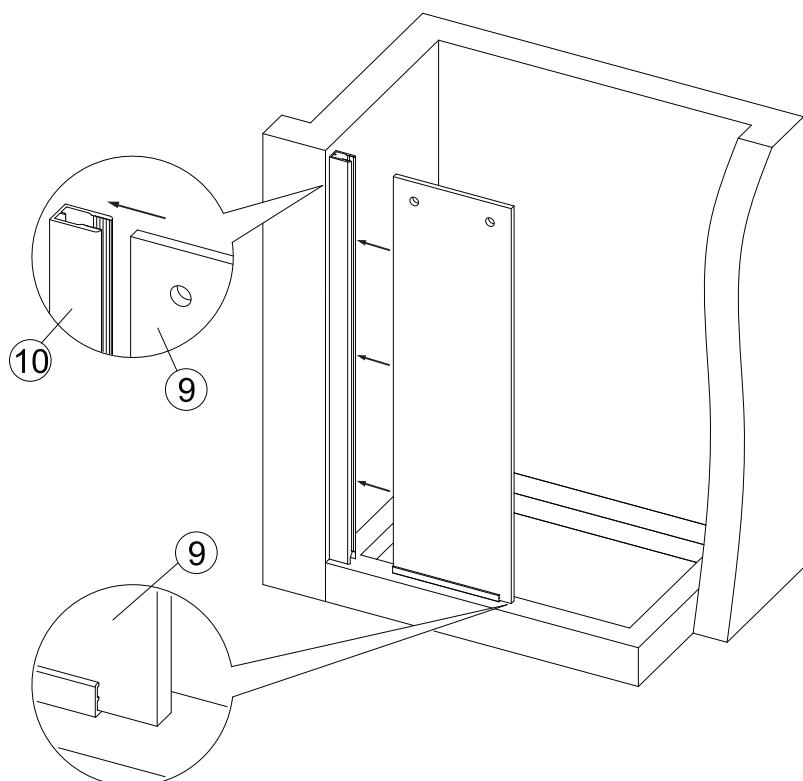

Шаг 3

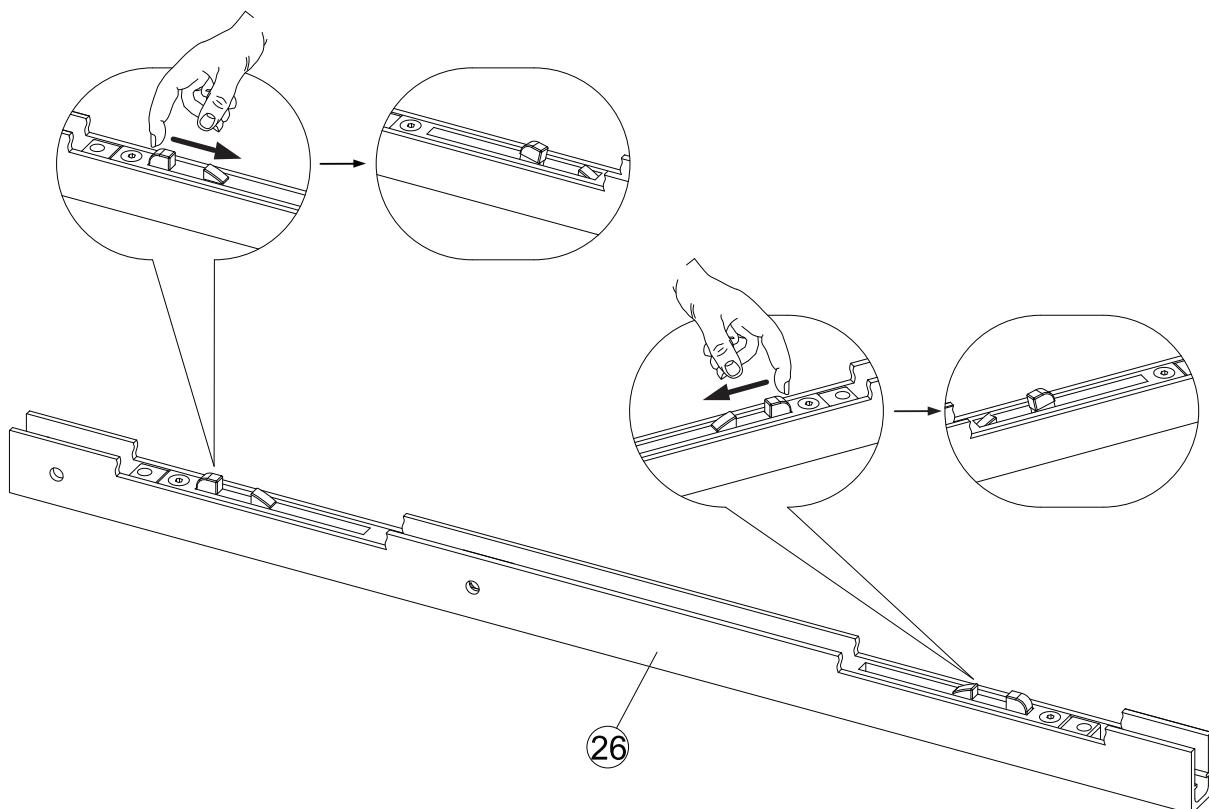


Шаг 4

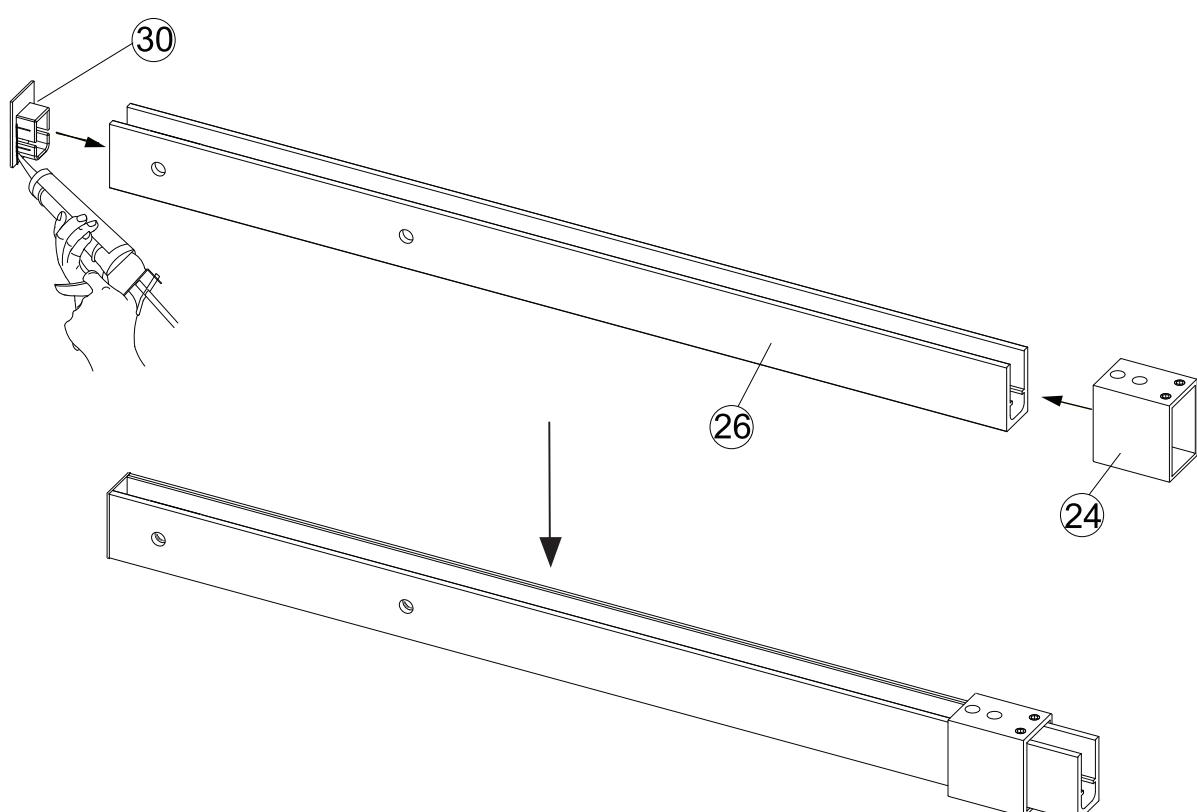



Шаг 5

Последовательность
установки ролика


Верхний
направляющий
профиль

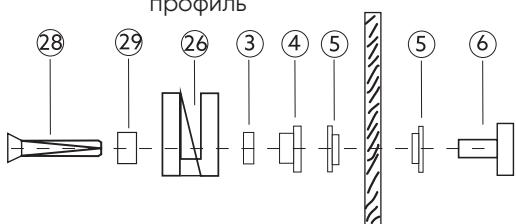


Ролик в сборе

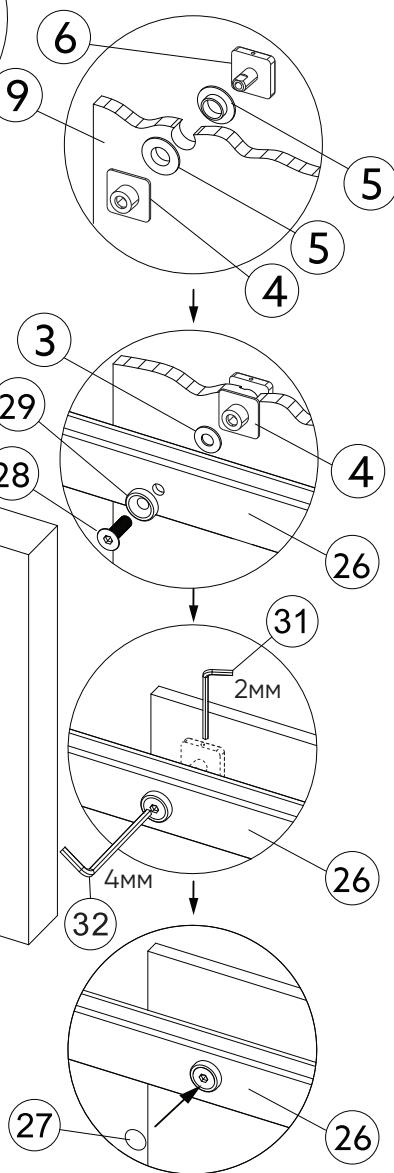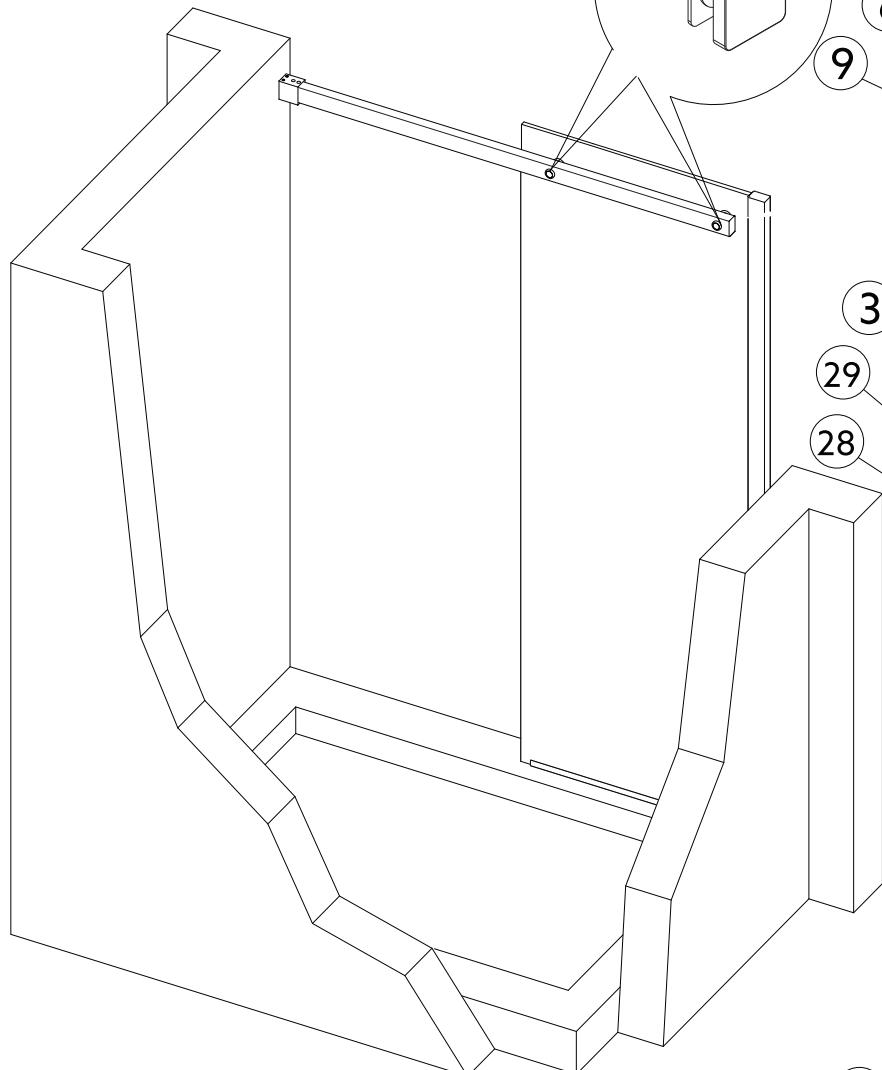


Шаг 6

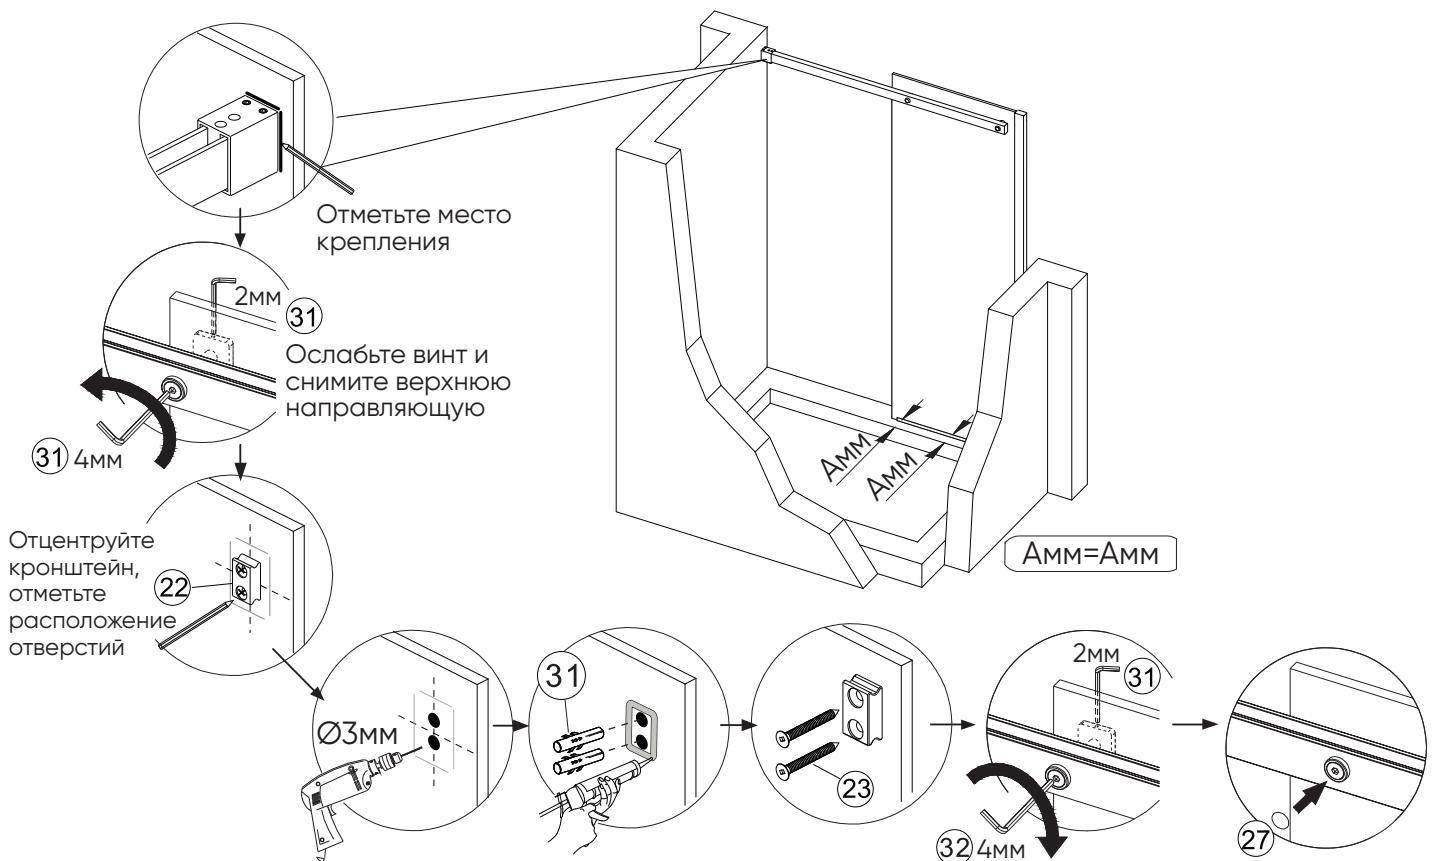


Шаг 7

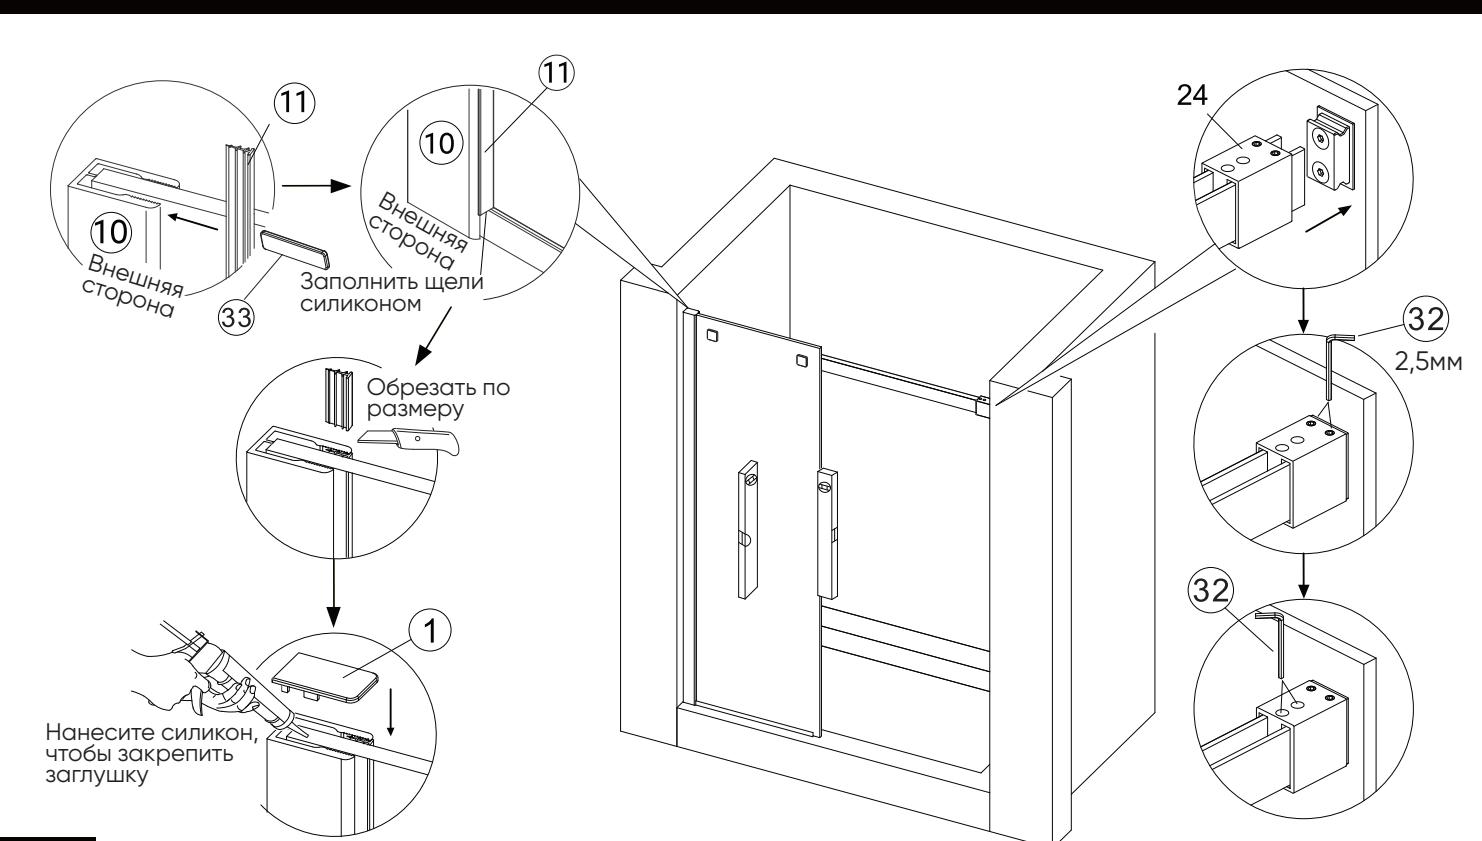

Шаг 8


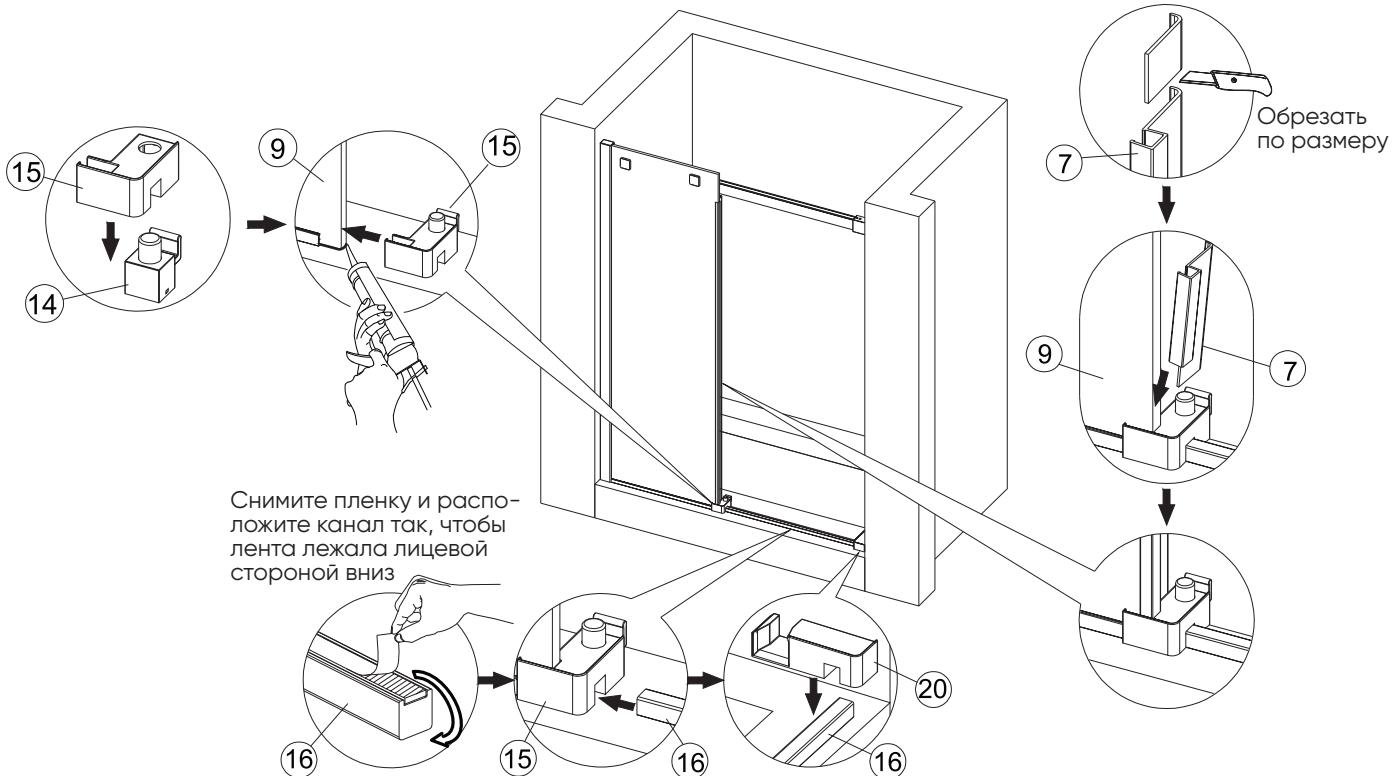


Шаг 9

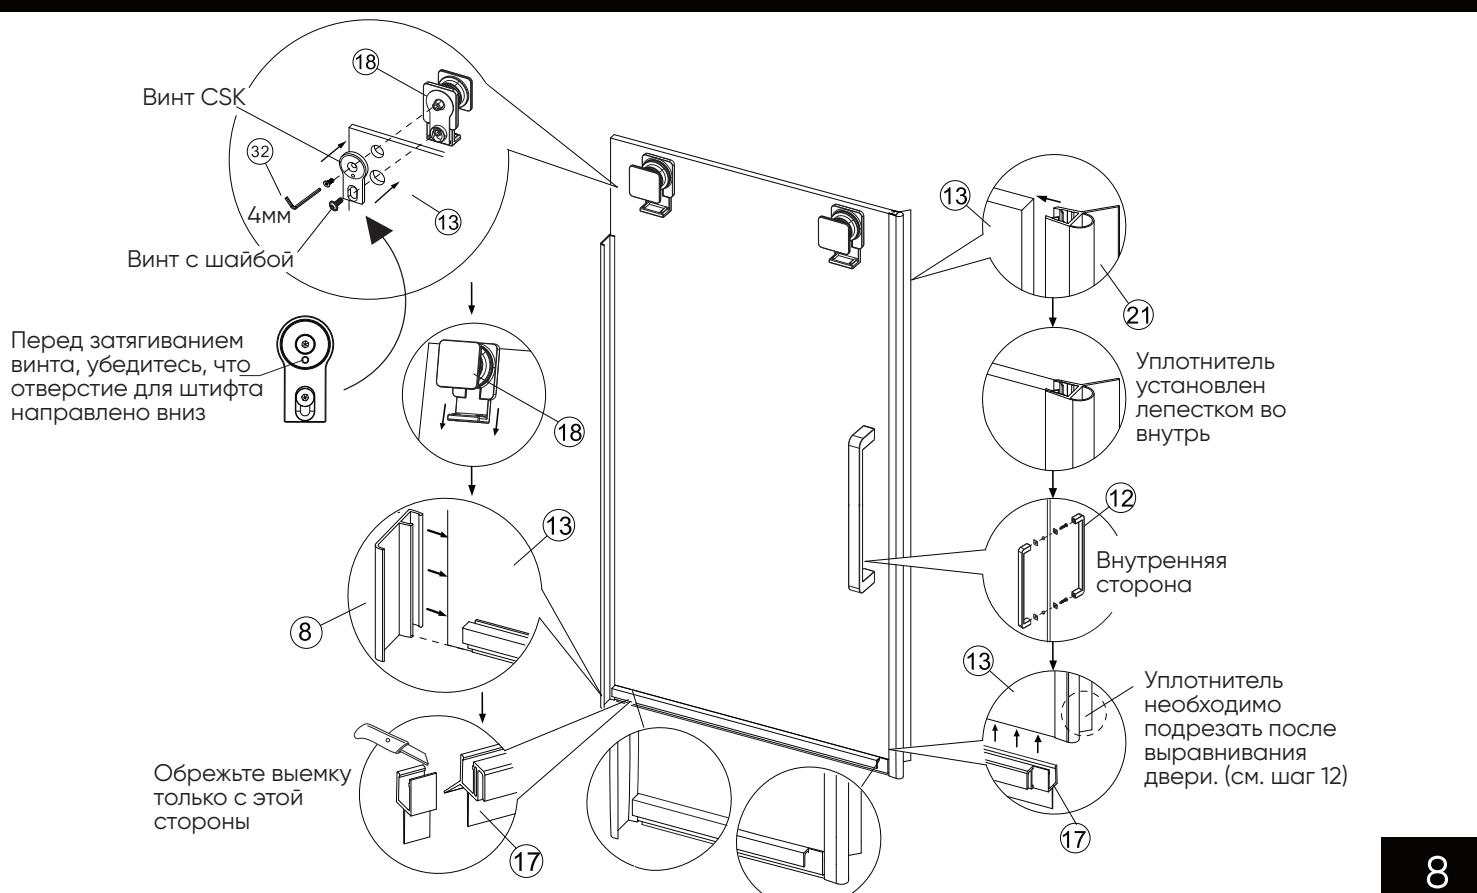


Шаг 10

Шаг 1
Дверь с роликами установите на верхнюю направляющую. Язычок должен находиться внутри профиля лицевой стороной вниз.

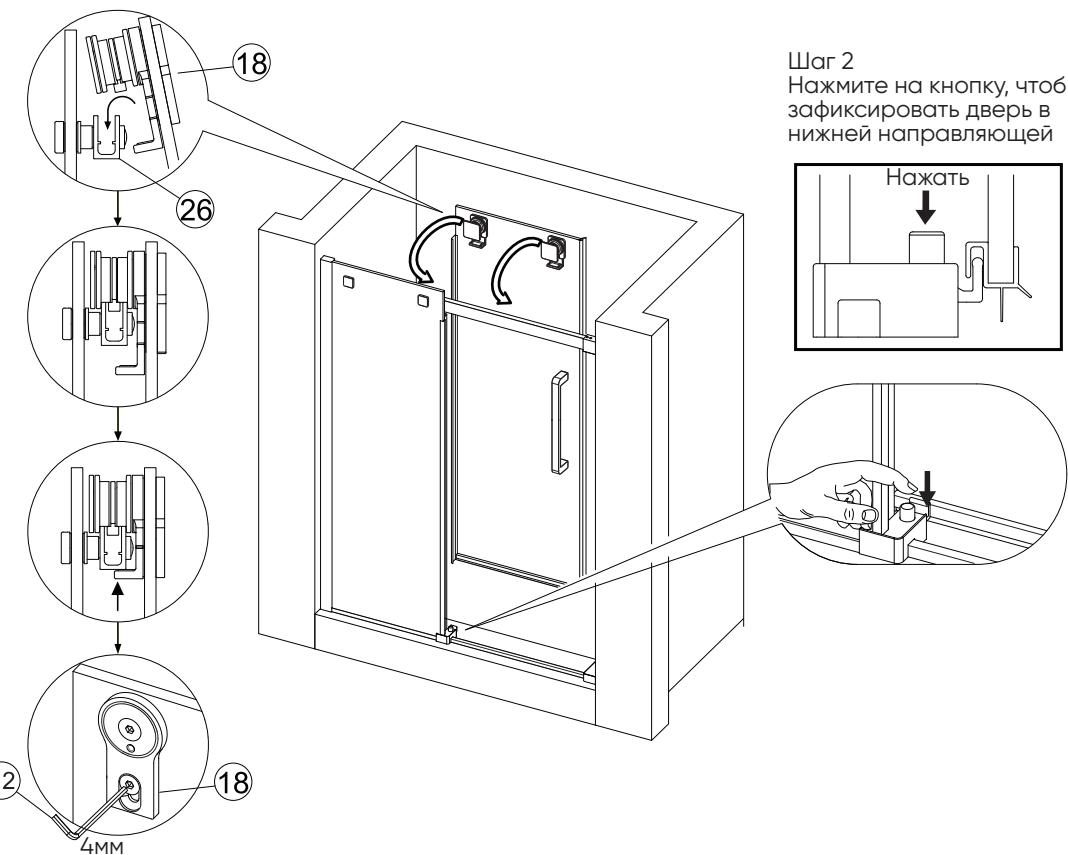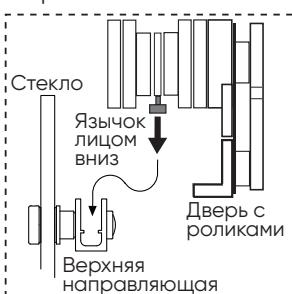


Шаг 11


Вертикальная регулировка двери

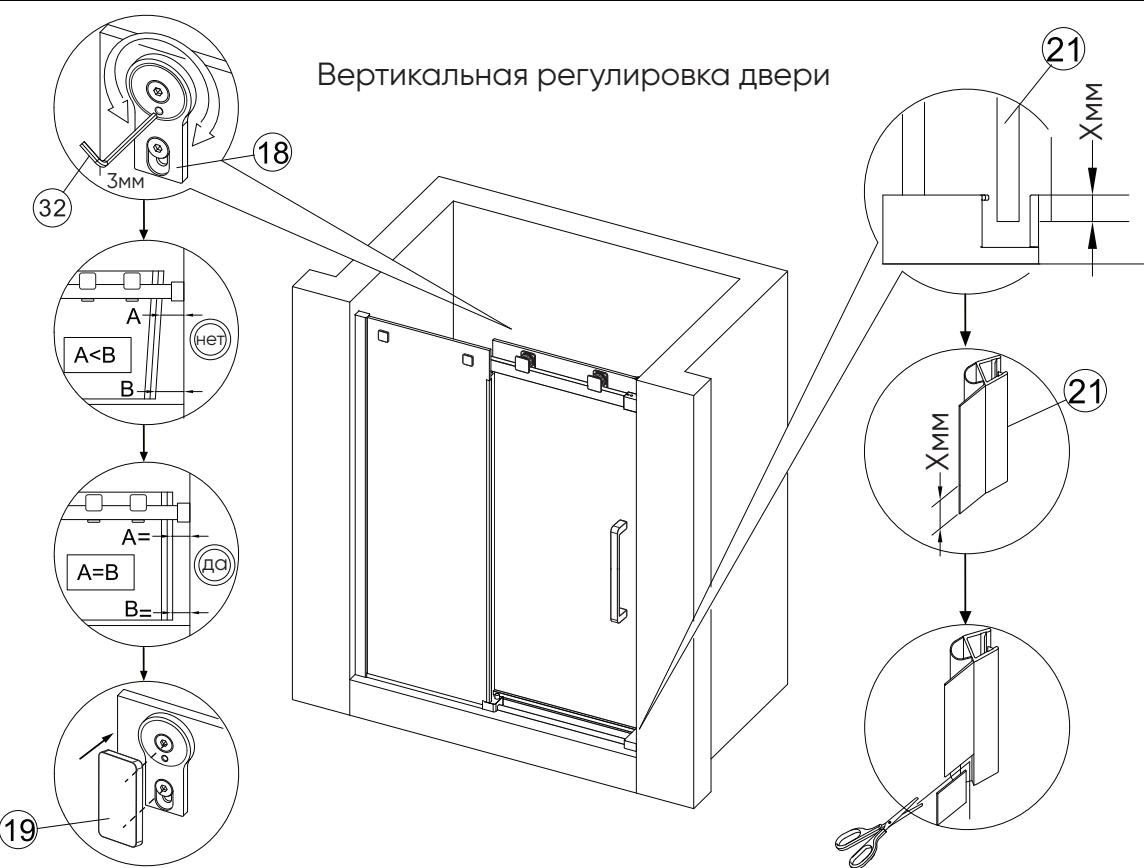

Шаг 12

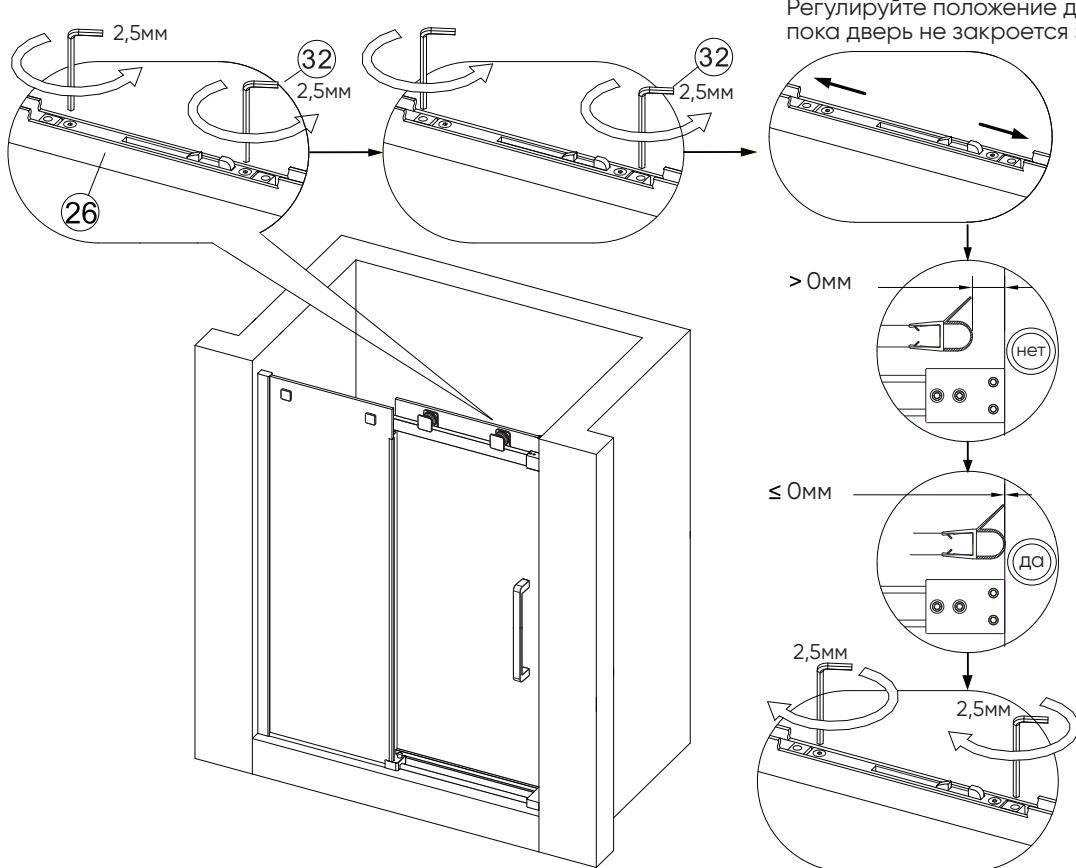

Шаг 13

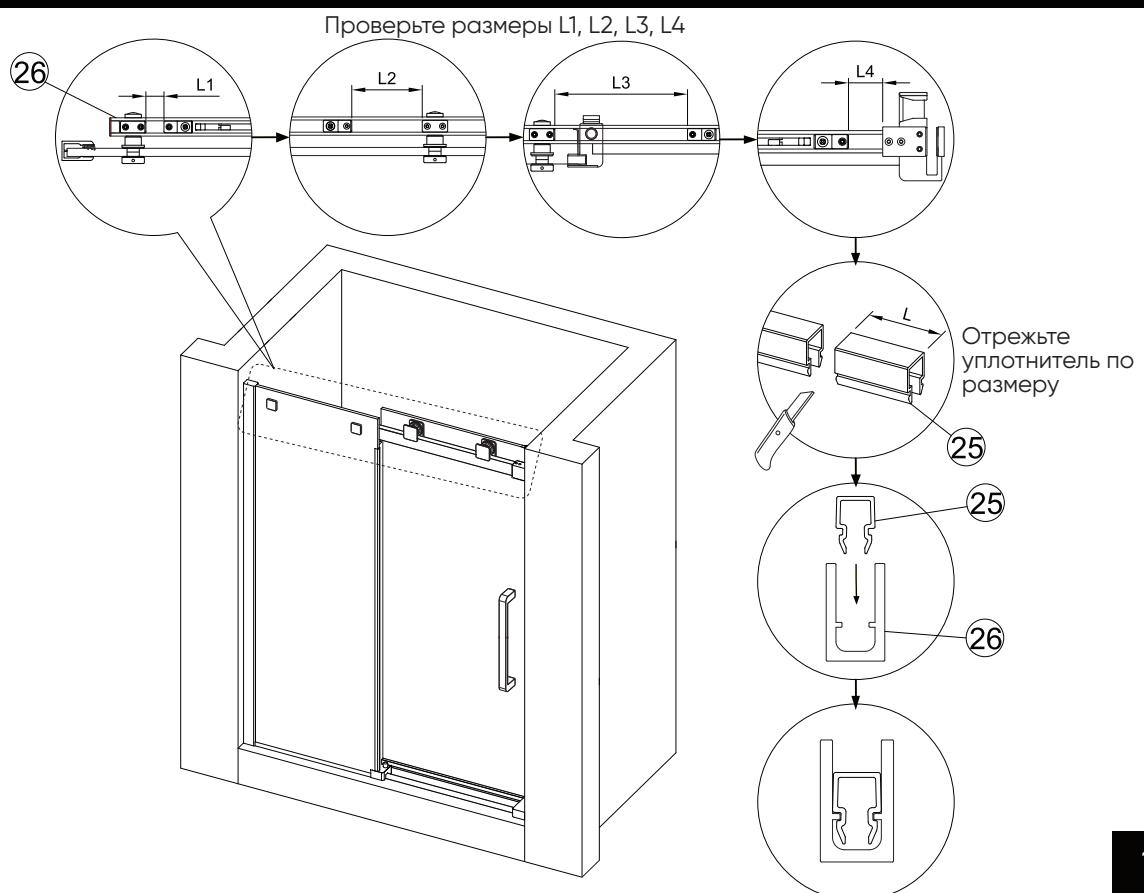

Шаг 14

Примечание: не используйте душевую в течение 24 часов после нанесения силиконового клея

