





Инструкция по монтажу доборного профиля EP-001/EP-002/EP-003/EP-004

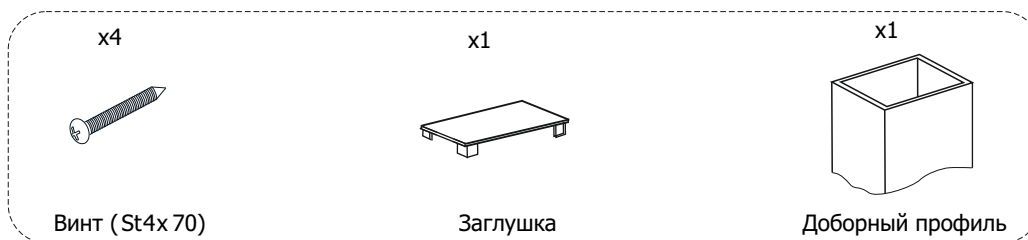


Душевое ограждение (душевая)
которое не подходит по ширине на 30-40 мм

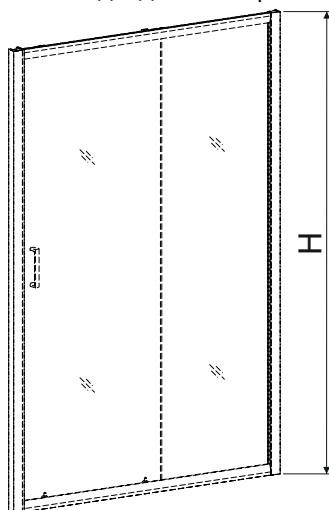


Добор

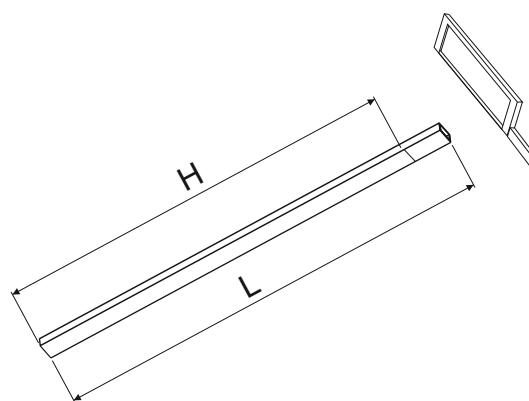

Варианты соединения профилей (1-добор; 2-профиль душевой)

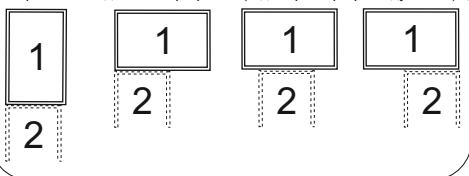


1 Отметить штатные отверстия крепления душевой к стене

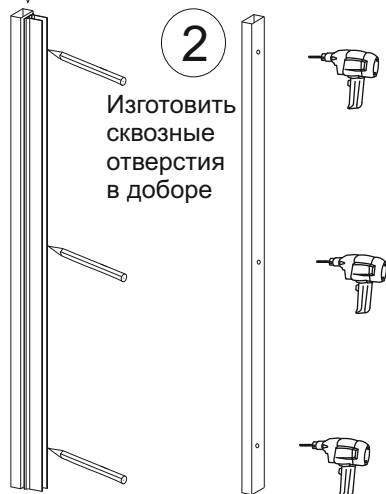

3 Отметить отверстия на стене



4 Просверлить отверстия в стене и установить дюбели

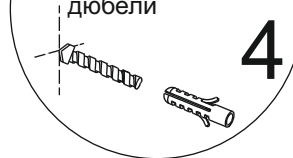

5 Нанести герметик



6 Выставить профили и закрепить к стене винтами, установить заглушку



7 Установить душевую согласно инструкции



Отступ от края поддона

